


Инструкция по установке
Гидравлический датчик цилиндров
MFH / M9H

RU

MFHxxx / 01 02 / 2019

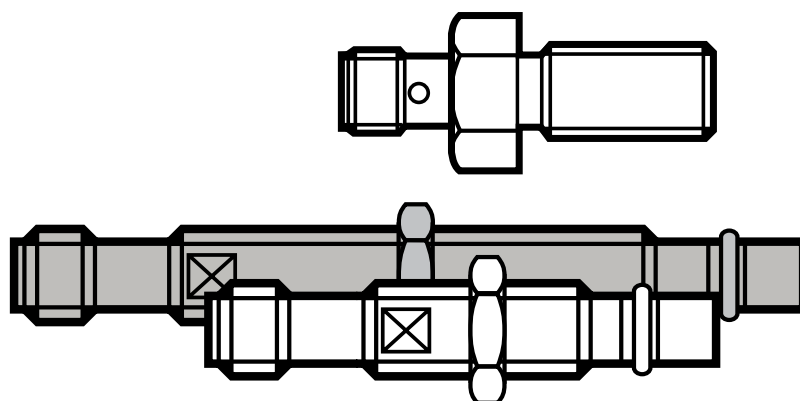

1 Введение

1.1 Используемые символы

► Инструкция

→ Ссылка на соответствующий раздел

Важное примечание



Несоблюдение этих рекомендаций может привести к неправильному функционированию устройства или созданию помех.



Информация


Дополнительное разъяснение.

2 Функции и ключевые характеристики


Датчик бесконтактно обнаруживает ферромагнитные металлы (металлы FE) и обозначает их присутствие с помощью коммутационного сигнала.

3 Установка


3.1 MFH

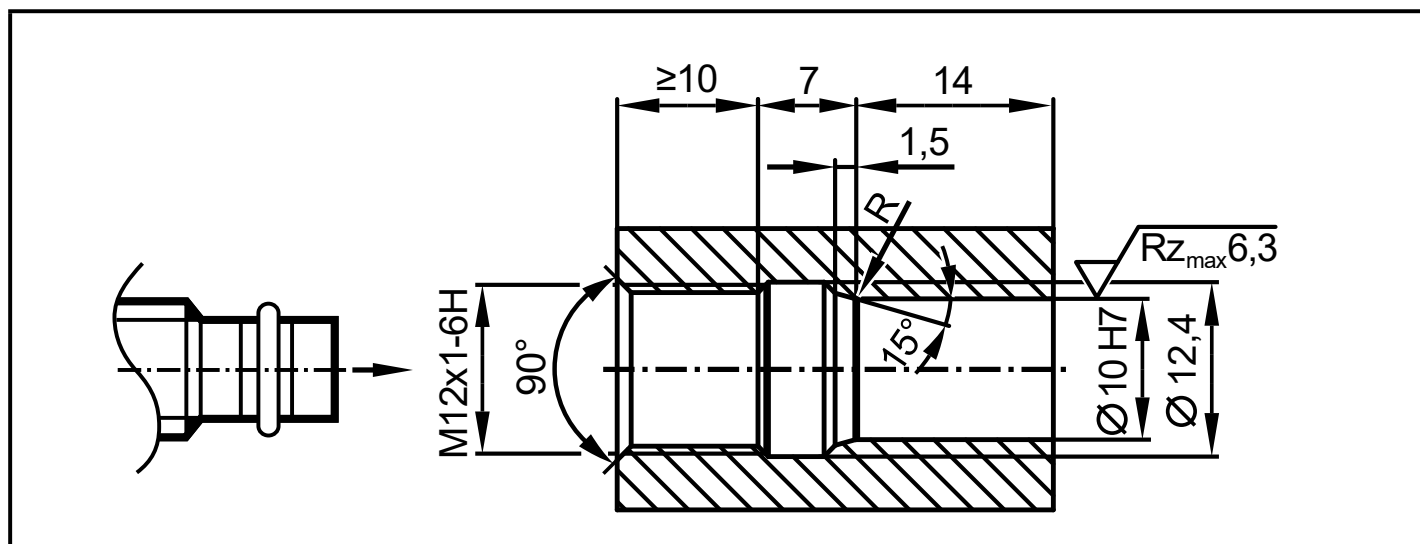

- Убедитесь, что шток поршня находится в конечном положении для обнаружения.
- Вкрутите датчик до упора.
- Открутите датчик на пол оборота (~ 0.5 мм), чтобы избежать механического повреждения.
- Затяните гайку.

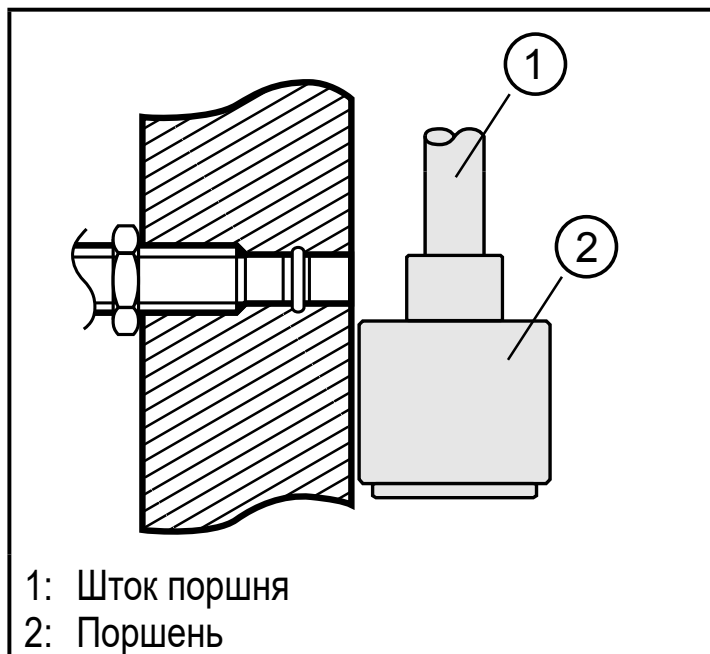

3.2 M9H

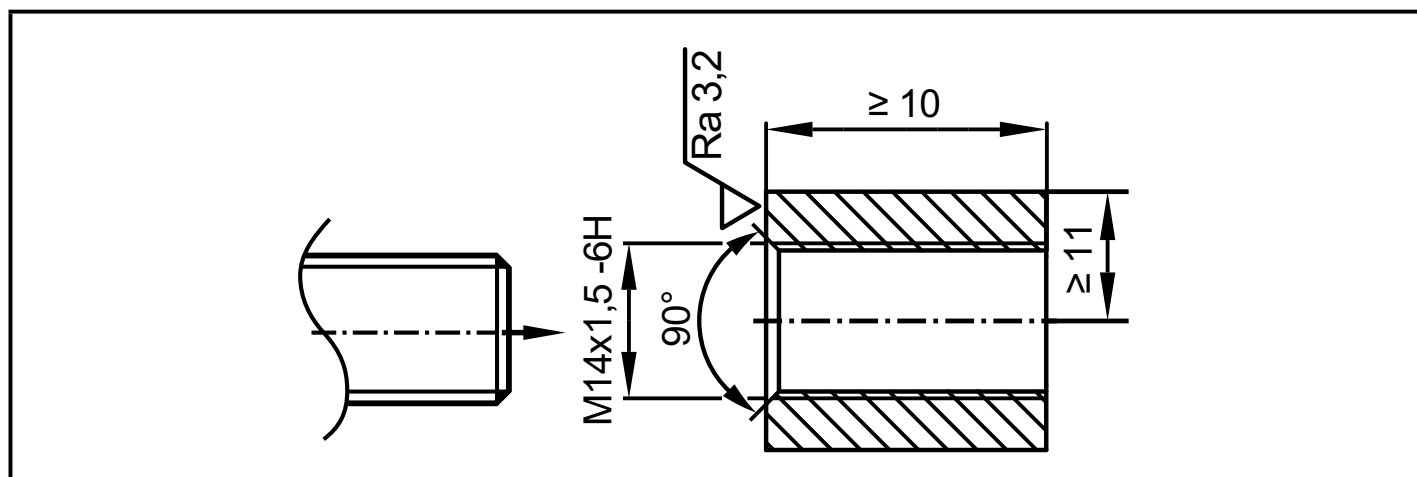

- Вкрутите датчик в резьбу M14.
- Плотно затяните.

4 Электрическое подключение



К работам по установке и вводу в эксплуатацию допускаются только квалифицированные специалисты - электрики.

Соблюдайте все государственные и международные нормы по установке электротехнического оборудования.

- Отключите электропитание.
- Подключите прибор как указано в технической спецификации.

Подробная информация на сайте www.ifm.com