

# Руководство пользователя

## Преобразователь частоты

### INNOVERT серии IRD

**Введение**

Благодарим Вас за выбор преобразователя частоты INNOVERT. Преобразователи частоты INNOVERT предназначены для управления асинхронными электродвигателями и регулировки скорости их вращения. Преобразователи частоты серии IRD простые в эксплуатации и легкие в настройке работают в скользящем режиме работы (V/F), имеют 8 предустановленных скоростей, подходят для работы с асинхронными электродвигателями в простых применениях: вентиляторы, небольшие конвейерные линии, маломощные мешалки, дозаторы и др. В настоящей инструкции представлены описание функций и параметров, а также электрическая схема подключения. Используйте преобразователь только после ознакомления с мерами предосторожности при его эксплуатации. Прочтите настоящую инструкцию перед первым пуском преобразователя. Данная инструкция по эксплуатации должна храниться у конечного пользователя преобразователем частоты, как отдельного прибора, так и в составе какого-либо оборудования.

**Предупреждения:**

- Условные обозначения в этой инструкции указаны для ознакомления, они могут отличаться от обозначений на корпусе приобретенного вами продукта.
- Пожалуйста, при использовании этого преобразователя обеспечьте его защиту от пыли и влаги. Класс защиты корпуса преобразователя IP20.
- С целью улучшения потребительских качеств продукта завод-изготовитель может вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение преобразователя частоты без предварительного уведомления.
- В случае утери настоящей инструкции ее можно получить, обратившись к поставщику, или скачать в электронном виде.

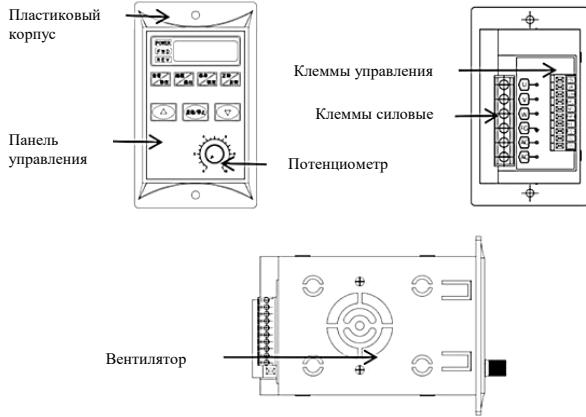
**1. Общие сведения****1.1. Внешний вид****1.2. Модели преобразователей частоты**

Табл.1

Модель	Вход питания	Входной ток, А	Выходной ток, А	Мощность электродвигателя, кВт
IRD251M21B	200-240В, 1 фаза, 50/60 Гц	3,2	1,6	до 0,25
IRD401M21B		4,3	2,1	0,4
IRD551M21B		6,0	3,1	0,55

**1.3. Технические параметры преобразователя частоты**

- Диапазон выходной частоты 1.0-99.0 Гц.
- Регулировка скорости возможна встроенным или внешним потенциометром.
- Встроенный контроллер обеспечивает простую логику работы функций преобразователя.
- Встроенная тепловая и токовая защита электродвигателя.
- Возможно использовать внешний LED индикатор для определения безаварийной работы
- Интитивно понятный интерфейс, простой набор параметров и способ их установки.
- Возможно настраивать параметры функции V/F, в зависимости от применения.
- Текущие характеристики преобразователя можно просматривать в режиме реального времени с помощью кнопки на панели преобразователя.
- Модуль ШИМ (широко-импульсная модуляция) последнего поколения, частота шим 8 кГц.

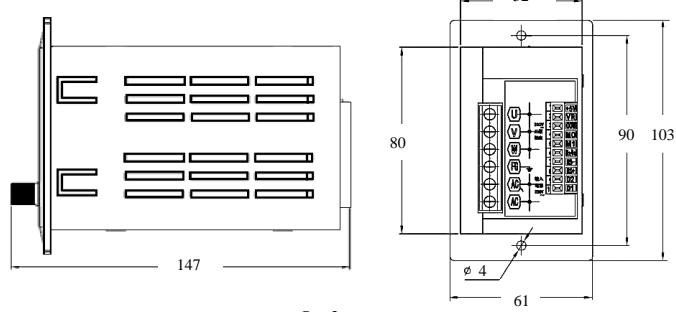
**1.4. Габаритные и установочные размеры, мм**

Рис.2

**2. Электрические цепи преобразователя частоты****2.1. Клеммы силового контура**

Обозначение клемм	Описание
AC, AC	Клеммы для подключения источника питания 200-240В.
U, V, W	Клеммы для подключения моторного кабеля
FG	Клемма подключения заземления

**Внимание!** Не подключать к клеммам U, V, W напряжение питания. Это приведет к выходу из строя преобразователь частоты.

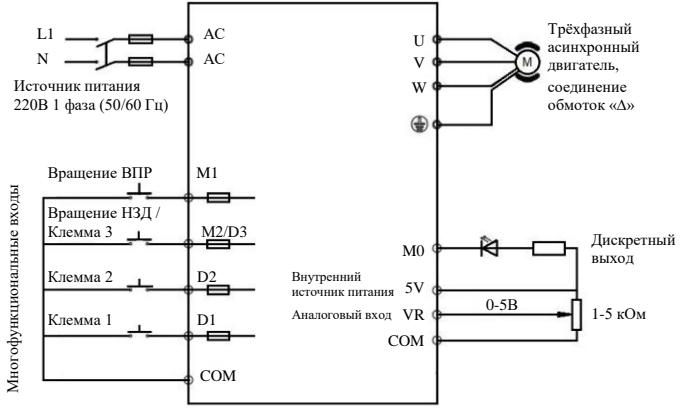
**2.2. Электрическая схема подключения**

Рис.3

**2.3. Клеммы управления**

Табл.3

Тип клемм	Обозначение	Описание
Источник питания	5V	Клемма «+» внутреннего источника питания 5 VDC, 30 мА (только для резистивной внешней нагрузки)
	COM	Клемма «-» внутреннего источника питания и общая клемма для входных сигналов
Аналоговый вход	VR	Клемма для подключения внешнего аналогового сигнала по напряжению 0-5VDC
Дискретные входы	M1	Клемма для сигнала «ПУСК ВПЕРЕД»
	M2/D3	Клемма для сигнала «ПУСК НАЗАД» или вход №3 для включения предустановленной скорости
	D1, D2	Входы №1 и №2 для включения предустановленной скорости
Дискретные выходы	M0	Для коммутации 5VDC, 50 мА с внешним реле или лампочкой индикации

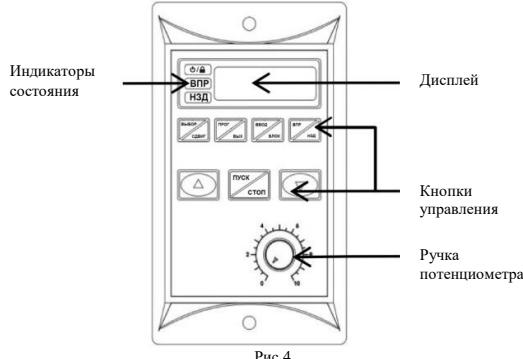
**3. Панель управления преобразователя частоты****3.1. Внешний вид**

Рис.4

**3.2. Индикаторы панели управления**

Табл.4

	Постоянно горит: индикатор наличия питающего напряжения. Мигает: кнопки панели заблокированы
	Светодиодный индикатор «ВПЕРЕД» Постоянно горит: работает Мигает: состояние остановки
	Светодиодный индикатор «НАЗАД» Постоянно горит: работает Мигает: состояние остановки
Дисплей панели	Отображение параметров, кодов ошибок

**3.3. Описание кнопок панели управления**

Табл.5

ВЫБОР/СДВИГ	Переключение отображаемых на дисплее величин, выбор параметра из списка в меню, переход от разряда к разряду
ПРОГ/ВЫХ	Кнопка входа и выхода в меню параметров
ВВОД/БЛОК	Кнопка блокировки и разблокировки меню параметров (блокировка/разблокировка удержанием кнопки 3сек; автоматическая блокировка кнопок управления через 3 мин.)
ВПР/НЗД	Выбор направления вращения
ПУСК/СТОП	Кнопка пуска/остановки (в случае управления с панели управления)
	Кнопки модификации, для выбора параметра и его значения

**4. Отображение величин на дисплее**

Переход от одной отображаемой величины к другой с помощью кнопки «ВЫБОР/СДВИГ»:  
 1) Fxx.x: отображение рабочей частоты. 2) t-xx: отображение значения температуры IPM.  
 3) Схх.х: отображение выходного тока. 4) xxх.х: отображение напряжения шины постоянного тока. 5) xxxx: отображение скорости электродвигателя. При сбое преобразователя на дисплее появится код ошибки Е-х. Коды ошибок и их описание в табл.7.

**5. Описание настроек параметров**

Для настройки параметров войдите в меню параметров нажатием кнопки «ПРОГ/ВЫХ». На дисплее отобразится параметр «0.0» (при заводских настройках). Кнопками «ВЫБОР/СДВИГ», выберите нужный параметр. Доступные параметры для редактирования приведены в таблице 6. После выбора нужного параметра нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» для входа в параметр. Для установки нужного значения в параметре используйте кнопки «ВЫБОР/СДВИГ», . Далее для возврата в меню параметров и выбора другого параметра нажмите клавишу «ВВОД/БЛОК». Для сохранения изменений значений в параметрах нажмите клавишу «ВВОД/БЛОК». При этом на экране появится мигающая надпись «SAVE», затем еще раз нажмите на кнопку «ВВОД/БЛОК» для подтверждения сохранения изменений. Теперь преобразователь настроен в соответствии с заданными параметрами. На дисплее будет отображаться заданная частота. Если нажать клавишу «ПРОГ/ВЫХ» при мигающей надписи «SAVE», то сохранение установленных значений параметров будет отменено. Автоматический возврат в рабочий режим отображения частоты произойдет через 20 сек. бездействия, находясь на любом уровне меню параметров.

## 5.1. Функции параметров

Табл.6

Код	Значение	Заводское значение	Диапазон	Примечание
-0:1-	Время разгона	7	1-15	1-5.0с 6-3.3с 11-1.7с 2-4.7с 7-3.0с 12-1.3с 3-4.3с 8-2.7с 13-1.0с
-0:2-				4-4.0с 9-2.3с 14-0.7с 5-3.7с 10-2.0с 15-0.1с
-0:3-				Выходное напряжение при 0 Гц в % от номинального значения
-0:4-	V/F-кривая промежуточная частота	20	5.0-30.0Гц	—
-0:5-	Значение напряжения на промежуточной частоте	55	25-85%	Величина в % от значения номинального напряжения з
-1:0-	Способ установки частоты	1	0-4	0: Кнопки ▲▼ на панели ПЧ 1: Потенциометр на панели ПЧ 2: Аналоговый сигнал 0-5В 4: Предустановленные скорости
-1:1-	Способ пуска преобразователя частоты	0	0-4	0: Кнопки на панели ПЧ 2: Подачей напряжения вращения по часовой стрелке 3: Подачей напряжения вращения против часовой стрелки 4: Управляющие клеммы
-1:2-	Режим при выключении напряжения питания	1	0-1	0: Свободный выбег 1: Остановка по времени
-1:3-	Функции программируемых входов	0	0-2	0: M1 вращение ВПР/СТОП, M2D3 вращение НЗД/СТОП 1: M1 – ПУСК/СТОП, M2D3 – РЕВЕРС 2: M1 – ПУСК/СТОП, M2D3, D1, D2 – предустановленная скорость
-1:4-	Функции программируемого выхода МО	1	0-2	0: Индикация работы 1: Индикация достижения пороговой частоты (-2.8-) 2: Индикация ошибки
-1:6-	Уровень срабатывания тепловой защиты	90	40-100°C	Установка температуры от перегрева ПЧ
-1:7-	Максимальная частота	50.0	1.0-99.0Гц	—
-1:8-	Минимальная частота	1.0	1.0-30.0Гц	—
-1:9-	Рабочая частота	50.0	1.0-99.0Гц	Номинальная частота питания
-2:0-	Максимальная рабочая частота	50.0	35.0-99.0Гц	—
-2:1-	Предустановленная скорость 1	5.0	1.0-99.0Гц	—
-2:2-	Предустановленная скорость 2	10.0	1.0-99.0Гц	—
-2:3-	Предустановленная скорость 3	20.0	1.0-99.0Гц	—
-2:4-	Предустановленная скорость 4	25.0	1.0-99.0Гц	—
-2:5-	Предустановленная скорость 5	35.0	1.0-99.0Гц	—
-2:6-	Предустановленная скорость 6	40.0	1.0-99.0Гц	—
-2:7-	Предустановленная скорость 7	45.0	1.0-99.0Гц	—
-2:8-	Пороговая частота	45.0	1.0-99.0Гц	Пороговая частота
-3:0-	Отображение тока	1	1	1: в процентах
-3:5-	Количество пар полюсов	2	1-6	2-соответствует синхронной скорости 1500 об/мин
-3:6-	Коэффициент скольжения электродвигателя	1	0.01-1.00	Коэффициент компенсации скольжения двигателя
-3:7-	Номинальная скорость двигателя	1500	1-9999	Номинальная скорость вращения двигателя
-3:8-	Предустановленная скорость 0	1.0	1.0-99.0Гц	—
-9:1-	Значения по умолчанию	--	--	На дисплее мигает CLE
-9:5-	MCU Сброс MCU	--	--	На дисплее мигает 888

## 6. Защита и диагностика ошибок

Преобразователь частоты оснащен защитой от пониженного и повышенного напряжения, перегрузки по току и напряжению перегрева. При обнаружении неисправности преобразователь частоты немедленно блокирует выходные клеммы. При этом на экране отображается код неисправности. На этой стадии необходимо определить причину неисправности и принять соответствующие решения согласно рекомендациям в таблице 7. При невозможности устранить неисправность указанным способом необходимо обратиться к поставщику для проведения диагностики преобразователя.

## 6.1. Коды ошибок

Табл.7

Код ошибок	Описание	Возможная причина	Устранение
E-0:1	Перегрев ПЧ	1.Выход ПЧ из строя 2. Слишком высокая температура окружающей среды или поврежден вентилятор	1.Отправьте ПЧ в ремонт 2.Понизить температуру окружающей среды

Продолжение табл.7

E-0:2	Импульсная перегрузка по току	1.Слишком большая нагрузка 2.Неправильно задана зависимость V/F-кривой 3.Недостаточное время ускорения 4.Недостаточная мощность ПЧ 5.Выход ПЧ из строя	1.Уменьшить нагрузку 2.Задайте соответствующую зависимость для V/F-кривой 3.Увеличить время ускорения 4.Заменить ПЧ более мощным 5.Отправьте ПЧ в ремонт
E-0:4	Перегрузка	1.Заклинивание нагрузки 2.Неправильно задана зависимость V/F-кривой	1.Проверьте нагрузку двигателя 2.Задайте соответствующую зависимость для V/F-кривой
E-0:6	Ошибка термодатчика	Обрыв или повреждение цепи датчика температуры	Отправьте ПЧ в ремонт
E-0:7	Ошибка термодатчика	Короткое замыкание или повреждение датчика температуры	Отправьте ПЧ в ремонт
E-0:8	Перегрузка по току	Выходной ток превышает номинальный в течении 6 сек	Заменить ПЧ
E-0:9	Защита ПЧ от перегрева	1.Выход ПЧ из строя 2.Поврежден вентилятор охлаждения	1. Отправьте ПЧ в ремонт 2. Отправьте ПЧ в ремонт
E-1:0	Защита по перенапряжению	Малое время замедления	Увеличить время замедления

## 7. Параметры настроек

### 7.1. Предустановленные скорости

D1	D2	M2/D3	Установка частоты	Заводское значение
OFF	OFF	OFF	Предустановленная скорость 0	-3.8-
ON	OFF	OFF	Предустановленная скорость 1	-2.1-
OFF	ON	OFF	Предустановленная скорость 2	-2.2-
ON	ON	OFF	Предустановленная скорость 3	-2.3-
OFF	OFF	ON	Предустановленная скорость 4	-2.4-
ON	OFF	ON	Предустановленная скорость 5	-2.5-
OFF	ON	ON	Предустановленная скорость 6	-2.6-
ON	ON	ON	Предустановленная скорость 7	-2.7-

D1, D2, M2/D3 – входные клеммы управления; ON – сигнал есть ; OFF – сигнала нет.

### 7.2. Настройка функции V/F-кривой

Для изменения формы V/F-кривой в зависимости от типа нагрузки механизма настройте значения в параметрах -0:3-, -0:4-, -0:5- таблица 6. Если требуется большой пусковой момент при старте, то необходимо настроить буст в параметре -0:3-. При легкой нагрузке измените форму наклона V/F-кривой крутящего момента. Посмотреть пример форм V/F-кривой можно на рисунке 5.

Пример настройки V/F-кривых, как показано на рисунке 5, -0:4- значение 20, параметр -0:5- значение 60, 40, 30.

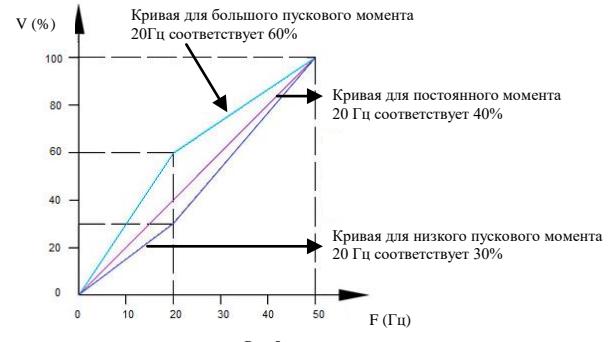


Рис.5

### 7.3. Примеры настроек

#### Настройка 1:

Изменение времени разгона.

Кнопка	Дисплей	Описание	Кнопка	Дисплей	Описание
Включите питание	F00.0	Первый уровень меню (установка частоты). ПЧ в режиме ожидания.	Включите питание	F00.0	Первый уровень меню (установка частоты). ПЧ в режиме ожидания.
Нажмите кнопку «ПРОГ/ВЫХ»	-0:0-	Выберите нужный параметр, правая цифра будет мигать (может быть изменена).	Нажмите кнопку «ПРОГ/ВЫХ»	-0:0-	Выберите нужный параметр, правая цифра будет мигать (может быть изменена).
Нажмите кнопку «ВВЕРХ»	-0:1-	Изменение значения цифры с «0» на «1».	Нажмите кнопку «ВВЕРХ»	-0:1-	Изменение значения цифры с «0» на «1».
Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП»	7	Отображение значения параметра	Нажмите кнопку «ВВЕРХ»	-9:1-	Переход влево на один разряд, мигает вторая цифра
Нажмите кнопку «ВВОД/БЛОК»	10	Изменение значения цифры с «7» на «10»	Нажмите кнопку «ВЫБОР/СДВИГ»	CLE	Мигающая надпись «CLE»
SAVE		Мигающая надпись «SAVE»	Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП»	F00.0	Подтверждение возврата к заводским настройкам и возвращение к первому уровню меню (установка частоты).
«ВВОД/БЛОК»	F00.0	Сохранение установленного значения и возвращение к первому уровню меню (установка частоты).	«ПУСК/СТОП»	F00.0	Подтверждение возврата к заводским настройкам и возвращение к первому уровню меню (установка частоты).

#### Примечание:

- Для возврата в меню отображения частоты, находясь в меню параметров, нажмите кнопку ПРОГ/ВЫХ.
- Когда на дисплее мигает надпись «SAVE» нажмите кнопку «ПРОГ/ВЫХ» для отмены сохранения ранее записанных значений параметров. В этом случае значения в параметрах вернутся в значения ранее установленные.
- Для перехода от одного разряда к другому при настройке параметров нажмите кнопку «ВЫБОР/СДВИГ».
- Для блокировки изменения параметров удерживайте кнопку «ВВОД/БЛОК» в течение 3с. Для выхода из режима блокировки удерживайте клавишу «ВВОД/БЛОК».