


ifm electronic

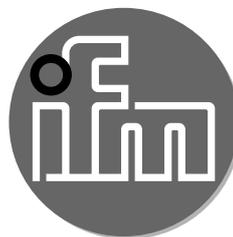

Инструкция по установке  
Адаптер Aseptoflex Vario  
с уплотнением "металл -металл"

RU


**E337xx**

**E338xx**

02/2011


704863/01

## 1 Установка датчика в адаптер

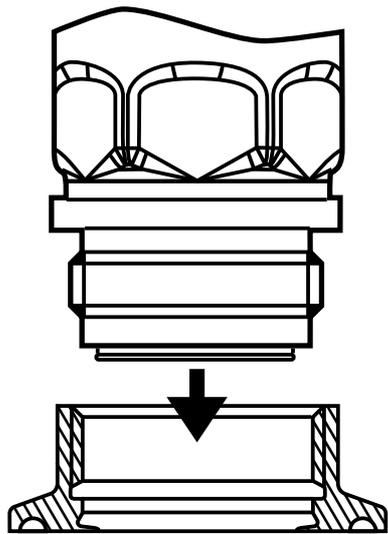

- ▶ Вверните датчик в адаптер до упора. При этом избегайте механических воздействий на зоны уплотнения, гигиеническую область и измерительную ячейку давления.

Внутренняя поверхность датчика покрыта парилоном С (USP класс VI). Поэтому нет необходимости использовать дополнительные смазочные материалы.

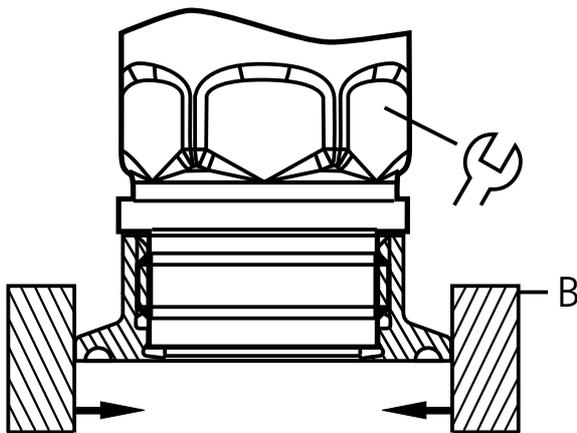

- ▶ Скрепите датчик и адаптер в зажимном устройстве (B). Слегка затяните зажимное устройство так, чтобы адаптер не деформировался.

- ▶ Затяните датчик при помощи гаечного ключа до упора (максимально допустимый момент затяжки равен 35 Нм). Примечание: Более сильное затягивание может повредить уплотнение.

## 2 Установка в рабочее соединение

- ▶ Прикрепите датчик + адаптер к рабочему соединению с помощью элементов крепежа (напр. накидной гайки, зажимного фланца и т.п.).

Если элемент крепления невозможно продеть через верх датчика, то проденьте его через низ датчика до начала установки адаптера.



Использование в технологических процессах с особыми требованиями по гигиене (EHEDG):

- ▶ Убедитесь, что датчики встроены в систему согласно EHEDG.