


Montageanleitung Winkelaufsatz OF

Installation Instructions 90° attachment OF


Notice de Montage renvoi d'angle OF

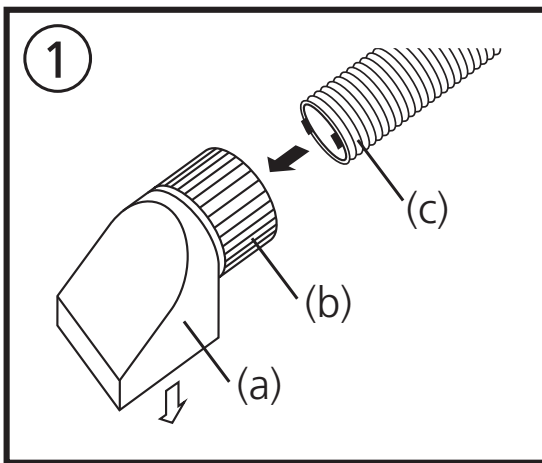

Stecken Sie den Winkelaufsatz (a) auf den Sensor (c).

Put attachment (a) onto the sensor (c).


Positionner le renvoi d'angle (a) sur la cellule (c).

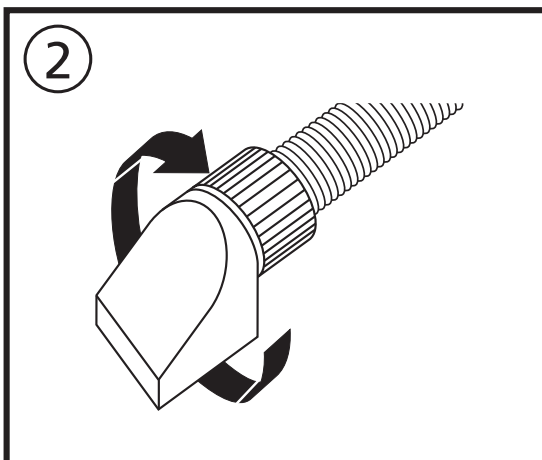

Drehen Sie den Winkelaufsatz bis er einrastet (ca. 10 Umdrehungen).

Turn until it clicks into place (approx. 10 turns).

Tourner la cellule jusqu'à ce que le renvoi d'angle soit encliqueté (environ 10 tours).

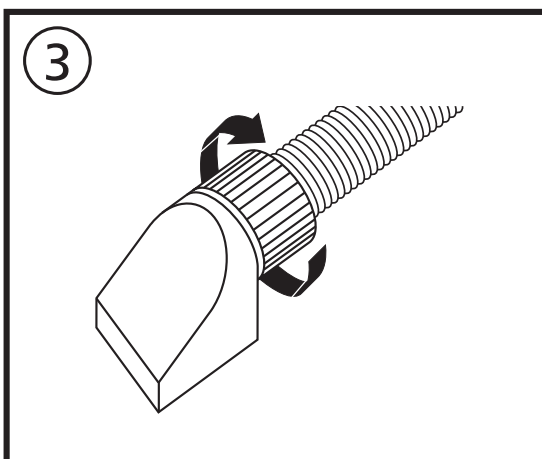

Ziehen Sie die Überwurfmutter (b) handfest an. (Verwenden Sie zur Montage keine Zange)

Hand-tighten the fastening nut (b). (Do not use pliers for mounting)

Visser l'écrou (b) à la main. (Ne pas utiliser de pince pour le montage)