

## 9. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

**Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.**

## 10. Свидетельство о приемке.

Датчик соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.006-2006 ТУ и признан годным к эксплуатации.

### Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП

Схема подключения  
активной нагрузки






Схема подключения  
индуктивной нагрузки



Параметры диода VD1:  
I<sub>пр.</sub> > 1А; U<sub>обр.</sub> > 400В  
(напр. диод 1N4007)

Габаритный чертеж

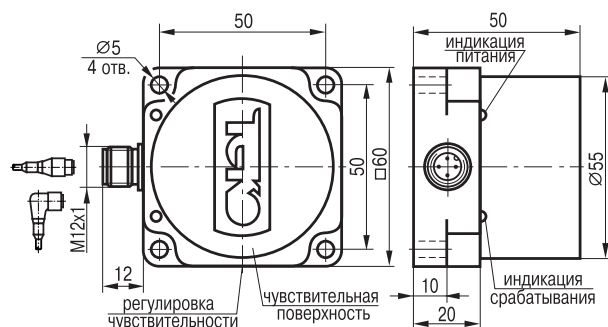

Цоколёвка



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ **ТЕКО**

454018, г.Челябинск, ул. Кислицина д.100, тел./факс: (351) 796-01-18, 796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru

www.teko-com.ru

**Выключатель  
индуктивный бесконтактный  
ISN IC81P5-31P-R35-LZS4  
(БК IC81-31-P-R35-400-ИНД-3В-S4)**

**Паспорт.  
Руководство по эксплуатации  
ISN IC81P5-31P-R35-LZS4.000 ПС**

### 1. Назначение.

Выключатель индуктивный бесконтактный (датчик) предназначен для бесконтактной коммутации исполнительных устройств в промышленных автоматизированных устройствах, линиях, станках и системах.

### 2. Принцип действия.

При приближении к чувствительной поверхности датчика любого металла происходит демпфирование электромагнитного поля и уменьшение амплитуды колебаний генератора, срабатывает пороговое устройство и формируется сигнал, переключающий электронный ключ датчика, который производит коммутацию электрических цепей.

### 3. Технические характеристики.

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Формат, мм                                 | 60x60x50                   |
| Способ установки в металл                  | Невстраиваемый             |
| Тип контакта                               | Нормально разомкнутый (NO) |
| Номинальный зазор (сталь 35)               | 17...42 мм                 |
| Рабочий зазор (сталь 35)                   | 0...35 мм                  |
| Напряжение питания, Uраб.                  | 10...30 В DC               |
| Рабочий ток, Iраб.                         | ≤400 мА                    |
| Падение напряжения при Iраб.               | ≤2,5В                      |
| Частота переключения, Fmax                 | 100 Гц                     |
| Диапазон рабочих температур                | -25°C...+75°C              |
| Комплексная защита                         | Есть                       |
| Индикация питания                          | Есть (зелёный)             |
| Индикация срабатывания                     | Есть (красный)             |
| Материал корпуса                           | Полиамид                   |
| Рекомендуемый соединитель                  | CS S19-1, CS S20-1         |
|                                            | CS S25, CS S251...CS S261  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96            | IP65                       |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения | ≤15%                       |

### 4. Содержание драгметаллов, мг.

|          |         |
|----------|---------|
| Золото   | 0,72794 |
| Серебро  | 8,16717 |
| Палладий | 0,0078  |

### 5. Комплектность поставки:

Датчик - 1 шт.

Паспорт (на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.

### 6. Указание мер безопасности.

- Все подключения к датчику производить при отключенном напряжении питания.
- По способу защиты от поражения электрическим током датчики соответствуют классу III по ГОСТ Р МЭК 536.
- Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии металлов.

### 7. Указания по установке и эксплуатации.

- Закрепить датчик на объекте.
- Рабочее положение - любое.
- Проверить маркировку выводов датчика и подключить в строгом соответствии со схемой подключения. Не допускаются перегрузки и короткие замыкания в нагрузке.
- Датчик настроен на номинальный зазор 35 мм. При необходимости изменить номинальный зазор, выполнить следующее:
  - Удалить цветную наклейку и смазку с винта регулировки чувствительности (зазора) датчика.
  - Установить мишень на расстоянии, необходимом для срабатывания датчика.
  - Поворачивая винт регулировки чувствительности, установить необходимую чувствительность для срабатывания датчика на нужном зазоре. Поворот винта по часовой стрелке повышает чувствительность и увеличивает рабочий зазор, против часовой стрелки-снижает чувствительность и уменьшает рабочий зазор.
  - Для обеспечения герметичности, восстановить исходное состояние регулировочного винта (заполнить смазкой, заклеить скотчем).
- Режим работы ПВ100.
- Допускается прямое попадание на чувствительную поверхность смазочно-охлаждающих жидкостей и масел.
- Для исключения взаимного влияния датчиков расстояние между ними должно быть не менее двух наружных диаметров чувствительной поверхности датчика.

### 8. Правила хранения и транспортирования.

#### 8.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°C...+35°C
- Влажность, не более 85%.

#### 8.2. Условия транспортирования:

- Температура -50...+50°C.
- Влажность до 98% (при +35°C).
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.