

Instrução de montagem




Conecte o conector ao sensor; a seta indica a posição correta da codificação.

Para assegurar o grau de proteção indicado, a porca de acoplamento tem que ser apertada com um torque de aperto de 0,6 Nm (aperto manual) a 1,5 Nm (usando uma chave de torque).



Para desmontar, solte a porca de aperto e ao mesmo tempo pressione o conector contra o sensor.

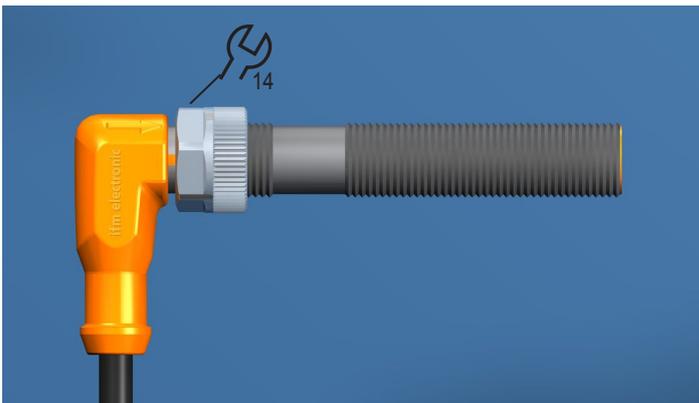

Para aplicações em ambientes agressivos, fixe a porca de acoplamento apertando mais uma ranhura com uma chave (tamanho 14) para aumentar a resistência a choques e vibrações.

Use também uma chave para a desmontagem (tamanho 14).