


CE

取扱説明書
取付け継手
E30016

JP

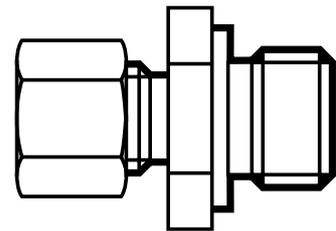

ifm efector株式会社

本社 〒261-7118 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

WBG マリブウエスト 18F

サービスセンター: ☎0120-78-2070


E-mail: info.jp@ifm.com

Website: www.ifm.com/jp


営業所: 東京・名古屋・大阪・広島・九州

701308 / 01 01 / 1999


1. 継手 (C) を挿入して締めてください。必要であれば、アプリケーションに適したシール方法を選択してください。

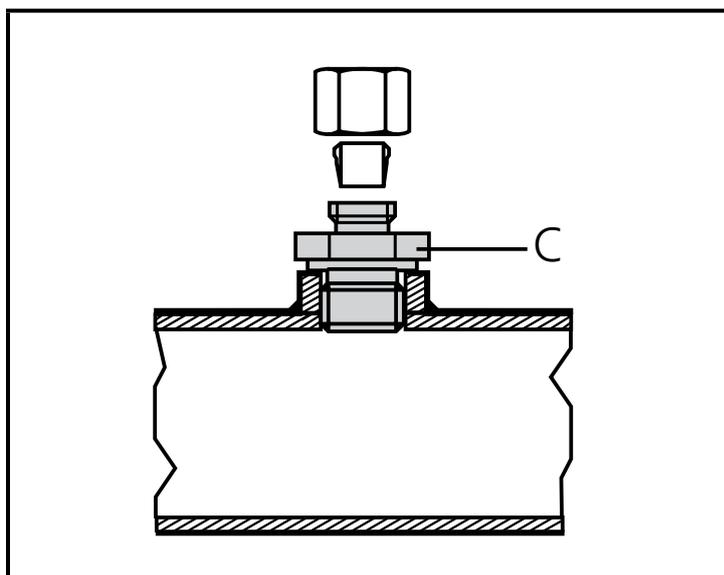


2. アダプターに焼付防止用のグリスを塗ってください。袋ナットのネジ部 (A)、スリーブ (B)、継手 (C) のネジ部とテーパ部分

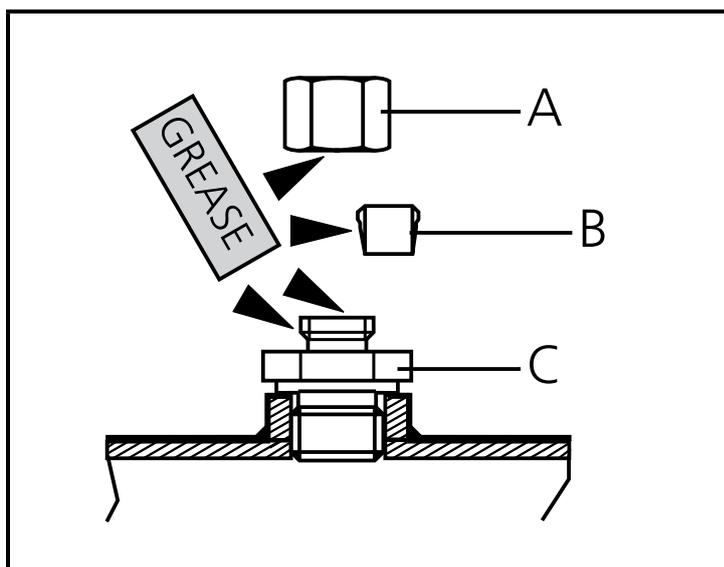


3. 継手にスリーブを置いてください。注意：継手のテーパ部分にスリーブを合わせてください。

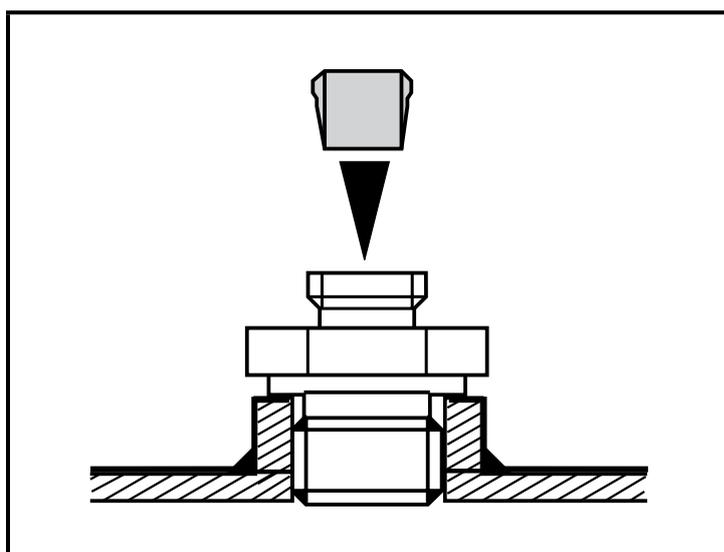


4. 袋ナットを取り付けて、センサー(D)を挿入してください。

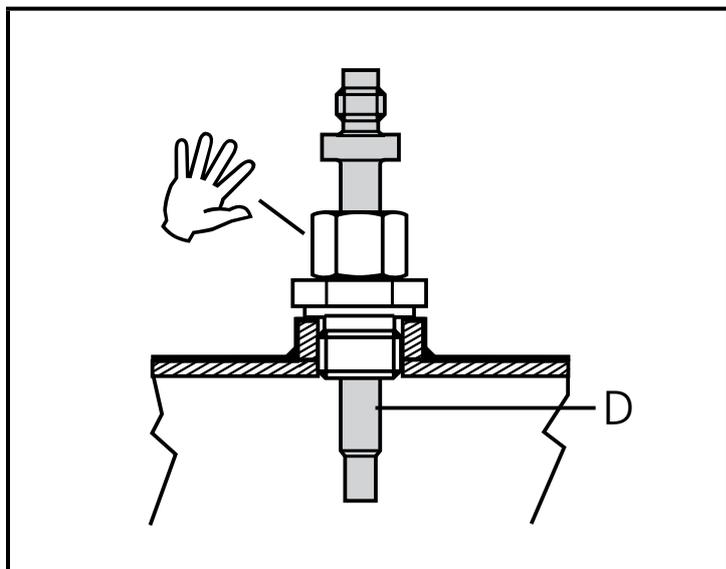

5. 手で袋ナットを締めて、その部分に線(E)を付けてください。

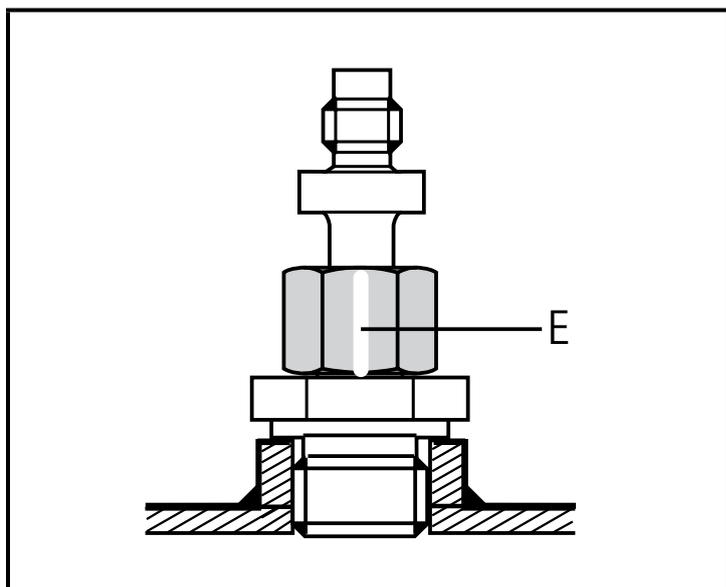

6. 必要な取り付けの深さにセンサーを調整し、その部分で袋ナットをスパナで締め付けてください。センサーが固定するまで袋ナットを締め付けてください。

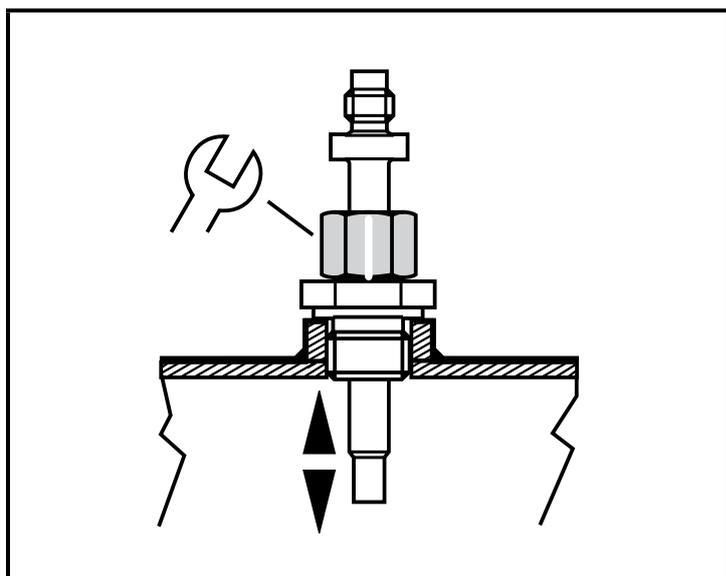

再取り付けについて

センサーの清掃をする場合、袋ナットを緩めることでセンサーを取り外すことができます。清掃完了後は、袋ナットを締め付け、センサーを取り付けてください。