



## Montageanleitung Winkelaufsatz OG

1

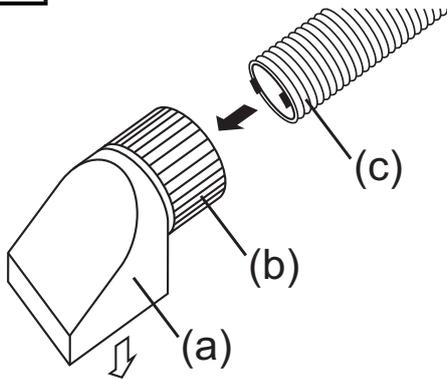


- ▶ Den Winkelaufsatz (a) auf den Sensor (c) stecken.

2

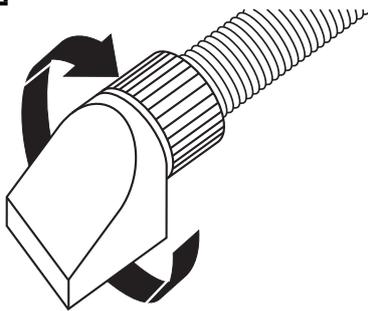

- ▶ Den Winkelaufsatz drehen bis er einrastet.

3

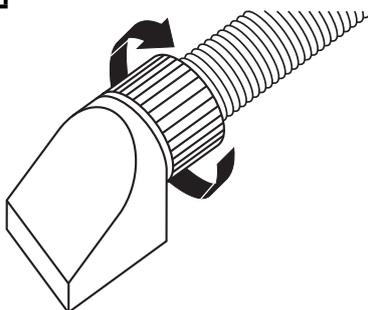

- ▶ Die Überwurfmutter (b) hand- fest anziehen. (Keine Zange zur Montage verwenden)