


## Монтажная инструкция



Подсоедините разъем к датчику; стрелка указывает на правильное положение ключа. Для обеспечения указанной степени защиты накидная гайка должна быть затянута с моментом затяжки от 0.6 Nm (затяжка вручную) до 1.5 Nm (затяжка с помощью динамометрического ключа).



Для отсоединения ослабьте накидную гайку и одновременно нажмите на разъем по направлению к датчику.

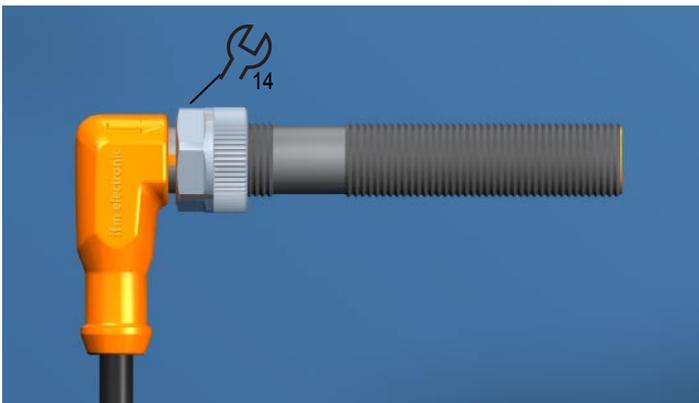

При эксплуатации в тяжелых условиях окружающей среды затяните накидную гайку дополнительно на один щелчок при помощи гаечного ключа (размером 14) для того, чтобы увеличить устойчивость к вибрациям и механическим воздействиям.

Для отсоединения также используйте гаечный ключ (размером 14).