



Notice de montage

E80392

FR

80236622 / 00 04 / 2017



Contenu

- 1 Remarques préliminaires.....3
 - 1.1 Symboles utilisés.....3
- 2 Fonctionnement et caractéristiques.....3
- 3 Fourniture3
 - 3.1 E803923
- 4 Montage.....4
 - 4.1 Monter l'E803924
- 5 Données techniques6
 - 5.1 Zone de détection de l'E803926

1 Remarques préliminaires

Il s'adresse à des personnes compétentes. Ce sont des personnes qui sont capables – grâce à leur formation et expérience – d'envisager les risques et d'éviter des dangers potentiels qui pourraient être causés par le fonctionnement ou la maintenance de l'accessoire. Le document fournit des informations sur l'utilisation correcte de l'accessoire.

Lire ce document avant l'utilisation afin de vous familiariser avec les conditions d'utilisation et l'installation. Garder ce document pendant tout le temps d'utilisation de l'accessoire.

1.1 Symboles utilisés

- Action à faire
- > Retour d'information, résultat
- [...] Désignation d'une touche, d'un bouton ou d'un affichage
- Référence croisée
-  Remarque importante
Le non-respect peut aboutir à des dysfonctionnements ou perturbations.
-  Information
Remarque supplémentaire

2 Fonctionnement et caractéristiques

L'article E80392 est un accessoire pour des têtes de lecture / écriture RFID parallélépipédiques. L'accessoire est utilisé pour changer le champ de la tête de lecture / écriture RFID raccordée. Selon le montage de l'accessoire les effets suivants peuvent être atteints :

- Augmentation de la zone de détection
- Diminution de la zone de détection

3 Fourniture

3.1 E80392

- E80392 pour tête d'écriture / lecture RFID, parallélépipédique
- 2x vis M3x6

4 Montage

4.1 Monter l'E80392

L'E80392 est approprié pour le montage sur une tête d'écriture / lecture RFID parallélépipédique (p.ex. ANT515 / ANT 516).




Si l'E80392 est monté sur métal ou à proximité de métal, la portée de la tête d'écriture / lecture RFID est réduite :

- La portée est réduite à 20 % si la distance au métal est d'env. 5 mm.
- La portée est réduite à 40 % si la distance au métal est d'env. 10 mm.


Suivre les instructions :

1. Mettre la tête d'écriture / lecture RFID dans la découpe de l'E80392 (voir la figure ci-dessous).
 - > La tête d'écriture / lecture RFID doit être insérée et encliquetée dans la découpe avec la face active vers le bas.
2. Insérer les vis M3x6 dans la tête d'écriture / lecture RFID et les visser.

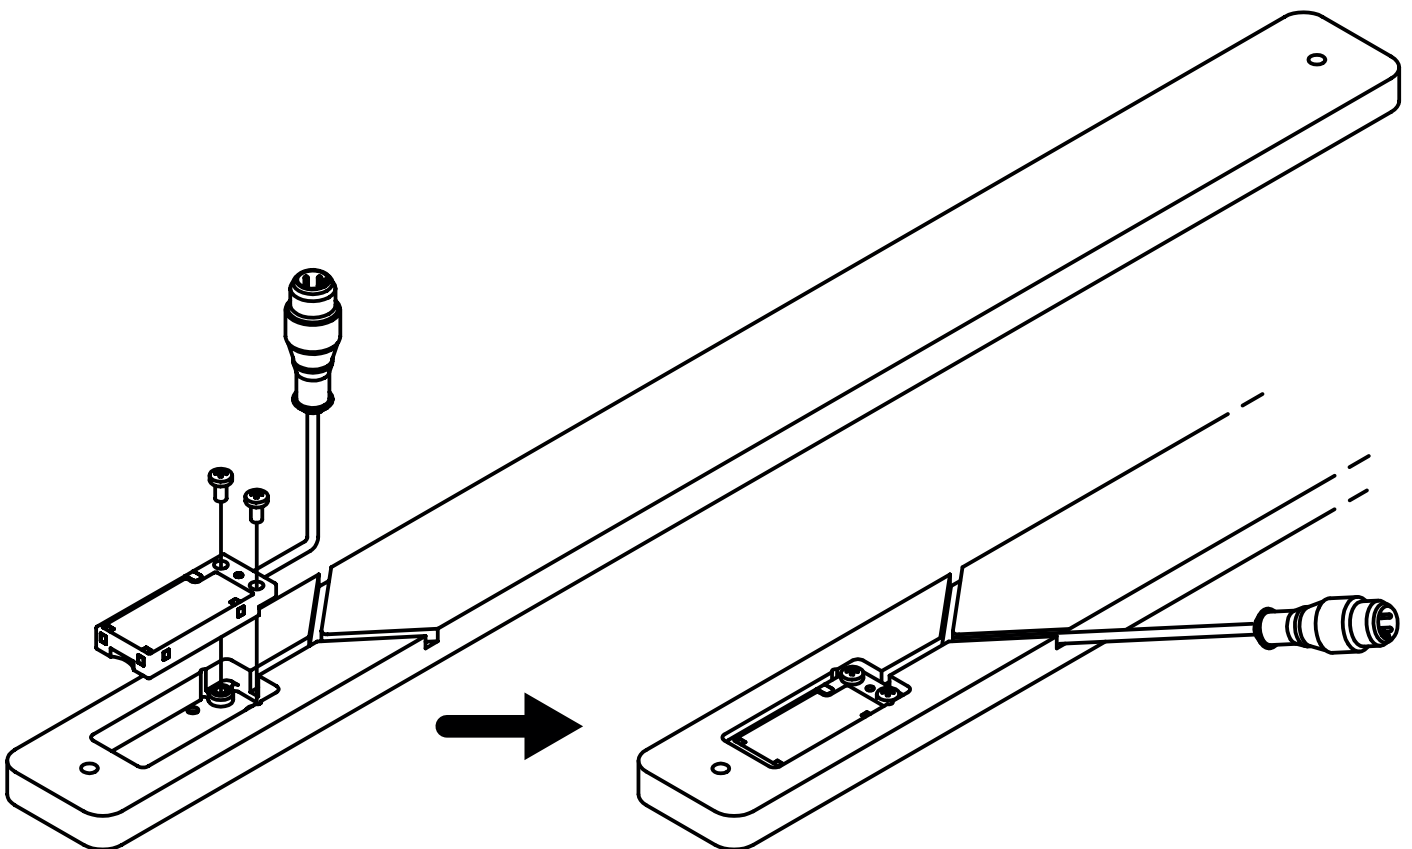

3. Retourner l'E80392 (voir fig. ci-dessous).
 - > La face active de la tête d'écriture / lecture est orientée vers le haut.

4. Monter l'E80392 sur la surface via les trous de montage ①.

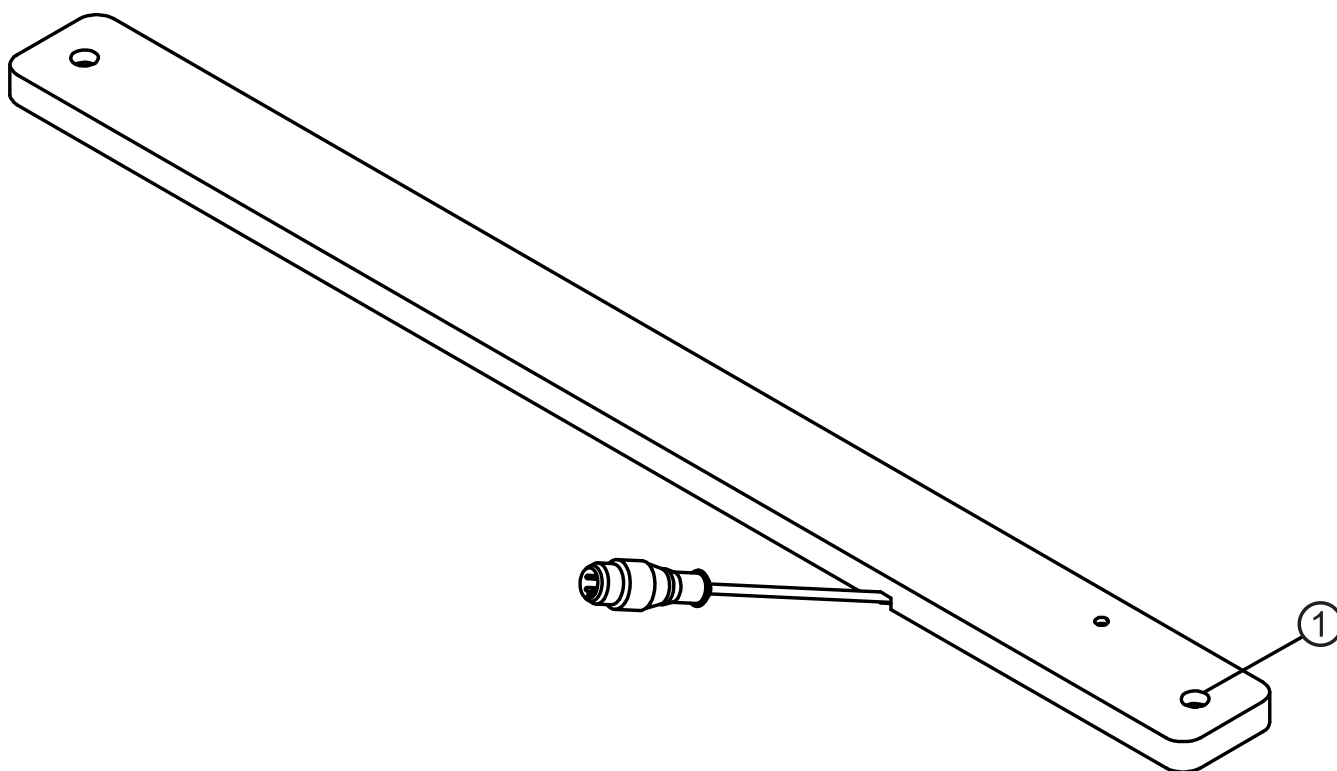

FR

5 Données techniques

5.1 Zone de détection de l'E80392

La figure ci-dessous montre la zone de détection d'un ANT515 avec et sans E80392. Pour la mesure, un tag de 50 mm (E80384) a été utilisé.

