

WTB16

SICK
Sensor Intelligence.



WTB16

OPERATING INSTRUCTIONS



de
en
es
fr
it
ja
pt
ru
zh

Described product

WTB16

Manufacturer

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Germany

Legal information


This work is protected by copyright. Any rights derived from the copyright shall be reserved for SICK AG. Reproduction of this document or parts of this document is only permissible within the limits of the legal determination of Copyright Law. Any modification, abridgment or translation of this document is prohibited without the express written permission of SICK AG.

The trademarks stated in this document are the property of their respective owner.

© SICK AG. All rights reserved.

Original document

This document is an original document of SICK AG.

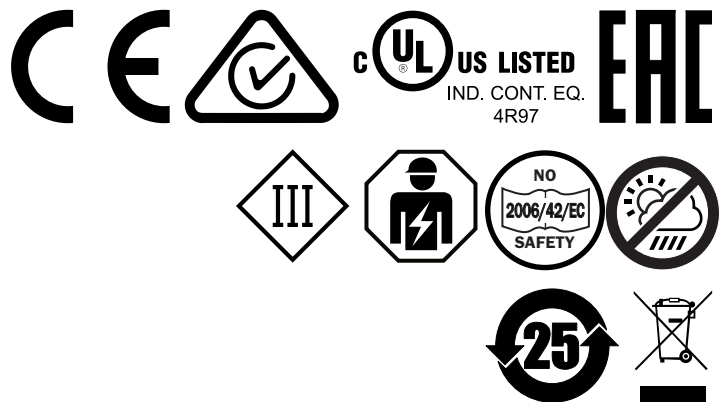

Contents

1	Safety information.....	4
1.1	General safety notes.....	4
1.2	Notes on UL approval.....	4
2	Intended use.....	4
3	Operating and status indicators.....	4
4	Mounting.....	5
5	Electrical installation.....	5
6	Additional functions.....	7
7	Commissioning.....	8
8	Process data structure.....	12
9	Troubleshooting.....	13
10	Disassembly and disposal.....	13
11	Maintenance.....	14
12	Technical data.....	15
12.1	Dimensional drawings.....	16

1 Safety information

1.1 General safety notes

- Read the operating instructions before commissioning.
-  Connection, mounting, and configuration may only be performed by trained specialists.
-  Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.
-  When commissioning, protect the device from moisture and contamination.
- These operating instructions contain information required during the life cycle of the sensor.

1.2 Notes on UL approval



The device must be supplied by a Class 2 source of supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1





2 Intended use

The WTB16 is an opto-electronic photoelectric proximity sensor (referred to as “sensor” in the following) for the optical, non-contact detection of objects, animals, and persons. If the product is used for any other purpose or modified in any way, any warranty claim against SICK AG shall become void.

3 Operating and status indicators

Photoelectric proximity sensor with background suppression.

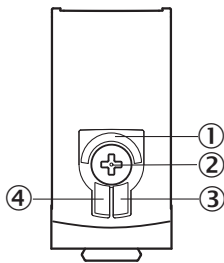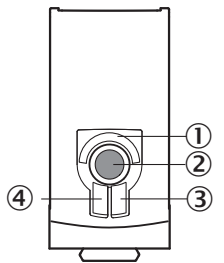WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx0		

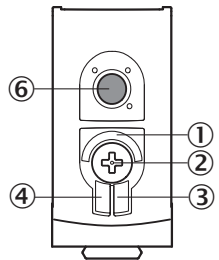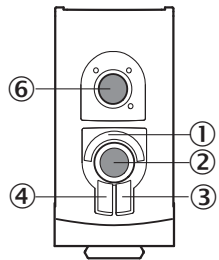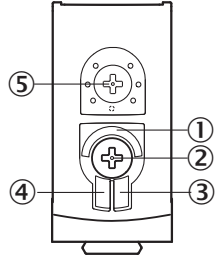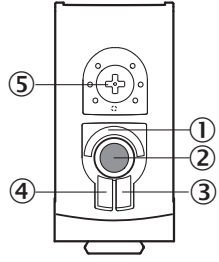WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx1		
-xxxxxx2		

- ① BluePilot blue: sensing range display
- ② Press-turn element / Potentiometer / Teach-Button: adjusting the sensing range
- ③ LED indicator yellow: status of received light beam
- ④ LED indicator green: supply voltage active
- ⑤ Press-turn element: time function adjustment
- ⑥ Teach pushbutton: adjustment of light/dark switching

4 Mounting

Mount the sensor using a suitable mounting bracket (see the SICK range of accessories).

Note the sensor's maximum permissible tightening torque of < 1,3 Nm.

Note the preferred direction of the object relative to the sensor see [figure 11](#), [figure 12](#).

5 Electrical installation

The sensors must be connected in a voltage-free state. The following information must be observed, depending on the connection type:

- Male connector connection: Note pin assignment.
- Cable: wire color

Only supply/switch on the voltage once all electrical connections have been established.

Explanations on connection diagram ([table 1](#) - [table 4](#)).

Alarm = alarm output

Health = alarm output

MF (pin 2 configuration) = external input, teach-in, switching signal

Q_{L1}/C = switching output, IO-Link communication

Test = test input

U_B: 10 ... 30 V DC 

Table 1: Connections

Wxx16x-	x4	xH	x5	xl
1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK 5 = GY		0.14 mm ² AWG26	0.14 mm ² AWG26	
Wxx16x-	x9		xB	
1 = BN 2 = BU 3 = not connected 4 = BK 5 = WH 6 = GY 7 = not connected	I _N = 4 A		I _N = 6 A	


Table 2: DC

WTB16x-	xx16XxxxA00						xx16XxxxA0 1-A99
	xx161	xx162	xx168	xx16A	xx16L	xx16N	xx16x
1 = BN	+ (L+)						
2 = WH	MF						
3 = BU	- (M)						
4 = BK	Q _{L1} /C						
Default: MF	$\bar{Q}$	Q	Test → L +	no func- tion	Test → L +	no func- tion	www.sick.co m 8022709
Default: Q _{L1} /C	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	www.sick.co m 8022709

Table 3: DC

WTB16 x-	xxXXXxxxZZZ									
	xx111	xx112	xx113	xx114	xx115	xx116	xx421	xx422	xx721	xx722
BN	+ (L+)									
WH	$\bar{Q}$	Q	Alarm	Health	Alarm	Health	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q
BU	- (M)									
BK	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$
GR	-	-	-	-	-	-	Test → L+	Test → L+	Test → M	Test → M

Table 4: Push / pull

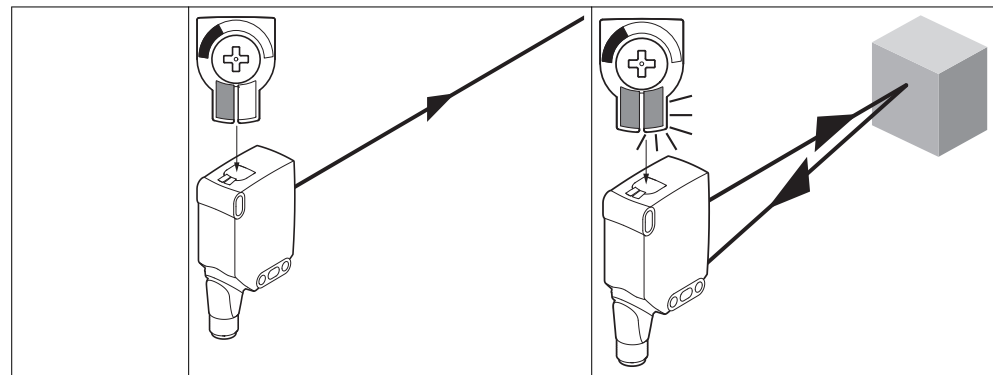

Q Push-pull ($\leq 100\text{ mA}$)		
$\bar{Q}$ Push-pull ($\leq 100\text{ mA}$)		

6 Additional functions

Alarm

Alarm output: The sensor (WTB16) features a pre-failure notification output (“Alarm” in connection diagram [see table 3]), which issues a notification if the sensor is only ready for operation to a limited extent. The LED indicator flashes in this case. Possible causes: Sensor is contaminated, sensor is out of alignment. In the good state: LOW (0), if excessively contaminated HIGH (1).

Health output: The sensor (WTB16) features a pre-failure notification output (“Health” in connection diagram [see table 3]), which issues a notification if the sensor is only ready for operation to a limited extent or the cable has been interrupted. Possible causes: Sensors are contaminated, sensors are out of alignment, cable is damaged. In the good state: HIGH (1), if excessively contaminated or in the event of cable interruption LOW (0). The LED indicator flashes in this case.

Test input

Test input: The WTB16 sensors feature a test input (“TI” or “Test” on the connection diagram [see table 2, table 3 and table 5]), which can be used to switch the sender off and, therefore, check that the sensor is functioning correctly: If female cable connectors with LED indicators are used, you have to ensure that the TI is assigned accordingly.

If an object is detected, activate the test input (see the connection diagram[see table 2, table 3 and table 5]). The send LED is shut down or no object being detected is simulated. Refer to table 5 to check the function. If the switching output fails to behave in accordance with table 5, check the application conditions. See section Fault diagnosis.

Table 5: Test

	Test → M	Test → L+

7 Commissioning

1 Alignment

WTB16P: Align sensor on object. Select the position so that the red emitted light beam hits the center of the object. You must ensure that the optical opening (front screen) of the sensor is completely clear [see figure 1, see figure 2].

WTB16I: Align the sensor with the object. Select the position so that the infrared light (not visible) hits the center of the object. The correct alignment can only be detected via the LED indicators. see figure 1, figure 2, table 2, table 3 and table 4. You must ensure that the optical opening (front screen) of the sensor is completely clear.

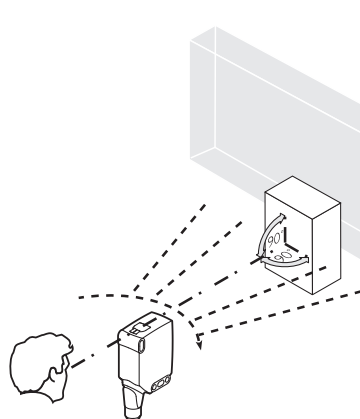


Figure 1: Alignment 1

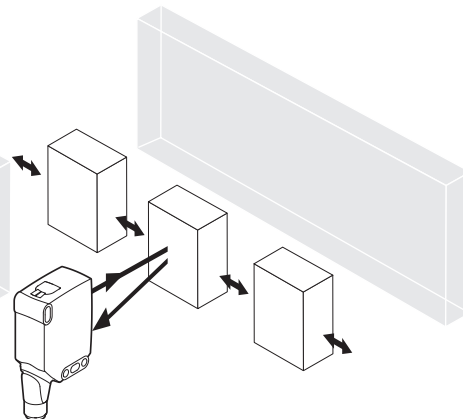


Figure 2: Alignment 2

2 Sensing range

WTBXX are photoelectric proximity sensors with background suppression. Depending on the remission of the object to be detected, and perhaps the background behind it, a minimum distance (y) between the set sensing range (x) and the background is to be maintained.

Check the application conditions: Adjust the sensing range and distance to the object or background as well as the remission capability of the object according to the corresponding diagram [see figures 5 and 7] (x = sensing range, y = minimum distance between set sensing range and background [white, 90%]) Remission: 6% = black ①, 18% = gray ②, 90% = white ③ (referring to standard white as per DIN 5033). We recommend that the adjustment be performed with an object of low remission.

The minimum distance (= y) for the background suppression can be determined from the diagram [figure 3 ①] as follows:

Example: x = 400 mm, y = 25 mm. That is, the background (white, 90%) is suppressed at a distance of > 25 mm from the sensor.

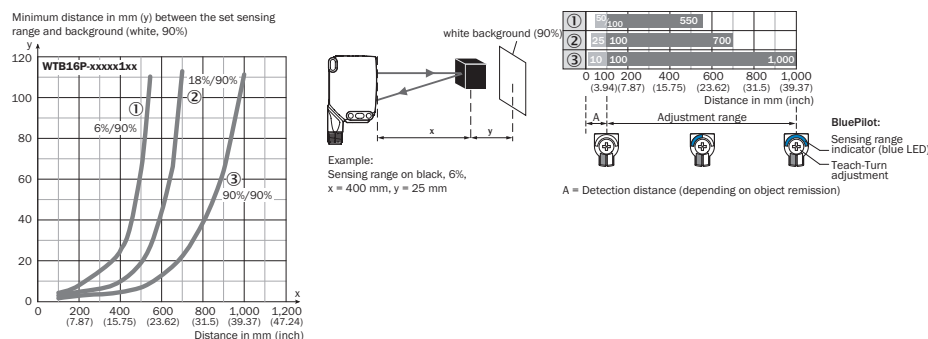


Figure 3: Characteristic line 1, WTB16P-xxxxx1xx, red light

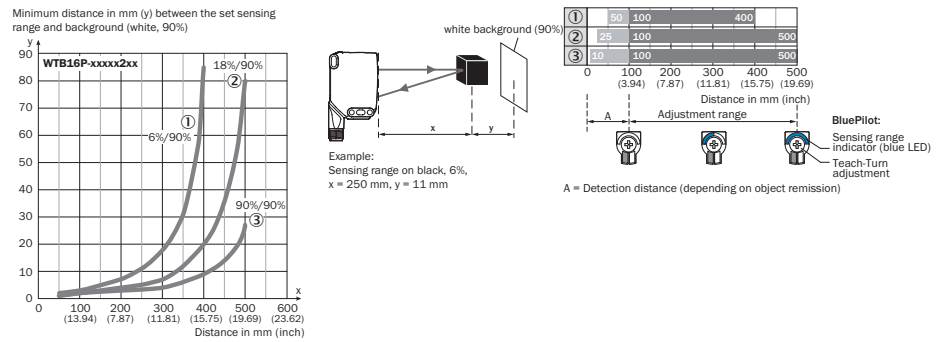


Figure 4: Characteristic line 2, WTB16P-xxxxx2xx, red light

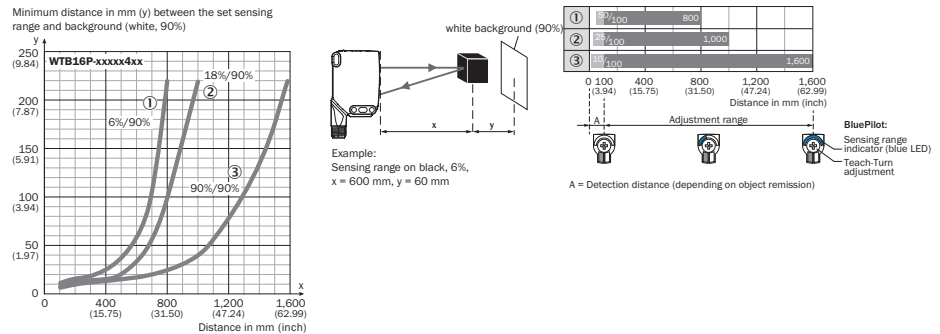


Figure 5: Characteristic line 3, WTB16 P-xxxxx4 xx, red light

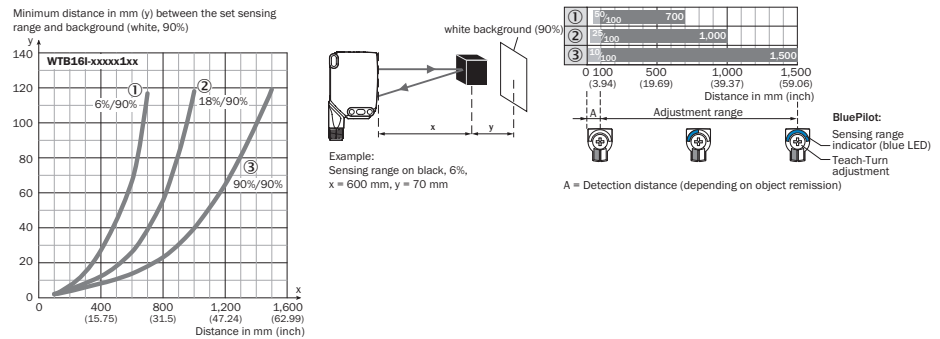


Figure 6: Characteristic line 4, WTB16 I-xxxxx1 xx, infrared light

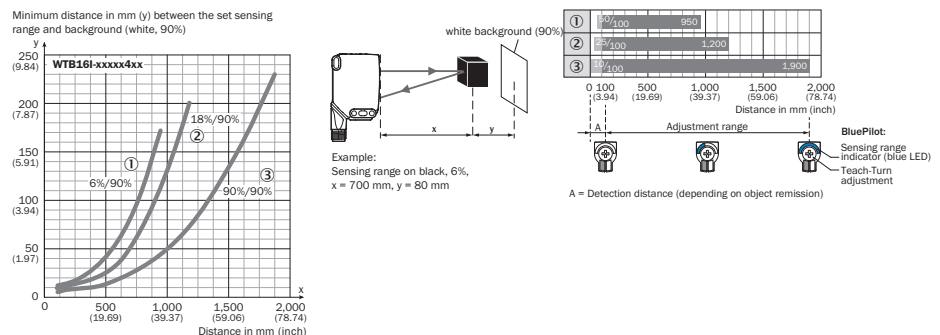


Figure 7: Characteristic line 5, WTB16 I-xxxxx4 xx, infrared light

3 WTB16 x-xxxxx2 xAxx with press-turn element:

The sensing range is adjusted by pressing the teach-in button (approx. 1-3 sec.). Depending on the requirements, the potentiometer can be used for fine-tuning (without pressing the teach-in button).

Clockwise rotation: sensing range increased.

Counterclockwise rotation: sensing range reduced.

The sensing range can also be adjusted using just the potentiometer. We recommend placing the object within the sensing range, see figure 8 for an example. Once the sensing range has been adjusted, the object is removed from the path of the beam, which causes the background to be suppressed and the switching output to change (see table 2, table 3 and table 4).

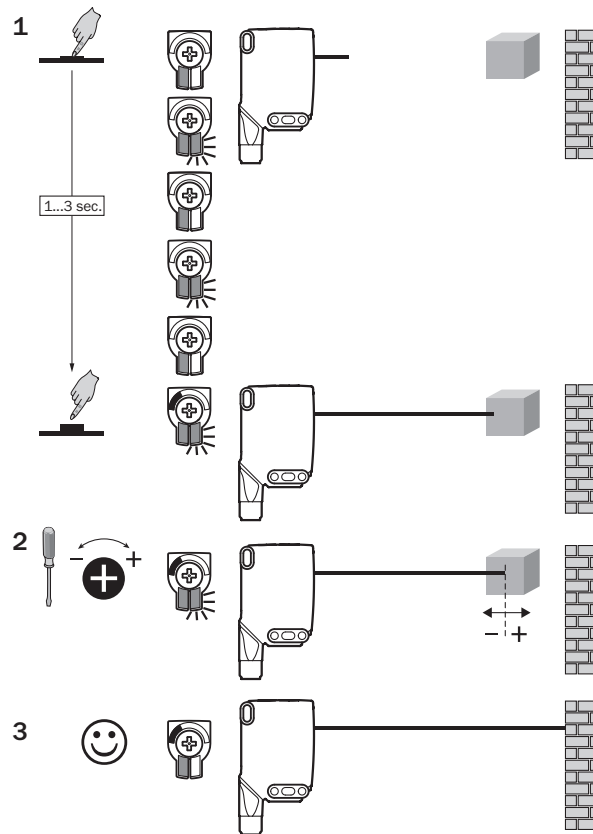


Figure 8: WTB16 x-xxxxx2 xAxx, adjusting the sensing range with press-turn element

WTB16 x-xxxxx1 xAxx with potentiometer:

The sensing range is adjusted with the potentiometer.

Clockwise rotation: sensing range increased.

Counterclockwise rotation: sensing range reduced.

We recommend placing the sensing range in the object, see figure 9 for an example. Once the sensing range has been adjusted, the object is removed from the path of the beam, which causes the background to be suppressed and the switching output to change (see table 2, table 3 and table 4).

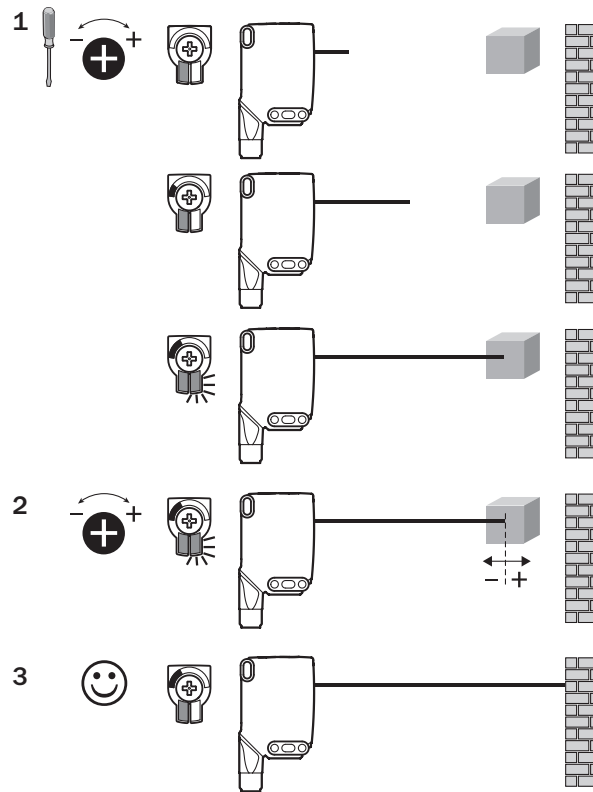


Figure 9: WTB16 x-xxxxx1 xAxx, adjusting the sensing range with potentiometer

WTB16 x-xxxxx3 xAxx with teach-in button:

The sensing range is adjusted by pressing the teach-in button (approx. 1-3 sec.). We recommend placing the sensing range in the object, see figure 10 for an example. Once the sensing range has been adjusted, the object is removed from the path of the beam, which causes the background to be suppressed and the switching output to change (see table 2, table 3 and table 4).





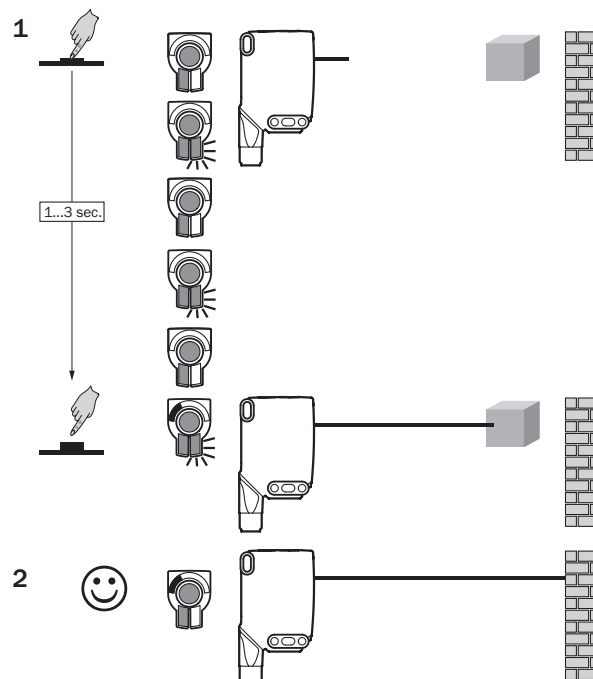


Figure 10: WTB16 x-xxxxx3 xAxx, adjusting the sensing range with teach-in button


4 Time function setting

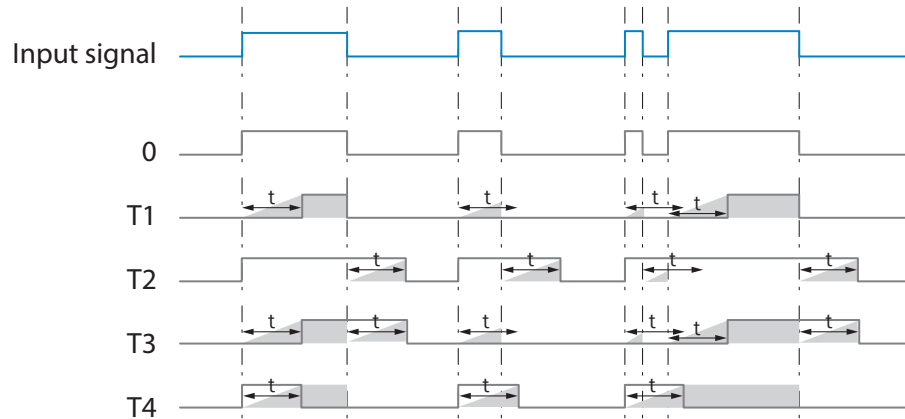

M = Manual (specific setting via IO-Link)

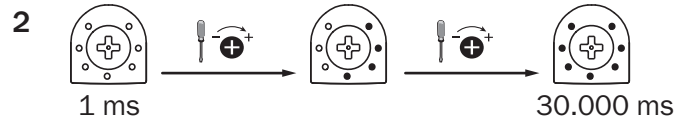

5 Setting light/dark switching



- L** light switching
- D** Dark switching
- M** manual (specific setting via IO-Link)

8 Process data structure

Process data structure (Version 1.1)

	A00	A70	A71	A72	A73	A75
IO-Link	V1.1					
Process data	2 bytes					4 bytes
	Byte 0: bits 15... 8 Byte 1: bits 7... 0					Byte 0: bits 31... 24 Byte 1: bits 13... 16 Byte 2: bits 15... 8 Byte 3: bits 7... 0
Bit 0 / Data type	Q _{L1} / Boolean					
Bit 1 / Data type	Q _{L2} / Boolean			Qint.1 / Boolean	Q _{L2} / Boolean	Qint.1 / Boolean
Bit... / Description / Data type	2 ... 15 / [empty]	2 ... 15 / [time measurement value] / UInt 14	2 ... 15 / [counter value] / UInt 14	2 ... 15 / [length / speed measurement] / Sint14	2 / Qint. 1 / Boolean	2 ... 7 / [empty]
Bit... / Description / Data type					3 ... 15 / [time measurement value] / UInt13	8 ... 31 / [carrier load] / UInt 24

9 Troubleshooting

The Troubleshooting table indicates measures to be taken if the sensor stops working.

LED indicator/fault pattern	Cause	Measures
Green LED flashes	IO-Link communication	None
Switching outputs do not behave in accordance with table 4	1. IO-Link communication 2. Change of the configuration 3. Short-circuit	1. None 2. Adjustment of the configuration 3. Check electrical connections
Yellow LED lights up, no object in the path of the beam	The sensing range distance is too large	Reduce the sensing range
Object is in the path of the beam, yellow LED does not light up	Distance between the sensor and the object is too long or sensing range is set too short	Increase the sensing range

10 Disassembly and disposal

The sensor must be disposed of according to the applicable country-specific regulations. Efforts should be made during the disposal process to recycle the constituent materials (particularly precious metals).



NOTE

Disposal of batteries, electric and electronic devices

- According to international directives, batteries, accumulators and electrical or electronic devices must not be disposed of in general waste.
- The owner is obliged by law to return this devices at the end of their life to the respective public collection points.



■ This symbol on the product, its package or in this document, indicates that a product is subject to these regulations.

11 Maintenance

SICK sensors are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- Clean the external lens surfaces
- Check the screw connections and plug-in connections

No modifications may be made to devices.

Subject to change without notice. Specified product properties and technical data are not written guarantees.

12 Technical data

	WTB16P-xxxxx1, WTB16P-xxxxx2	WTB16P-xxxxx1	WTB16I-xxxxx1	WTB16I-xxxxx4
Sensing range max.	10 mm ... 1,000 mm (type) ¹⁾	10 mm ... 1,600 mm ¹⁾	10 mm ... 1,500 mm ¹⁾	10 mm ... 1,900 mm ¹⁾
Light spot diameter/distance	Ø 3 mm (200 mm) (type), Ø 6 mm (500 mm) (type)	Ø 6 mm (500 mm)	Ø 12 mm (800 mm)	Ø 12 mm (800 mm)
Supply voltage U _B	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V
Ripple	≤ 5 V _{SS}	≤ 5 V _{SS}	≤ 5 V _{SS}	≤ 5 V _{SS}
Current consumption	≤ 30 mA ²⁾ < 50 mA ³⁾	≤ 30 mA ²⁾ < 50 mA ³⁾	≤ 30 mA ²⁾ < 50 mA ³⁾	≤ 30 mA ²⁾ < 50 mA ³⁾
Output current I _{max}	≤ 100 mA	≤ 100 mA	≤ 100 mA	≤ 100 mA
Max. response time	500 µs ⁴⁾	2.5 ms ⁴⁾	500 µs ⁴⁾	2.5 ms ⁴⁾
Switching frequency	1000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾	1000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾
Enclosure rating ⁶⁾	see table 1: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	see table 1: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	see table 1: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	see table 1: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65
Protection class	III	III	III	III
Circuit protection	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾
Ambient operating temperature	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾

1) Object with 90 % remission (based on standard white DIN 5033)

2) 16 VDC to 30 VDC, without load

3) 10 VDC to 16 VDC, without load

4) Signal transit time with resistive load in switching mode. Deviating values possible in COM2 mode.

5) With a light/dark ratio of 1:1 in switching mode. Deviating values possible in IO-Link mode.

6) Pursuant to EN 60529

7) Replaces IP69 K pursuant to ISO 20653: 2013-03

8) A = U_B-connections reverse polarity protected

B = inputs and output reverse-polarity protected

C = Interference suppression

D = outputs overcurrent and short-circuit protected

9) Do not bend cables below 0 °C.

12.1 Dimensional drawings

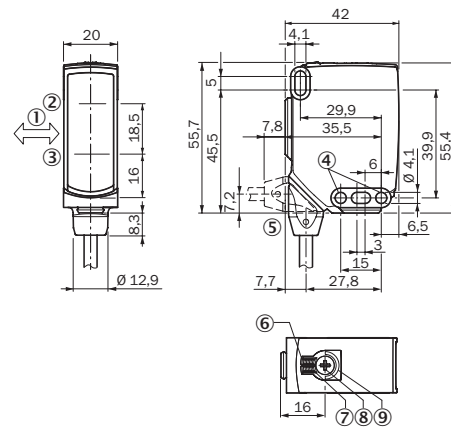


Figure 11: Dimensional drawing 1, cable

- ① Preferred direction of the target object
- ② Center of optical axis, sender
- ③ Center of optical axis, receiver
- ④ Fixing hole, $\varnothing 4.1$ mm
- ⑤ Connection
- ⑥ LED indicator green: Supply voltage active
- ⑦ LED indicator yellow: Status of received light beam
- ⑧ Press-turn element: Adjusting the sensing range
- ⑨ BluePilot blue: Sensing range display

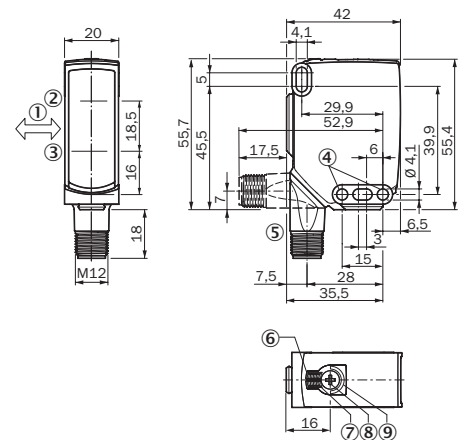


Figure 12: Dimensional drawing 2, male connector

WTB16

BETRIEBSANLEITUNG

SICK
Sensor Intelligence.



de
en
es
fr
it
ja
pt
ru
zh

Beschriebenes Produkt

WTB16

Hersteller

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Deutschland

Rechtliche Hinweise


Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der Firma SICK AG. Die Vervielfältigung des Werks oder von Teilen dieses Werks ist nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig. Jede Änderung, Kürzung oder Übersetzung des Werks ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma SICK AG ist untersagt.

Die in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© SICK AG. Alle Rechte vorbehalten.

Originaldokument

Dieses Dokument ist ein Originaldokument der SICK AG.

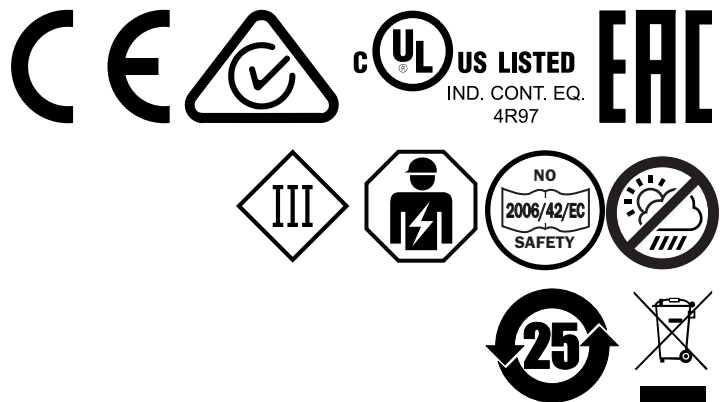

Inhalt

13	Zu Ihrer Sicherheit.....	20
13.1	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	20
13.2	Hinweise zur UL Zulassung.....	20
14	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	20
15	Bedien- und Anzeigeelemente.....	20
16	Montage.....	21
17	Elektrische Installation.....	21
18	Zusatzfunktionen.....	23
19	Inbetriebnahme.....	24
20	Prozessdatenstruktur.....	29
21	Störungsbehebung.....	29
22	Demontage und Entsorgung.....	30
23	Wartung.....	30
24	Technische Daten.....	31
24.1	Maßzeichnungen.....	32

13 Zu Ihrer Sicherheit

13.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Betriebsanleitung.
-  Der Anschluss, die Montage und die Konfiguration des Geräts dürfen nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.
-  Bei diesem Gerät handelt es sich um kein sicherheitsgerichtetes Bauteil im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie.
-  Bei der Inbetriebnahme ist das Gerät ausreichend vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen.
- Die vorliegende Betriebsanleitung enthält Informationen, die während des Lebenszyklus der Lichtschranke benötigt werden.

13.2 Hinweise zur UL Zulassung

The device must be supplied by a Class 2 source of supply.



UL Environmental Rating: Enclosure type 1





14 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die WTB16 ist ein optoelektronischer Reflexions-Lichttaster (im Folgenden Sensor genannt) und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und Personen eingesetzt. Bei jeder anderen Verwendung und bei Veränderungen am Produkt verfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch gegenüber der SICK AG.

15 Bedien- und Anzeigeelemente

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausbldung.

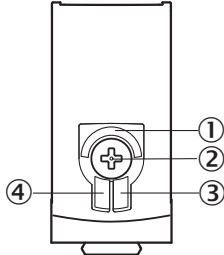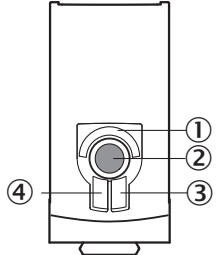WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx0		

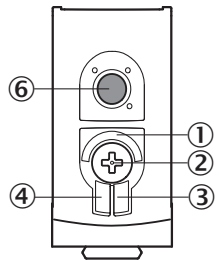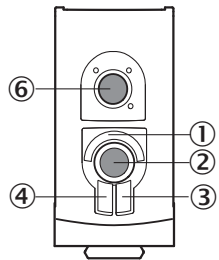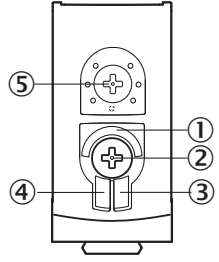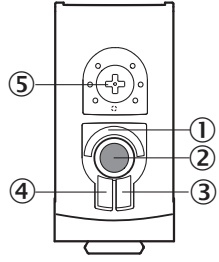WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx1		
-xxxxxx2		

- ① BluePilot blau: Schaltabstandsanzeige
- ② Drück-Dreh-Element / Potentiometer / Teach-Taste: Einstellung des Schaltabstands
- ③ Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
- ④ Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
- ⑤ Drück-Dreh-Element: Einstellung der Zeitfunktionen
- ⑥ Teach-Taste: Einstellung hell-/dunkelschaltend

16 Montage

Den Sensor an einen geeigneten Befestigungswinkel montieren (siehe SICK-Zubehör-Programm).

Maximal zulässiges Anzugsdrehmoment des Sensors von < 1,3 Nm beachten.

Vorzugsrichtung des Objektes zum Sensor beachten, [siehe Abbildung 23](#), [Abbildung 24](#).

17 Elektrische Installation

Anschluss der Sensoren muss spannungsfrei erfolgen. Je nach Anschlussart sind die folgenden Informationen zu beachten:

- Steckeranschluss: Pinbelegung beachten.
- Leitung: Adernfarbe

Erst nach Anschluss aller elektrischen Verbindungen die Spannungsversorgung anlegen bzw. einschalten.

Erläuterungen zum Anschlussschema ([Tabelle 6](#) - [Tabelle 4](#)).

Alarm = Alarmausgang

Health = Alarmausgang

MF (Pin-2-Konfiguration) = Externer Eingang, Teach-in, Schaltsignal

Q_{L1}/C = Schaltausgang, IO-Link Kommunikation

Test = Testeingang

U_B: 10 ... 30 V DC 

Tabelle 6: Anschlüsse

Wxx16x-	x4	xH	x5	xl
1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK 5 = GY		 0.14 mm ² AWG26	 0.14 mm ² AWG26	 0.14 mm ² AWG26
Wxx16x-	x9		xB	
1 = BN 2 = BU 3 = not connected 4 = BK 5 = WH 6 = GY 7 = not connected	 I _N = 4 A		 I _N = 6 A	


Tabelle 7: DC

WTB16x-	xx16XxxxA00						xx16XxxxA0 1-A99
	xx161	xx162	xx168	xx16A	xx16L	xx16N	xx16x
1 = BN	+ (L+)						
2 = WH	MF						
3 = BU	- (M)						
4 = BK	Q _{L1} /C						
Default: MF	$\bar{Q}$	Q	Test → L +	no func- tion	Test → L +	no func- tion	www.sick.co m 8022709
Default: Q _{L1} /C	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	www.sick.co m 8022709

Tabelle 8: DC

WTB16 x-	xxXXXxxxZZZ									
	xx111	xx112	xx113	xx114	xx115	xx116	xx421	xx422	xx721	xx722
BN	+ (L+)									
WH	$\bar{Q}$	Q	Alarm	Health	Alarm	Health	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q
BU	- (M)									
BK	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$
GR	-	-	-	-	-	-	Test → L+	Test → L+	Test → M	Test → M

Tabelle 9: Push / Pull

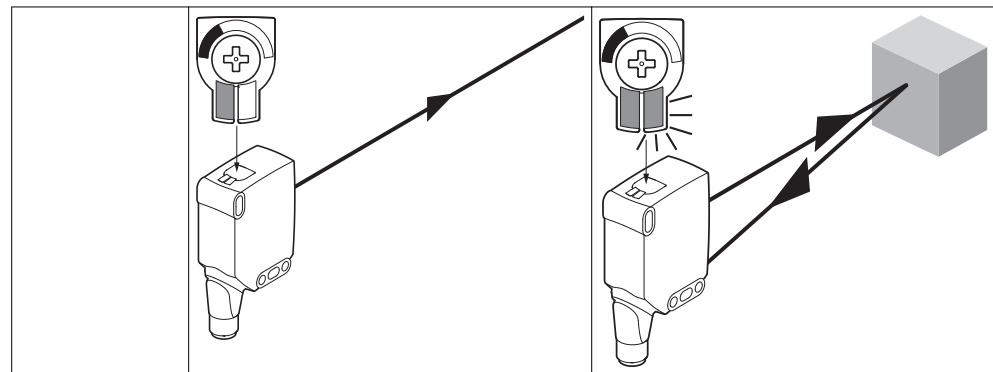

Q push-pull (≤ 100 mA)		
$\bar{Q}$ push-pull (≤ 100 mA)		

18 Zusatzfunktionen

Alarm

Alarmausgang: Der Sensor (WTB16) verfügt über einen Vorausfallmeldeausgang ("Alarm" im Anschlussschema [siehe Tabelle 3]) der meldet, wenn der Sensor nur noch eingeschränkt betriebsbereit ist. Dabei blinkt die Anzeige-LED. Mögliche Ursachen: Verschmutzung des Sensors, Sensor ist dejustiert. Im Gutzustand: LOW (0), bei zu starker Verschmutzung HIGH (1).

Health-Ausgang: Der Sensor (WTB16) verfügt über einen Vorausfallmeldeausgang ("Health" im Anschlussschema [siehe Tabelle 3]), der meldet, wenn der Sensor nur noch eingeschränkt betriebsbereit ist oder die Leitung unterbrochen ist. Mögliche Ursachen: Verschmutzung der Sensoren, Sensoren sind dejustiert, Leitung ist beschädigt. Im Gutzustand: HIGH (1), bei zu starker Verschmutzung oder Leitungsunterbrechung LOW (0). Dabei blinkt die Anzeige-LED.


Testeingang

Testeingang: Die Sensoren WTB16 verfügen über einen Testeingang („TE“ oder „Test“ im Anschlussschema [siehe Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 5]), mit dem der Sender ausgeschaltet und somit die ordnungsgemäße Funktion des Sensors überprüft werden kann: Bei Verwendung von Leitungsdosen mit LED-Anzeigen ist darauf zu achten, dass der TE entsprechend belegt ist.

Wenn Objekt erkannt, Testeingang aktivieren (siehe Anschlussschema [siehe Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 5]). Sende-LED wird abgeschaltet, bzw. es wird simuliert, dass kein Objekt erkannt wird. Zur Überprüfung der Funktion die Tabelle 5 heranziehen. Verhält sich der Schaltausgang nicht gemäß der Tabelle 5, Einsatzbedingungen prüfen. Siehe Abschnitt Fehlerdiagnose.

Tabelle 10: Test

	Test → M	Test → L+

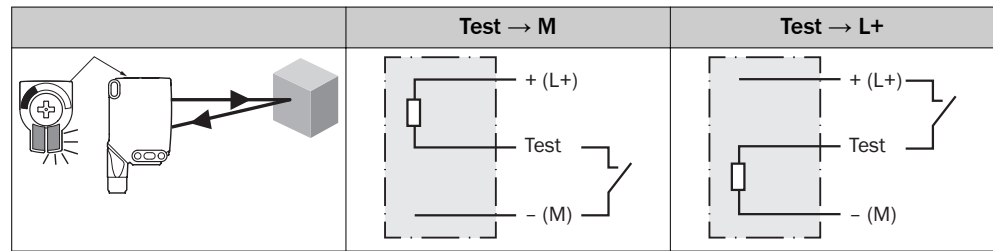

19 Inbetriebnahme

1 Ausrichtung

WTB16P: Sensor auf Objekt ausrichten. Positionierung so wählen, dass der rote Sendelichtstrahl in der Mitte des Objekts auftrifft. Es ist darauf zu achten, dass die optische Öffnung (Frontscheibe) des Sensors vollständig frei ist [siehe [Abbildung 13](#), [Abbildung 14](#)].

WTB16I: Sensor auf Objekt ausrichten. Positionierung so wählen, dass das Infrarotlicht (nicht sichtbar) in der Mitte des Objekts auftrifft. Die korrekte Ausrichtung kann nur über die Anzeige-LEDs erkannt werden. [siehe Abbildung 13](#), [Abbildung 14](#), [Tabelle 2](#), [Tabelle 8](#) und [Tabelle 4](#). Es ist darauf zu achten, dass die optische Öffnung (Frontscheibe) des Sensors vollständig frei ist.

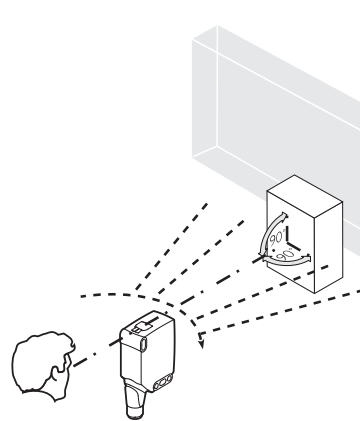


Abbildung 13: Ausrichtung 1

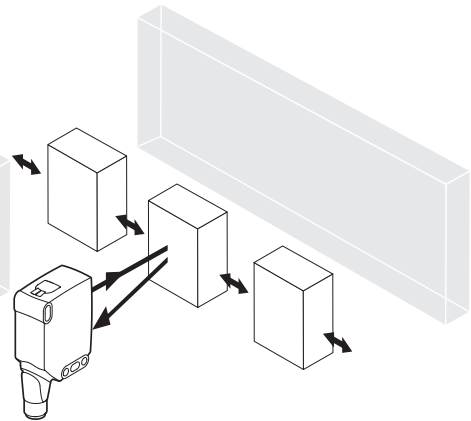


Abbildung 14: Ausrichtung 2

2 Schaltabstand

WTBXX sind Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung. Abhängig von der Remission des zu detektierenden Objekts und des evtl. sich dahinter befindlichen Hintergrunds, ist ein Mindestabstand (y) zwischen eingestelltem Schaltabstand (x) und Hintergrund einzuhalten.

Einsatzbedingungen prüfen: Schaltabstand und Distanz zum Objekt bzw. Hintergrund sowie Remissionsvermögen des Objekts mit dem zugehörigen Diagramm [siehe [Abbildung 5](#) und [7](#)] abgleichen (x = Schaltabstand, y = Mindestabstand zwischen eingestelltem Schaltabstand und Hintergrund (weiß, 90%)) Remission: 6 % = schwarz ①, 18 % = grau ②, 90 % = weiß ③ (bezogen auf Standardweiß nach DIN 5033). Wir empfehlen, die Einstellung mit einem Objekt von niedriger Remission vorzunehmen.

Die minimale Distanz (= y) für die Hintergrundausblendung kann aus dem Diagramm [[Abbildung 15](#) ①] wie folgt ermittelt werden:

Beispiel: x = 400 mm, y = 25 mm. D. h. der Hintergrund (weiß, 90%) wird ab einer Distanz von > 25 mm vom Sensor ausgeblendet.

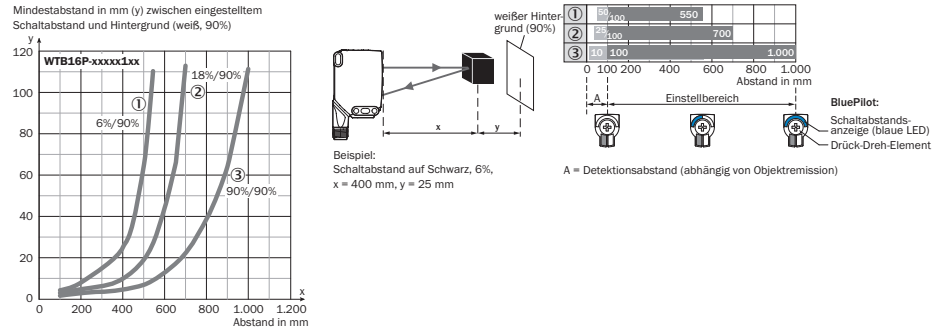


Abbildung 15: Kennlinie 1, WTB16P-xxxxx1xx, Rotlicht

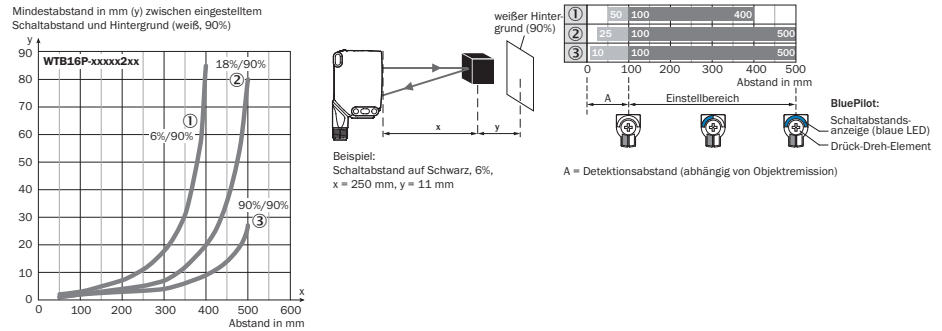


Abbildung 16: Kennlinie 2, WTB16P-xxxxx2xx, Rotlicht

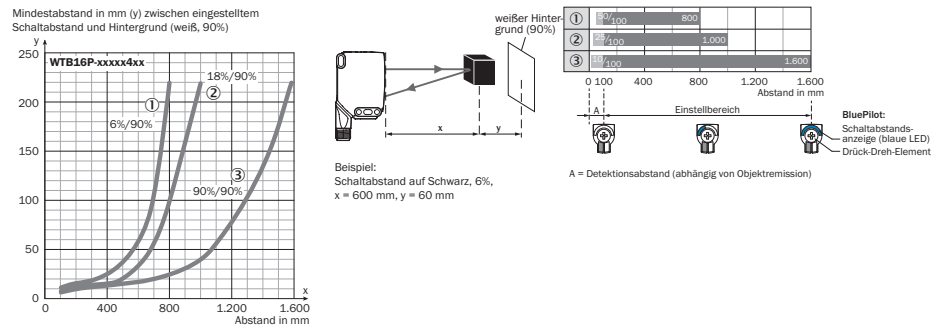
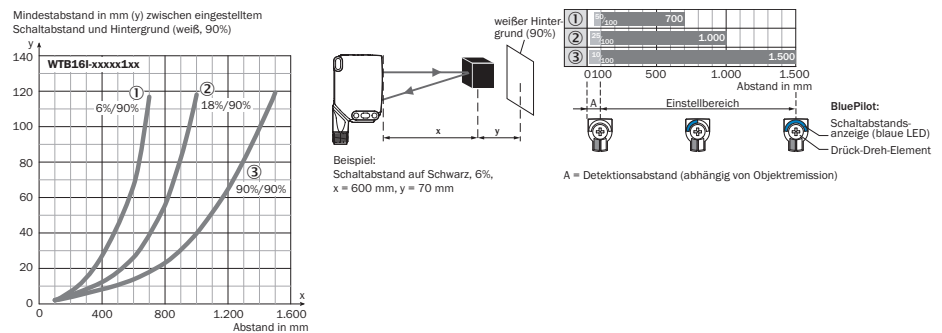


Abbildung 17: Kennlinie 3, WTB16P-xxxxx4xx, Rotlicht


Abbildung 18: Kennlinie 4, WTB16I-xxxxx1xx, Infrarot-
licht

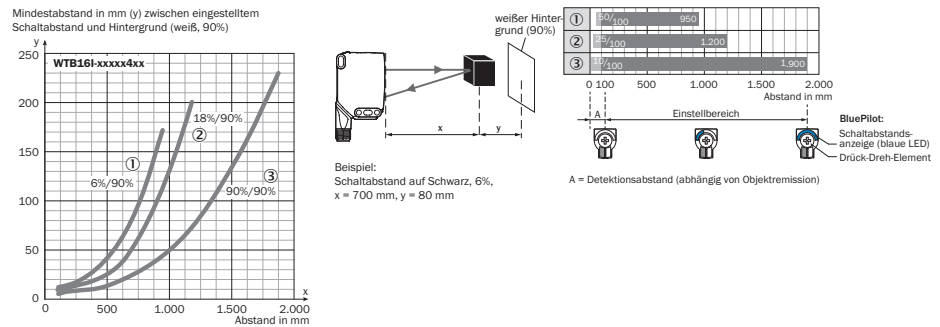


Abbildung 19: Kennlinie 5, WTB16l-xxxxx4xx, Infrarotlicht

3 WTB16x-xxxxxx2xAxx mit Drück-Dreh-Element:

Durch Drücken der Teach-in-Taste (ca. 1- 3 sec.) wird der Schaltabstand eingestellt. Je nach Anforderungen kann mit dem Potentiometer (ohne Drücken der Teach-in-Taste) eine Feineinstellung vorgenommen werden.

Drehung nach rechts: Erhöhung des Schaltabstandes.

Drehung nach links: Verringerung des Schaltabstandes.

Der Schaltabstand kann auch allein mit dem Potentiometer eingestellt werden. Wir empfehlen, den Schaltabstand in das Objekt zu legen, z.B. siehe Abbildung 8. Nachdem der Schaltabstand eingestellt worden ist, das Objekt aus dem Strahlengang entfernen, der Hintergrund wird dabei ausgeblendet und der Schaltausgang ändert sich (siehe Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4).

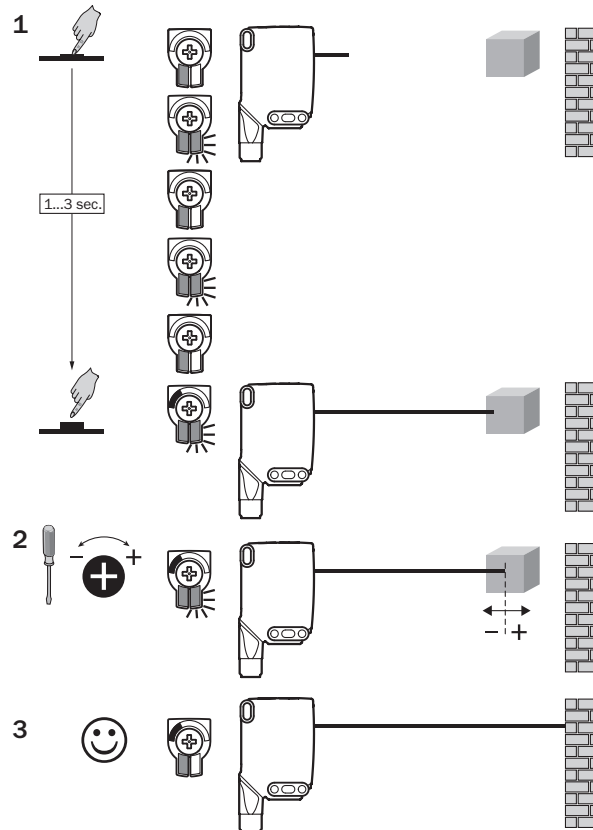


Abbildung 20: WTB16x-xxxxxx2xAxx, Einstellung des Schaltabstandes mit Drück-Dreh-Element

WTB16x-xxxxxx1xAxx mit Potentiometer:

Mit dem Potentiometer wird der Schaltabstand eingestellt.

Drehung nach rechts: Erhöhung des Schaltabstandes.

Drehung nach links: Verringerung des Schaltabstandes.

Wir empfehlen, den Schaltabstand in das Objekt zu legen, z.B. siehe Abbildung 9. Nachdem der Schaltabstand eingestellt worden ist, das Objekt aus dem Strahlengang entfernen, der Hintergrund wird dabei ausgeblendet und der Schaltausgang ändert sich (siehe [Tabelle 2](#), [Tabelle 3](#) und [Tabelle 4](#)).

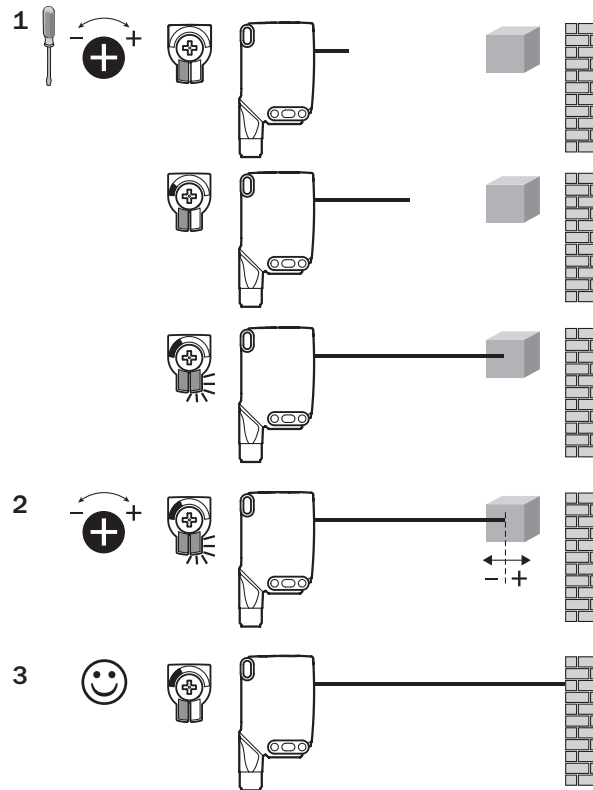


Abbildung 21: WTB16x-xxxxxx1xAxx, Einstellung des Schaltabstandes mit Potentiometer

WTB16x-xxxxxx3xAxx mit Teach-in-Taste:

Durch Drücken der Teach-in-Taste (ca. 1- 3 sec.) wird der Schaltabstand eingestellt. Wir empfehlen, den Schaltabstand in das Objekt zu legen, z.B. siehe Abbildung 10. Nachdem der Schaltabstand eingestellt worden ist, das Objekt aus dem Strahlengang entfernen, der Hintergrund wird dabei ausgeblendet und der Schaltausgang ändert sich (siehe [Tabelle 2](#), [Tabelle 3](#) und [Tabelle 4](#)).





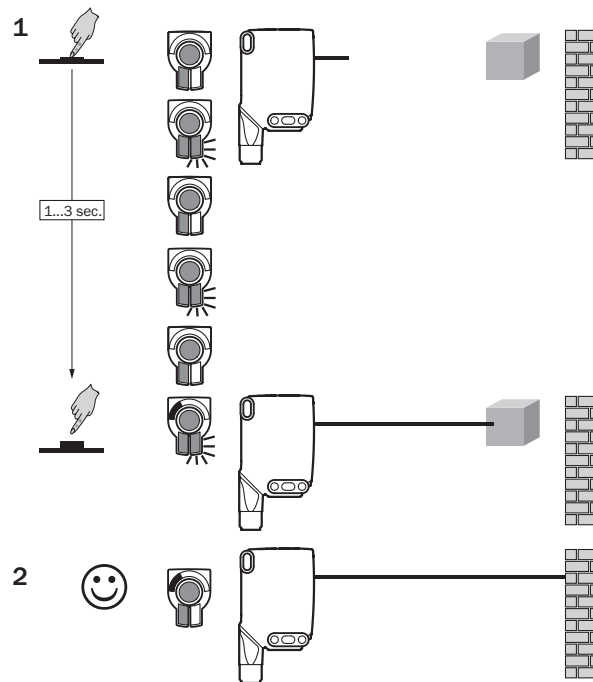


Abbildung 22: WTB16x-xxxxxx3xAxx, Einstellung des Schaltabstandes mit Teach-in-Taste


4 Einstellung Zeitfunktionen

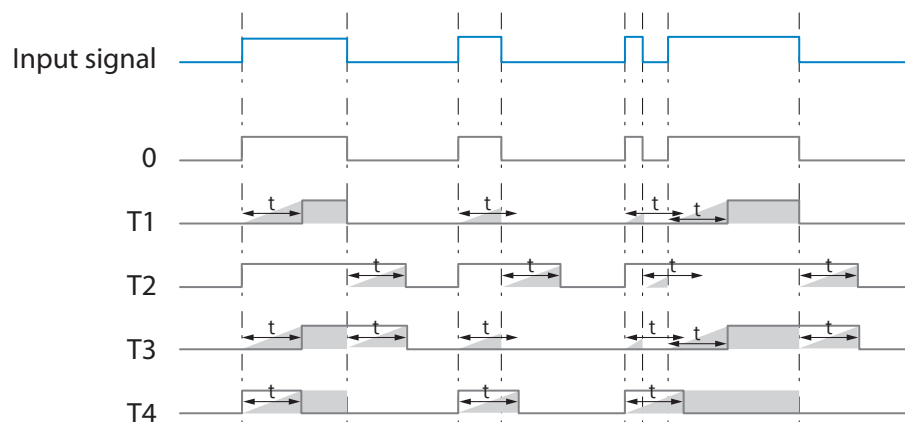

M = Manuell (spezifische Einstellung via IO-Link)

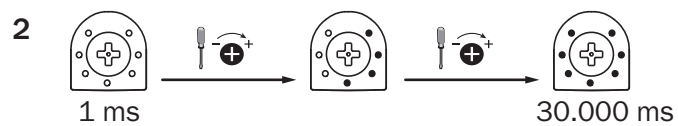

5 Einstellung Hell-/Dunkelschaltend

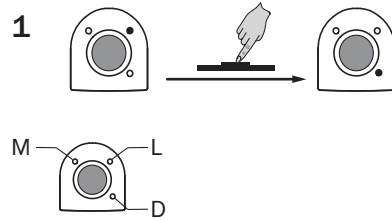

- L** hellschaltend
D dunkelschaltend
M manuell (spezifische Einstellung via IO-Link)

20 Prozessdatenstruktur

Prozessdatenstruktur (Version 1.1)

	A00	A70	A71	A72	A73	A75
IO-Link	V1.1					
Process data	2 Byte					4 Byte
	Byte 0 : Bit 15... 8 Byte 1: Bit 7... 0					Byte 0 : Bit 31... 24 Byte 1: Bit 13... 16 Byte 2: Bit 15... 8 Byte 3: Bit 7... 0
Bit 0/ Data type	Q _{L1} / Boolean					
Bit 1/ Data type	Q _{L2} / Boolean			Q _{int.1} / Boolean	Q _{L2} / Boolean	Q _{int.1} / Boolean
Bit... / Description / Data type	2...15 / [empty]	2...15 / [Time measurement value] / UInt 14	2 ... 15 / [Counter value] / UInt 14	2 ... 15 / [Length / speed measurement] / SInt14	2 / Q _{int.1} / Boolean	2...7 / [empty]
Bit... / Description / Data type					3 ... 15 / [Time measurement value] / UInt13	8 ... 31 / [Carrier load] / UInt 24

21 Störungsbehebung

Tabelle Störungsbehebung zeigt, welche Maßnahmen durchzuführen sind, wenn die Funktion des Sensors nicht mehr gegeben ist.

Anzeige-LED / Fehlerbild	Ursache	Maßnahme
grüne LED blinkt	IO-Link Kommunikation	keine
Schaltausgänge verhalten sich nicht gemäß Tabelle 9	1. IO-Link Kommunikation 2. Änderung der Konfiguration 3. Kurzschluss	1. keine 2. Anpassung der Konfiguration

Anzeige-LED / Fehlerbild	Ursache	Maßnahme
		3. Elektrische Anschlüsse prüfen
gelbe LED leuchtet, kein Objekt im Strahlengang	Schaltabstand ist auf zu großen Abstand eingestellt	Schaltabstand verringern
Objekt ist im Strahlengang, gelbe LED leuchtet nicht	Abstand zwischen Sensor und Objekt ist zu groß oder Schaltabstand ist zu gering eingestellt	Schaltabstand vergrößern

22 Demontage und Entsorgung

Die Lichtschranke muss entsprechend den geltenden länderspezifischen Vorschriften entsorgt werden. Bei der Entsorgung sollte eine werkstoffliche Verwertung (insbesondere der Edelmetalle) angestrebt werden.



HINWEIS

Entsorgung von Batterien, Elektro- und Elektronikgeräten

- Gemäß den internationalen Vorschriften dürfen Batterien, Akkus sowie Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Der Besitzer ist gesetzlich verpflichtet, diese Geräte am Ende ihrer Lebensdauer bei den entsprechenden öffentlichen Sammelstellen abzugeben.



Dieses Symbol auf dem Produkt, dessen Verpackung oder im vorliegenden Dokument gibt an, dass ein Produkt den genannten Vorschriften unterliegt.

23 Wartung

SICK-Sensoren sind wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen

- die optischen Grenzflächen zu reinigen
- Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen

Veränderungen an Geräten dürfen nicht vorgenommen werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

24 Technische Daten

	WTB16P-xxxxx1, WTB16P-xxxxx2	WTB16P-xxxxx1	WTB16I-xxxxx1	WTB16I-xxxxx4
Schaltabstand max.	10 mm ... 1.000 mm (Typ) ¹⁾	10 mm ... 1.600 mm ¹⁾	10 mm ... 1.500 mm ¹⁾	10 mm ... 1.900 mm ¹⁾
Lichtfleckdurchmesser/Entfernung	Ø 3 mm (200 mm) (Typ), Ø 6 mm (500 mm) (Typ)	Ø 6 mm (500 mm)	Ø 12 mm (800 mm)	Ø 12 mm (800 mm)
Versorgungsspannung U_B	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V
Restwelligkeit	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$
Stromaufnahme	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$
Ausgangsstrom $I_{\max.}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$
Ansprechzeit max.	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾
Schaltfrequenz	1000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾	1000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾
Schutzart ⁶⁾	siehe Tabelle 6: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	siehe Tabelle 6: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	siehe Tabelle 6: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	siehe Tabelle 6: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65
Schutzklasse	III	III	III	III
Schutzschaltungen	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾
Betriebsumgebungstemperatur	-40 ° C ... +60 ° C ⁹⁾	-40 ° C ... +60 ° C ⁹⁾	-40 ° C ... +60 ° C ⁹⁾	-40 ° C ... +60 ° C ⁹⁾

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß DIN 5033)

2) 16VDC...30VDC, ohne Last

3) 10VDC...16VDC, ohne Last

4) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus. Abweichende Werte im COM2-Modus möglich.

5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1 im Schaltmodus. Abweichende Werte im IO-Link-Modus möglich.

6) Nach EN 60529

7) Ersetzt IP69K nach ISO 20653: 2013-03

8) A = U_B -Anschlüsse verpolsicher

B = Ein- und Ausgänge verpolsicher

C = Störimpulsunterdrückung

D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest

9) Leitungen unter 0 ° C nicht verformen

24.1 Maßzeichnungen

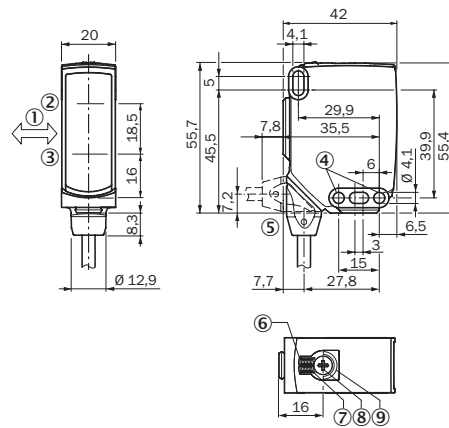


Abbildung 23: Maßzeichnung 1, Leitung

- ① Vorzugsrichtung des Tastgutes
- ② Mitte Optikachse Sender
- ③ Mitte Optikachse Empfänger
- ④ Befestigungsbohrung, Ø4,1 mm
- ⑤ Anschluss
- ⑥ Anzeige-LED grün: Betriebsspannung aktiv
- ⑦ Anzeige-LED gelb: Status Lichttempfang
- ⑧ Drück-Dreh-Element: Einstellung des Schaltabstands
- ⑨ BluePilot blau: Schaltabstandsanzeige

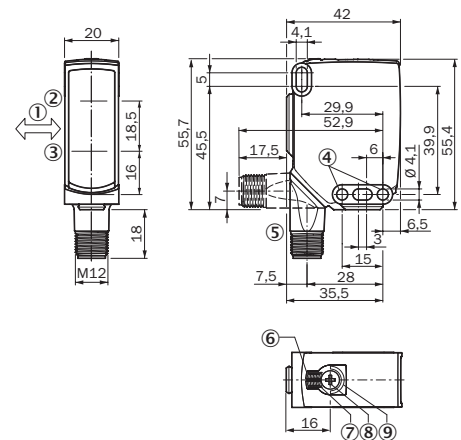


Abbildung 24: Maßzeichnung 2, Stecker

WTB16

NOTICE D'INSTRUCTION

SICK
Sensor Intelligence.



de
en
es
fr
it
ja
pt
ru
zh

Produit décrit

WTB16

Fabricant

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Allemagne

Remarques juridiques


Cet ouvrage est protégé par les droits d'auteur. Les droits établis restent dévolus à la société SICK AG. La reproduction de l'ouvrage, même partielle, n'est autorisée que dans le cadre légal prévu par la loi sur les droits d'auteur. Toute modification, tout abrégement ou toute traduction de l'ouvrage est interdit sans l'accord écrit exprès de la société SICK AG.

Les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© SICK AG. Tous droits réservés.

Document original

Ce document est un document original de SICK AG.

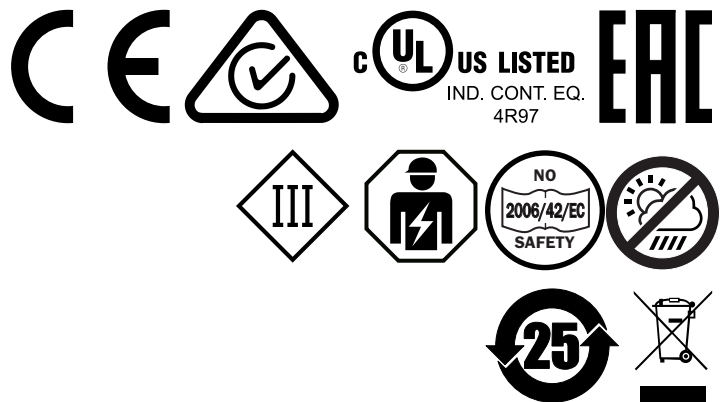

Contenu

25	Pour votre sécurité.....	36
25.1	Consignes générales de sécurité.....	36
25.2	Remarques sur l'homologation UL.....	36
26	Utilisation conforme.....	36
27	Éléments de commande et d'affichage.....	36
28	Montage.....	37
29	Installation électrique.....	37
30	Fonctions supplémentaires.....	39
31	Mise en service.....	40
32	Structure de données de process.....	46
33	Élimination des défauts.....	46
34	Démontage et mise au rebut.....	47
35	Maintenance.....	47
36	Caractéristiques techniques.....	48
36.1	Plans cotés.....	49

25 Pour votre sécurité

25.1 Consignes générales de sécurité

- Lire la notice d’instruction avant la mise en service.
-  Le raccordement, le montage et la configuration ne doivent être réalisés que par un personnel qualifié.
-  N’est pas un composant de sécurité selon la Directive machines de l’UE.
-  Lors de la mise en service, protéger l’appareil contre l’humidité et la contamination.
- Cette notice d’instruction contient des informations nécessaires durant le cycle de vie du capteur.

25.2 Remarques sur l’homologation UL



The device must be supplied by a Class 2 source of supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

26 Utilisation conforme

WTB16 est un détecteur à réflexion directe optoélectronique (appelé capteur dans ce document) qui permet la détection optique sans contact d’objets, d’animaux et de personnes. Toute autre utilisation ou modification du produit annule la garantie de SICK AG.

27 Éléments de commande et d’affichage

Détecteur à réflexion directe avec élimination d’arrière-plan

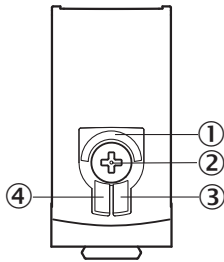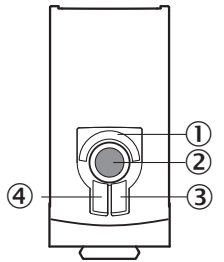WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx0		

WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx1		
-xxxxxx2		

- ① BluePilot bleu : indication de la distance de commutation
- ② Bouton poussoir rotatif / Potentiomètre / Bouton de Teach: réglage de la distance de commutation
- ③ LED d'état jaune : état réception de lumière
- ④ LED d'état verte : tension d'alimentation active
- ⑤ Bouton poussoir rotatif: réglage des fonctions temporelles
- ⑥ Touche d'apprentissage : réglage commutation claire/sombre

28 Montage

Montez le capteur sur une équerre de fixation adaptée (voir la gamme d'accessoires SICK).

Respecter le couple de serrage maximum autorisé du capteur de < 1,3 Nm.

Tenir compte de la direction préférentielle de l'objet par rapport au capteur, voir [illustration 35](#), [illustration 36](#).

29 Installation électrique

Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension. Selon le mode de raccordement, respecter les informations suivantes :

- Raccordement du connecteur : respecter l'affectation des broches.
- Câble : couleur des fils

Activer l'alimentation électrique seulement après avoir effectué les branchements électriques.

Explications relatives au schéma de raccordement ([tableau 11](#) - [tableau 4](#)).

Alarme = sortie alarme

Health = sortie alarme

MF (configuration broche 2) = entrée externe, apprentissage, signal de commutation

Q_{L1}/C = sortie de commutation, communication IO-Link

Test = entrée de test

U_B : 10 ... 30 V DC

Tableau 11: Connexions

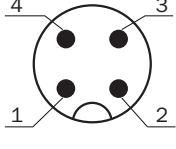

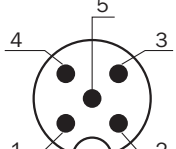
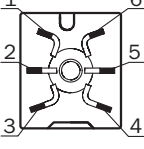
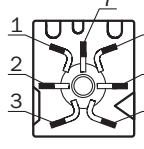
Wxx16x-	x4	xH	x5	xl
1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK 5 = GY		 0,14 mm ² AWG26		 0,14 mm ² AWG26
Wxx16x-	x9	xB		
1 = BN 2 = BU 3 = not connected 4 = BK 5 = WH 6 = GY 7 = not connected	 I _N = 4 A	 I _N = 6 A		







Tableau 12: CC

WTB16x-	xx16XxxxA00						xx16XxxxA0 1-A99
	xx161	xx162	xx168	xx16A	xx16L	xx16N	xx16x
1 = BN	+ (L+)						
2 = WH	MF						
3 = BU	- (M)						
4 = BK	Q _{L1} /C						
Par défaut : MF	$\bar{Q}$	Q	Test → L +	no func- tion	Test → L +	no func- tion	www.sick.co m 8022709
Par défaut : Q _{L1} /C	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	www.sick.co m 8022709

Tableau 13: DC

WTB16 x-	xxXXXxxxZZZ									
	xx111	xx112	xx113	xx114	xx115	xx116	xx421	xx422	xx721	xx722
BN	+ (L+)									
WH	$\bar{Q}$	Q	Alarme	Health	Alarme	Health	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q
BU	- (M)									
BK	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$
GR	-	-	-	-	-	-	Test → L+	Test → L+	Test → M	Test → M

Tableau 14: Push/Pull

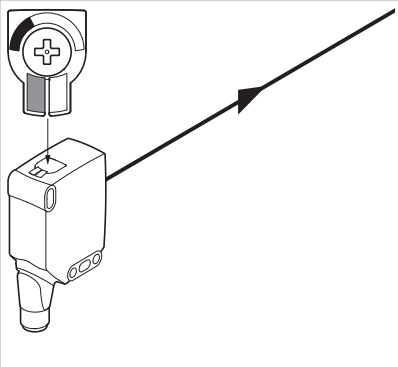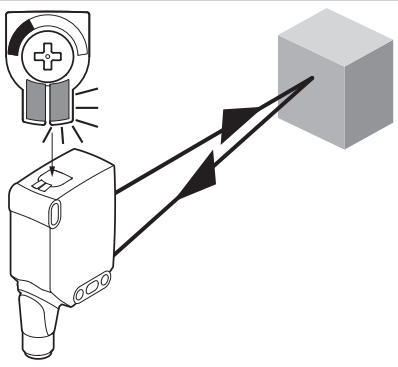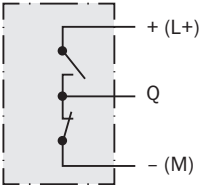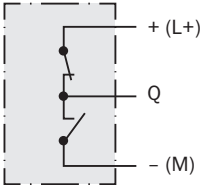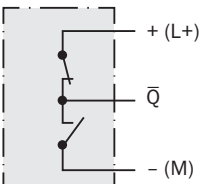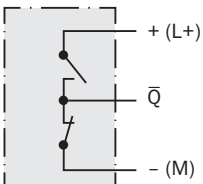		
Sortie Q Push-pull (≤ 100 mA)		
$\bar{Q}$ Push-pull (≤ 100 mA)		

30 Fonctions supplémentaires

Alarme

Sortie alarme : le capteur (WTB16) est équipé d'une sortie de signalisation avant panne (« Alarme » dans le schéma de raccordement [voir tableau 3]) qui indique si le fonctionnement du capteur est limité. La LED clignote. Causes possibles : encrassement du capteur, capteur dérégulé. Si l'état est correct : LOW (0), en cas d'encrassement important HIGH (1).







Sortie Health : le capteur (WTB16) est équipé d'une sortie de signalisation avant panne (« Health » dans le schéma de raccordement [voir tableau 3]) qui indique si le fonctionnement du capteur est limité ou si le câble est coupé. Causes possibles : encrassement des capteurs, les capteurs sont dérégulés, le câble est endommagé. Si l'état est correct : HIGH (1), en cas d'encrassement important ou de coupure de câble LOW (0). La LED clignote.

Entrée test

Entrée test : les capteurs WTB16 disposent d'une entrée test (« TE » ou « Test » dans le schéma de raccordement [voir tableau 2, tableau 3 et tableau 5]) qui permet de désactiver l'émetteur et ainsi de contrôler le bon fonctionnement du capteur : lorsque des câbles avec connecteurs femelles équipés de LED sont utilisés, s'assurer que la TE est correctement affectée.

Si l'objet est détecté, activer l'entrée test (voir le schéma de raccordement [voir tableau 2, tableau 3 et tableau 5]). La LED d'émission s'éteint ou une absence de détection d'objet est simulée. Pour vérifier le fonctionnement, utiliser tableau 5. Si la sortie de commutation ne se comporte pas comme indiqué dans tableau 5, vérifier les conditions d'utilisation. Voir la section consacrée au diagnostic.

Tableau 15: Test

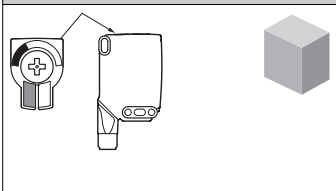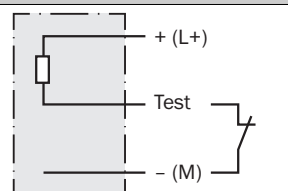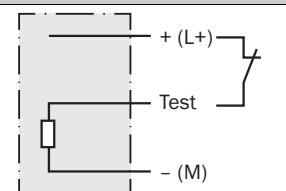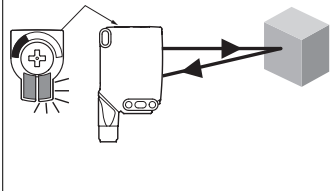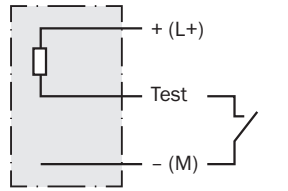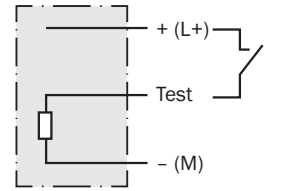	Test → M	Test → L+
		
		

31 Mise en service

1 Alignement

WTB16P : aligner le capteur sur l'objet. Choisir la position de sorte que le faisceau lumineux émis rouge touche l'objet en plein centre. S'assurer que l'ouverture optique (vitre frontale) du capteur est parfaitement dégagée [illustration 25, illustration 26].

WTB16I : aligner le capteur sur l'objet. Choisir la position de sorte que le faisceau infra-rouge (invisible) touche l'objet en plein centre. Seules les LED permettent de savoir si l'alignement est correct. voir illustration 25, illustration 26, tableau 2, tableau 13 et tableau 4. S'assurer que l'ouverture optique (vitre frontale) du capteur est parfaitement dégagée.

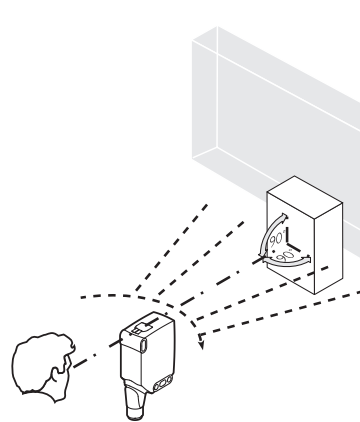


Illustration 25: Alignement 1

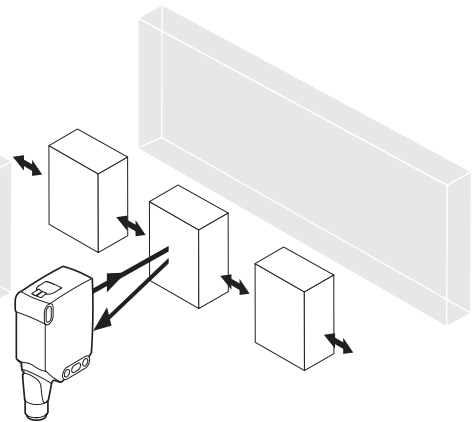


Illustration 26: Alignement 2

2 Distance de commutation

Les WTBXX sont des détecteurs à réflexion directe avec élimination d'arrière-plan. En fonction de la rémission de l'objet à détecter et de l'arrière-plan qui se trouve éventuellement derrière, une distance minimale (y) doit être respectée entre la distance de commutation (x) réglée et l'arrière-plan.

Vérifier les conditions d'utilisation : comparer la distance de commutation et la distance par rapport à l'objet ou à l'arrière-plan et les caractéristiques de rémission de l'objet avec le diagramme correspondant [voir illustrations 5 et 7] (x = distance de commutation, y = distance minimale entre la distance de commutation réglée et l'arrière-plan (blanc, 90 %))
rémission : 6 % = noir ①, 18 % = gris ②, 90 % = blanc ③ (par rapport au blanc standard selon DIN 5033). Nous recommandons de procéder au réglage avec un objet de faible rémission.

La distance minimale (= y) pour l'élimination d'arrière-plan peut être déterminée à partir du diagramme [illustration 27 ①] :

exemple : $x = 400$ mm, $y = 25$ mm. En effet, l'arrière-plan (blanc, 90 %) est masqué à partir d'une distance du capteur > 25 mm.

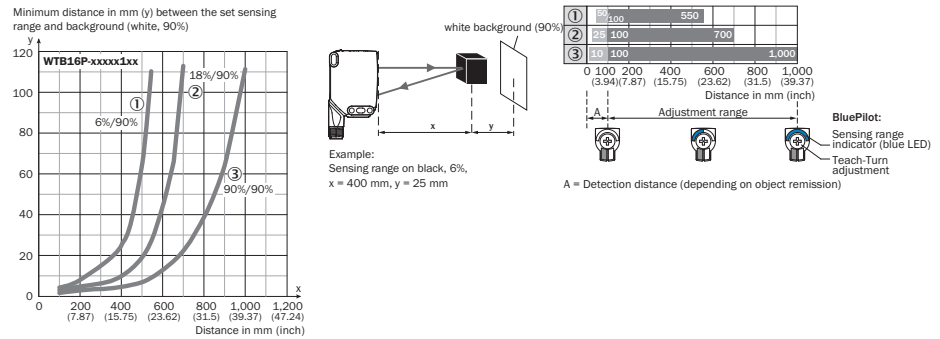


Illustration 27: Caractéristique 1, WTB16P-xxxx1xx, lumière rouge

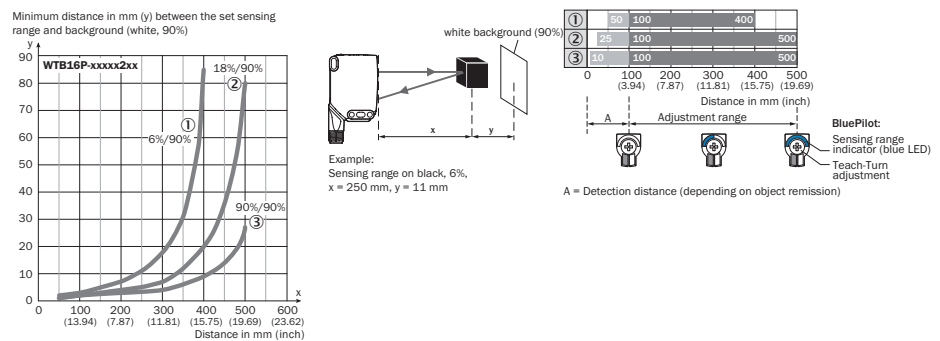


Illustration 28: Caractéristique 2, WTB16P-xxxx2xx, lumière rouge

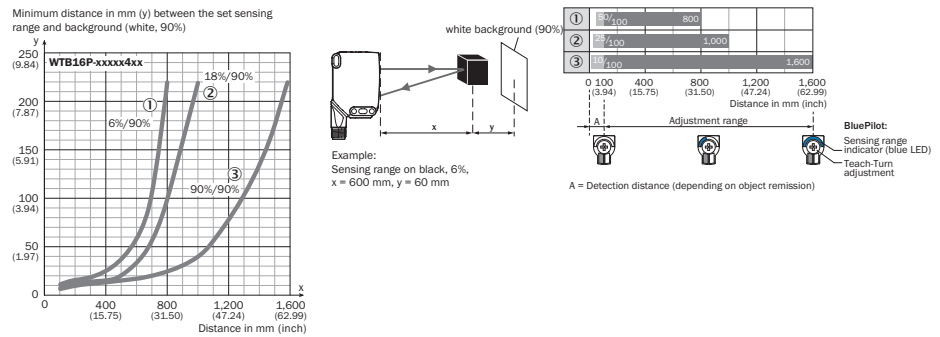


Illustration 29: Caractéristique 3, WTB16P-xxxx4xx, lumière rouge

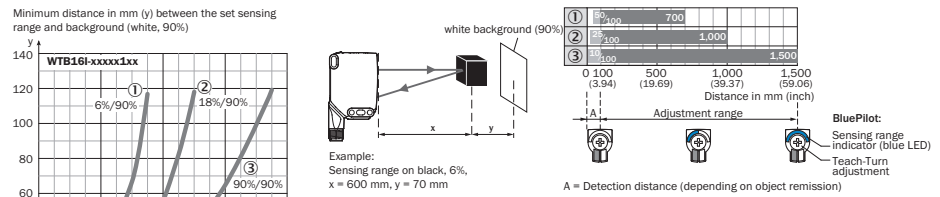


Illustration 30: Caractéristique 4, WTB16l-xxxxx1xx, lumière infrarouge

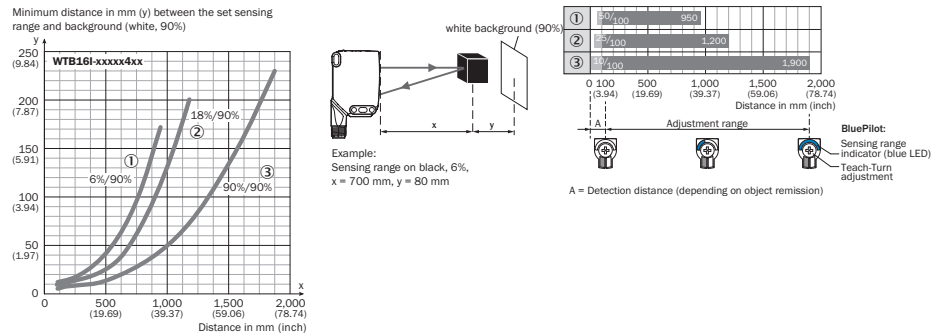


Illustration 31: Caractéristique 5, WTB16l-xxxxx4xx, lumière infrarouge

3 WTB16x-xxxxxx2xAxx, avec bouton combiné pousser ou tourner :

Appuyer sur le bouton d'apprentissage (pendant environ 1 à 3 secondes) pour régler la distance de commutation. Selon les exigences, il est possible de procéder à un réglage fin avec le potentiomètre (sans appuyer sur le bouton d'apprentissage).
Rotation vers la droite : augmentation de la distance de commutation.
Rotation vers la gauche : réduction de la distance de commutation.
La distance de commutation peut aussi être sélectionnée uniquement au moyen du potentiomètre. Nous recommandons de placer la distance de commutation dans l'objet, par ex. voir l'illustration 8. Après le réglage de la distance de commutation, retirer l'objet de la trajectoire du faisceau, ce qui élimine l'arrière-plan et modifie la sortie de commutation (voir [tableau 2](#), [tableau 3](#) et [tableau 4](#)).

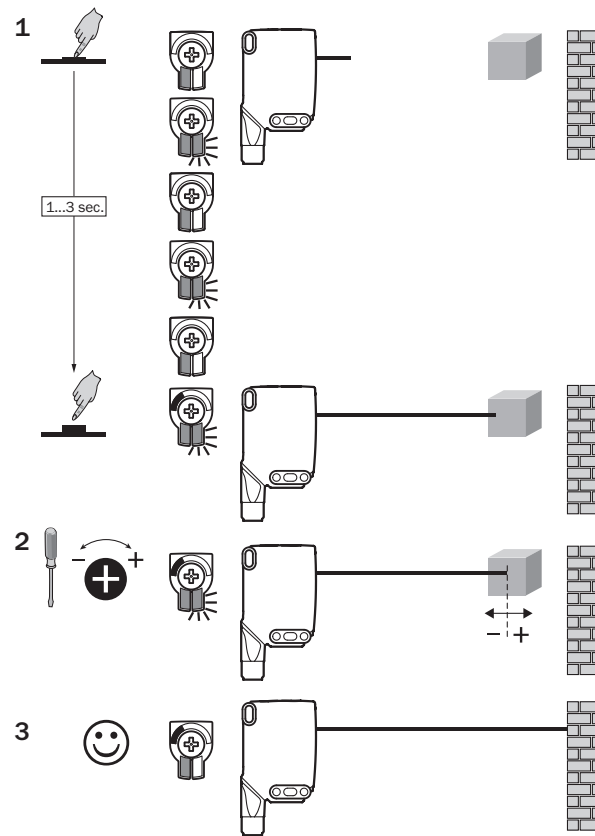


Illustration 32: WTB16x-xxxxxx2xAxx, réglage de la distance de commutation avec le bouton combiné pousser ou tourner

WTB16x-xxxxxx1xAxx avec potentiomètre :

Le potentiomètre permet de régler la distance de commutation.

Rotation vers la droite : augmentation de la distance de commutation.

Rotation vers la gauche : réduction de la distance de commutation.

Nous recommandons de placer la distance de commutation dans l'objet, par ex. voir l'illustration 9. Après le réglage de la distance de commutation, retirer l'objet de la trajectoire du faisceau, ce qui élimine l'arrière-plan et modifie la sortie de commutation (voir [tableau 2](#), [tableau 3](#) et [tableau 4](#)).

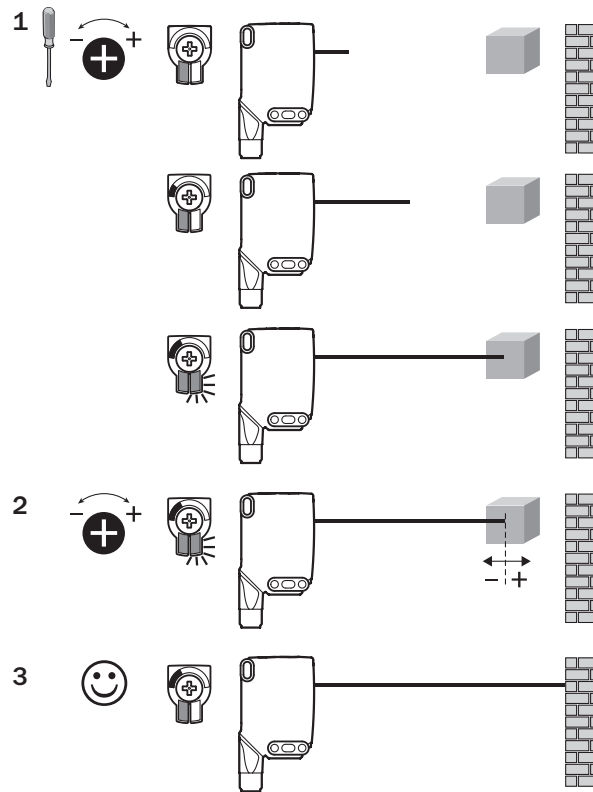


Illustration 33: WTB16x-xxxxxx1xAxx, réglage de la distance de commutation avec le potentiomètre

WTB16x, xxxxxx3xAxx, avec bouton d'apprentissage :

Appuyer sur le bouton d'apprentissage (pendant environ 1 à 3 secondes) pour régler la distance de commutation. Nous recommandons de placer la distance de commutation dans l'objet, par ex. voir l'illustration 10. Après le réglage de la distance de commutation, retirer l'objet de la trajectoire du faisceau, ce qui élimine l'arrière-plan et modifie la sortie de commutation (voir [tableau 2](#), [tableau 3](#) et [tableau 4](#)).





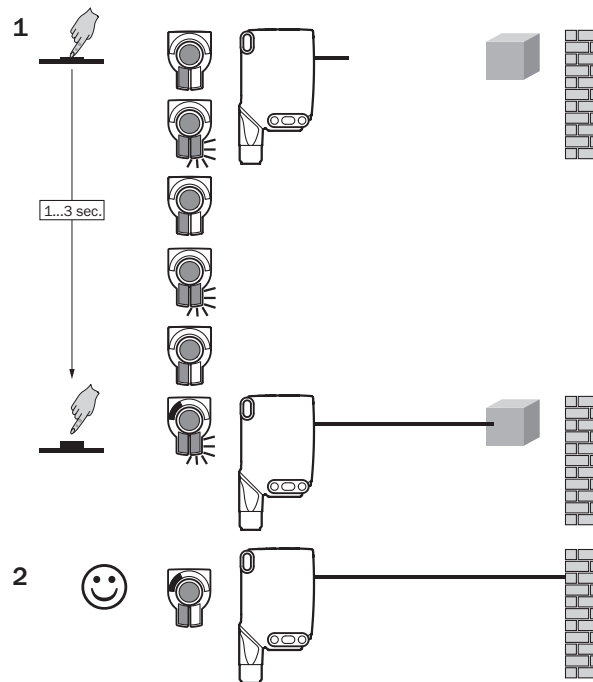


Illustration 34: WTB16x-xxxxxx3xAxx, réglage de la distance de commutation avec le bouton d'apprentissage


4 Réglage des fonctions temporelles

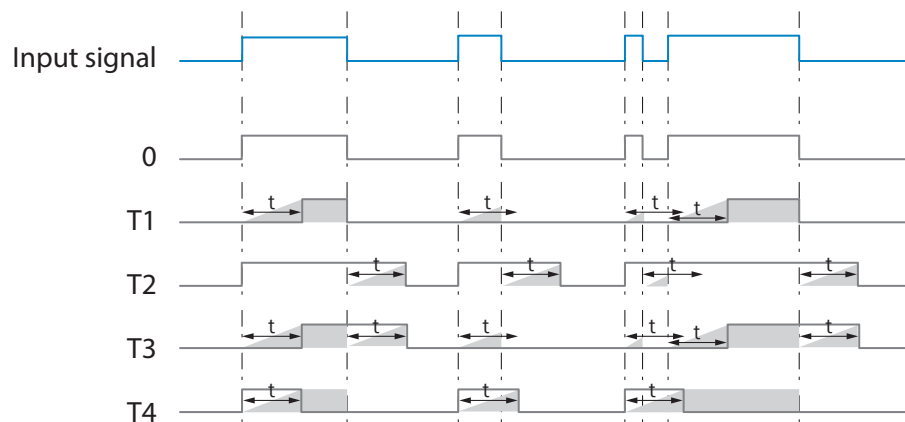

M = Manuel (réglage spécifique via IO-Link)

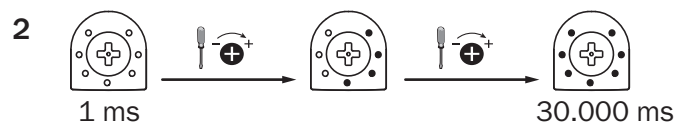

5 Réglage commutation claire/sombre

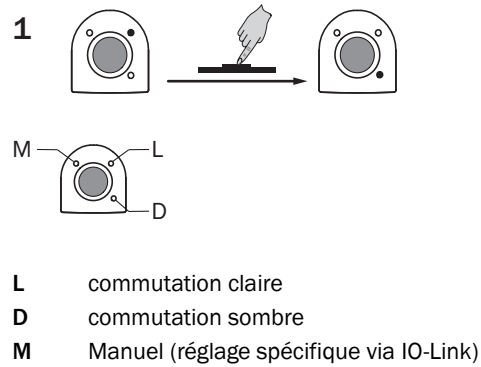

32 Structure de données de process

Structure de données de process (version 1.1)

	A00	A70	A71	A72	A73	A75
IO-Link	V1.1					
Données de processus	2 octets					4 octets
	Octet 0 : bit 15 ... 8 Octet 1 : bit 7 ... 0					Octet 0 : bit 31 ... 24 Octet 1 : bit 13 ... 16 Octet 2 : bit 15 ... 8 Octet 3 : bit 7 ... 0
Bit 0 / type de données	Q _{L1} / booléen					
Bit 1 / type de données	Q _{L2} / booléen			Q _{int.1} / booléen	Q _{L2} / booléen	Q _{int.1} / booléen
Bit... / description / type de données	2 ... 15 / [vide]	2 ... 15 / [valeur de mesure du temps] / UInt 14	2 ... 15 / [contrainte-valeur] / UInt 14	2 ... 15 / [longueur / mesure de la vitesse] / Sint14	2 / Q _{int.1} / booléen	2 ... 7 / [vide]
Bit... / description / type de données					3 ... 15 / [valeur de mesure du temps] / UInt 13	8 ... 31 / [charge support] / UInt 24

33 Élimination des défauts

Le tableau Élimination des défauts présente les mesures à appliquer si le capteur ne fonctionne plus.

LED d'état / image du défaut	Cause	Mesure
La LED verte clignote	Communication IO-Link	Aucune

LED d'état / image du défaut	Cause	Mesure
Les sorties de commutation ne se comportent pas selon tableau 14	1. Communication IO-Link 2. Modification de la configuration 3. Court-circuit	1. Aucune 2. Adaptation de la configuration 3. Vérifier les raccordements électriques
La LED jaune s'allume, pas d'objet dans la trajectoire du faisceau	La distance de commutation est réglée sur une distance trop grande	Réduire la portée
L'objet est dans la trajectoire du faisceau, la LED jaune ne s'allume pas	La distance entre le capteur et l'objet est trop grande ou la portée est trop faible	Augmenter la portée

34 Démontage et mise au rebut

Le capteur doit être mis au rebut selon les réglementations spécifiques au pays respectif. Dans la limite du possible, les matériaux du capteur doivent être recyclés (notamment les métaux précieux).



REMARQUE

Mise au rebut des batteries, des appareils électriques et électroniques

- Selon les directives internationales, les batteries, accumulateurs et appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
- Le propriétaire est obligé par la loi de retourner ces appareils à la fin de leur cycle de vie au point de collecte respectif.



■ Ce symbole sur le produit, son emballage ou dans ce document indique qu'un produit est soumis à ces réglementations.

35 Maintenance

Les capteurs SICK ne nécessitent aucune maintenance.

Nous vous recommandons de procéder régulièrement

- au nettoyage des surfaces optiques
- au contrôle des vissages et des connexions enfichables

Ne procéder à aucune modification sur les appareils.

Sujet à modification sans préavis. Les caractéristiques du produit et techniques fournies ne sont pas une déclaration de garantie.

36 Caractéristiques techniques

	WTB16P-xxxxx1, WTB16P-xxxxx2	WTB16P-xxxxx1	WTB16I-xxxxx1	WTB16I-xxxxx4
Portée max.	10 mm ... 1.000 mm (type) ¹⁾	10 mm ... 1.600 mm ¹⁾	10 mm ... 1.500 mm ¹⁾	10 mm à 1.900 mm ¹⁾
Diamètre spot / distance	Ø 3 mm (200 mm) (type), Ø 6 mm (500 mm) (type)	Ø 6 mm (500 mm)	Ø 12 mm (800 mm)	Ø 12 mm (800 mm)
Tension d'alimentation U _B	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V
Ondulation résiduelle	≤ 5 V _{SS}	≤ 5 V _{SS}	≤ 5 V _{SS}	≤ 5 V _{SS}
Consommation électrique	≤ 30 mA ²⁾ < 50 mA ³⁾	≤ 30 mA ²⁾ < 50 mA ³⁾	≤ 30 mA ²⁾ < 50 mA ³⁾	≤ 30 mA ²⁾ < 50 mA ³⁾
Courant de sortie I _{max.}	≤ 100 mA	≤ 100 mA	≤ 100 mA	≤ 100 mA
Temps de réponse max.	500 µs ⁴⁾	2,5 ms ⁴⁾	500 µs ⁴⁾	2,5 ms ⁴⁾
Fréquence de commutation	1.000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾	1.000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾
Indice de protection ⁶⁾	voir tableau 11: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB : IP65	voir tableau 11: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB : IP65	voir tableau 11: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB : IP65	voir tableau 11: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB : IP65
Classe de protection	III	III	III	III
Protections électriques	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾
Température de service	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾

1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033)

2) 16 V CC ... 30 V CC, sans charge

3) 10 V CC ... 16 V CC, sans charge

4) Durée du signal sur charge ohmique en mode commutation. Valeurs différentes possibles en mode COM2.

5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1 en mode de commutation. Valeurs différentes possibles en mode IO-Link.

6) Selon EN 60529

7) Remplace IP69K selon ISO 20653: 2013-03

8) A = raccordements U_B protégés contre les inversions de polarité

B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité

C = Suppression des impulsions parasites

D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges

9) Ne pas déformer les câbles sous 0 °C

36.1 Plans cotés

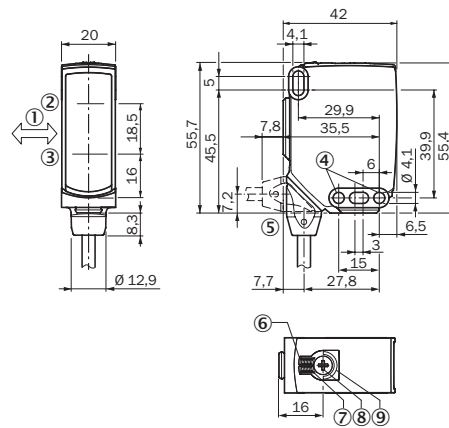


Illustration 35: Plan coté 1, câble

- ① Sens recommandé de l'objet à détecter
- ② Centre de l'axe optique émetteur
- ③ Centre de l'axe optique récepteur
- ④ Trou de fixation, ØØ 4,1 mm
- ⑤ Raccordement
- ⑥ LED d'état verte : tension d'alimentation active
- ⑦ LED d'état jaune : état réception de lumière
- ⑧ Bouton poussoir rotatif : réglage de la distance de commutation
- ⑨ BluePilot bleu : indication de la distance de commutation

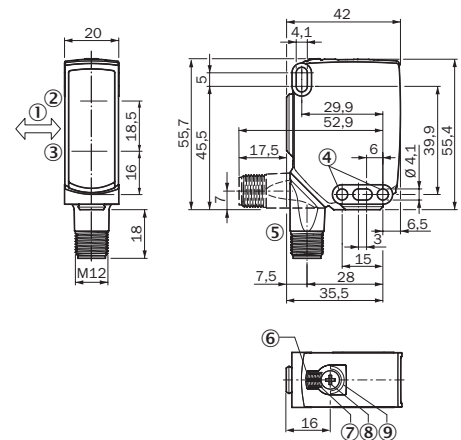


Illustration 36: Plan coté 2, connecteur mâle

WTB16



de
en
es
fr
it
ja
pt
ru
zh

Produto descrito

WTB16

Fabricante

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Alemanha

Notas legais


Reservados os direitos autorais do presente documento. Todos os direitos permanecem em propriedade da empresa SICK AG. A reprodução total ou parcial desta obra só é permitida dentro dos limites regulamentados pela Lei de Direitos Autorais. É proibido alterar, resumir ou traduzir esta obra sem a autorização expressa e por escrito da SICK AG.

As marcas citadas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© SICK AG. Todos os direitos reservados

Documento original

Este é um documento original da SICK AG.

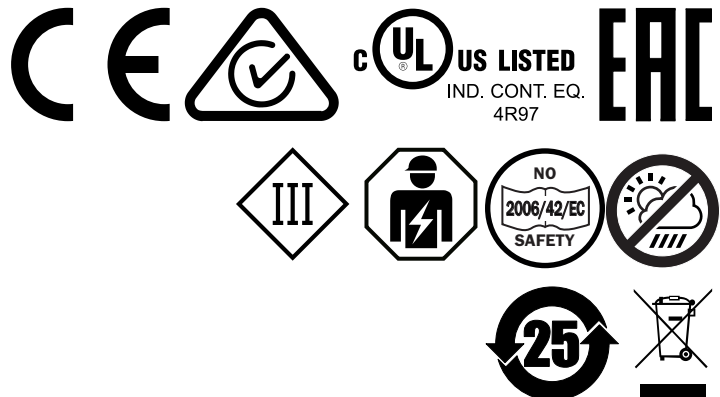

Índice

37	Para a sua segurança.....	53
37.1	Instruções gerais de segurança.....	53
37.2	Indicações sobre a homologação UL.....	53
38	Especificações de uso.....	53
39	Elementos de comando e indicação.....	53
40	Montagem.....	54
41	Instalação elétrica.....	54
42	Funções adicionais.....	56
43	Colocação em operação.....	57
44	Estrutura de dados de processos.....	62
45	Eliminação de falhas.....	63
46	Desmontagem e descarte.....	63
47	Manutenção.....	64
48	Dados técnicos.....	65
48.1	Desenhos dimensionais.....	66

37 Para a sua segurança

37.1 Instruções gerais de segurança

- Leia o manual de instruções antes de colocar em operação.
-  Conexão, montagem e configuração só podem ser realizadas por especialistas treinados.
-  Não é um componente de segurança em conformidade com a Diretriz de Máquinas da UE.
-  Ao colocar em operação, proteja o dispositivo de umidade e contaminação.
- Esse manual de instruções contém informações necessárias durante o ciclo de vida do sensor.

37.2 Indicações sobre a homologação UL



The device must be supplied by a Class 2 source of supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1





38 Especificações de uso

O WTB16 é um sensor fotoelétrico de proximidade utilizado para a detecção óptica, sem contato, de objetos, animais e pessoas. Qualquer utilização diferente ou alterações do produto ocasionam a perda da garantia da SICK AG.

39 Elementos de comando e indicação

Sensor fotoelétrico de reflexão com supressão do fundo

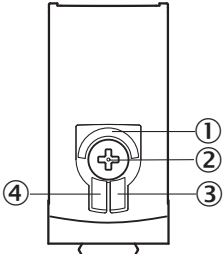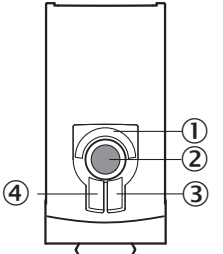WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx0		

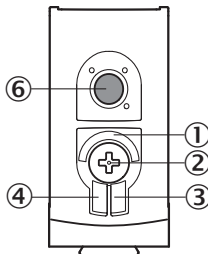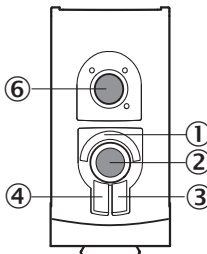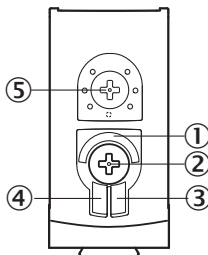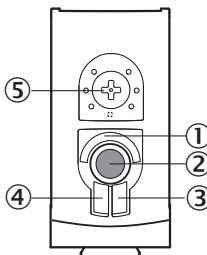WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx1		
-xxxxxx2		

- ① BluePilot azul: indicação da distância de comutação
- ② Elemento de pressão e giro/potenciômetro/tecla teach: ajuste da distância de comutação
- ③ Indicador LED amarelo: status recepção luminosa
- ④ LED indicador verde: tensão de alimentação ativa
- ⑤ Elemento de pressão e giro: ajuste das funções de tempo
- ⑥ Tecla teach: ajuste de comutação por sombra/luz

40 Montagem

Montar o sensor e o refletor em uma cantoneira de fixação adequada (ver a linha de acessórios SICK).

Observar o torque de aperto máximo permitido de < 1,3 Nm para o sensor.

Observar a direção preferencial do objeto em relação ao sensor, [ver figura 47](#), [figura 48](#).

41 Instalação elétrica

A conexão dos sensores deve ser realizada em estado desenergizado. Conforme o tipo de conexão, devem ser observadas as seguintes informações:

- Conector: observar a disposição dos pinos.
- Cabo: Cor dos fios

Instalar ou ligar a alimentação de tensão somente após a conexão de todas as conexões elétricas.

Explicações relativas ao esquema de conexões: ([tabela 16](#) - [tabela 4](#)).

Alarm = saída de alarme

Health = saída de alarme

MF (configuração do pino 2) = entrada externa, Teach-in, sinal de comutação

Q_{L1}/C = saída de comutação, comunicação IO-Link

Test = Entrada de teste

U_B: 10 ... 30 V CC 

Tabela 16: Conexões

Wxx16x-	x4	xH	x5	xl
1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK 5 = GY				
Wxx16x-	x9		xB	
1 = BN 2 = BU 3 = not connected 4 = BK 5 = WH 6 = GY 7 = not connected				







Tabela 17: CC

WTB16x-	xx16XxxxA00						xx16XxxxA01-A99
	xx161	xx162	xx168	xx16A	xx16L	xx16N	xx16x
1 = BN (marrom)	+ (L+)						
2 = WH (branco)	MF						
3 = BU (azul)	- (M)						
4 = BK (preto)	Q _{L1} /C						
Default: MF	$\bar{Q}$	Q	Teste → L +	no function	Teste → L +	no function	www.sick.com 8022709
Default: Q _{L1} /C	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	www.sick.com 8022709

Tabela 18: CC

WTB16x-	xxXXXxxxZZZ									
	xx111	xx112	xx113	xx114	xx115	xx116	xx421	xx422	xx721	xx722
BN	+ (L+)									
WH	$\bar{Q}$	Q	Alarme	Health	Alarme	Health	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q
BU	- (M)									
BK	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$
GR	-	-	-	-	-	-	Teste → L+	Teste → L+	Teste → M	Teste → M

Tabela 19: Push / Pull

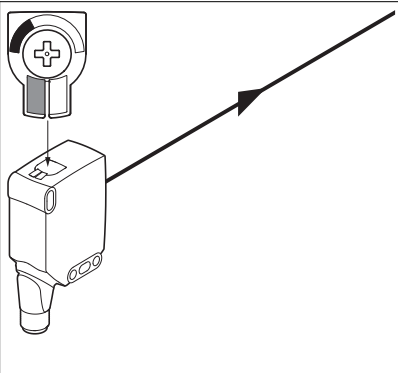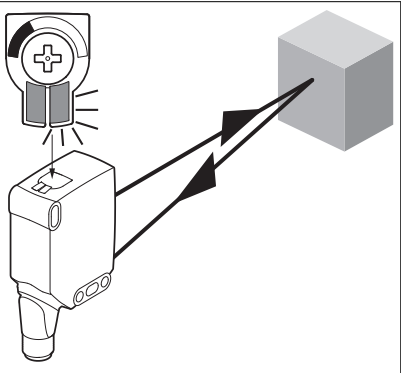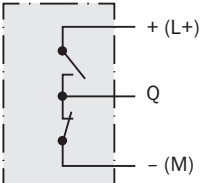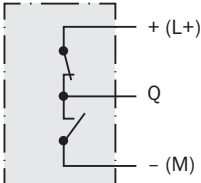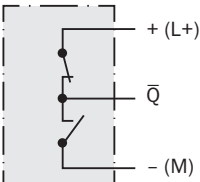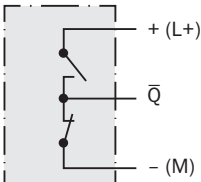		
Q push-pull (≤ 100 mA)		
$\bar{Q}$ push-pull (≤ 100 mA)		

42 Funções adicionais

Alarme

Saída de alarme: o sensor (WTB16) dispõe de uma saída de pré-aviso de falha (“Alarme” no esquema de conexões [ver tabela 3]) que avisa quando o sensor está com operacionalidade restrita. O indicador LED está intermitente, neste caso. Causas possíveis: contaminação do sensor, sensor desajustado. No estado OK: LOW (0), em caso de forte contaminação HIGH (1).

Saída Health: O sensor (WTB16) dispõe de uma saída de aviso de pré-falha (“Health” no esquema de conexões [ver tabela 3]), que avisa quando o sensor estiver com operacionalidade restrita ou se o cabo estiver interrompido. Causas possíveis: sujeira dos sensores, sensores desajustados, cabo danificado. No estado OK: HIGH (1), em caso de forte ensujamento ou interrupção do cabo LOW (0). O indicador LED está intermitente, neste caso.

Entrada de teste

Entrada de teste: os sensores WTB16 dispõem de uma entrada de teste (“ET” ou “Teste” no esquema de conexões [ver tabela 2, tabela 3 e tabela 5]), através da qual o emissor é desligado, permitindo assim verificar o seu funcionamento correto: ao utilizar conectores fêmea do cabo com indicadores LED, certificar-se de que a ET tenha o pin-out adequado.

Quando o objeto for detectado, ativar a entrada de teste (ver o esquema de conexões [ver tabela 2, tabela 3 e tabela 5]). O LED de emissão é desligado ou há a simulação, de que nenhum objeto foi detectado. Utilizar os tabela 5 para verificar a função. Se a saída de comutação não se comportar de acordo com tabela 5, verificar as condições de uso. Ver o item Diagnóstico de erros.

Tabela 20: Teste

	Teste → M	Teste → L+

43 Colocação em operação

1 Alinhamento

WTB16P: alinhar o sensor ao objeto. Selecionar o posicionamento de forma que o feixe de luz de emissão vermelha incida sobre o centro do objeto. Certificar-se de que a abertura óptica (vidro frontal) do sensor esteja completamente livre [ver figura 37, figura 38].

WTB16I: alinhar o sensor ao objeto. Selecionar o posicionamento de forma que a luz infravermelha (invisível) incida sobre o centro do objeto. O alinhamento correto só pode ser verificado através dos indicadores LED. ver figura 37, figura 38, tabela 2, tabela 18 e tabela 4. Certificar-se de que a abertura óptica (vidro frontal) do sensor esteja completamente livre.

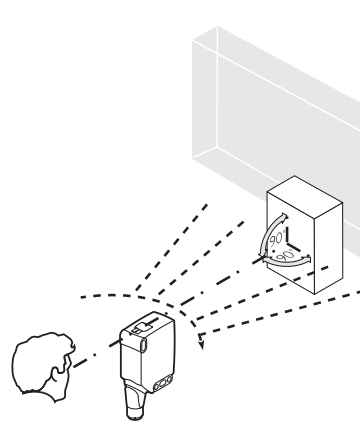


Figura 37: Alinhamento 1

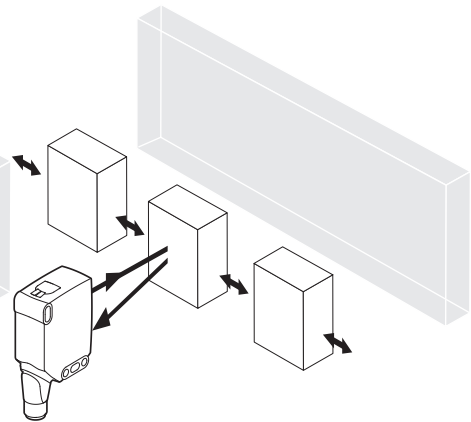


Figura 38: Alinhamento 2

2 Distância de comutação

WTBXX são sensores fotoelétricos de reflexão com supressão do fundo. Dependendo da luminescência do objeto a ser detectado e do fundo que eventualmente se encontra atrás dele, deve ser mantida uma distância mínima (y) entre a distância de comutação ajustada (x) e o plano de fundo.

Verificar as condições de uso: equiparar a distância de comutação e distância até o objeto ou plano de fundo, bem como a refletividade do objeto, com o respectivo diagrama [ver a figura 5 e 7] (x = distância de comutação, y = distância mínima entre a distância de comutação ajustada e o plano de fundo (branco, 90%)) luminescência: 6% = preto ①, 18% = cinza ②, 90% = branco ③ (com base no padrão branco da norma DIN 5033). Recomendamos realizar o ajuste com um objeto de baixa luminescência.

A distância mínima (= y) para a supressão do fundo pode ser determinada a partir do gráfico [figura 39 ①] do seguinte modo:

exemplo: $x = 400$ mm, $y = 25$ mm. Isto significa, que o sensor suprime o plano de fundo (branco, 90%) a partir de uma distância > 25 mm.

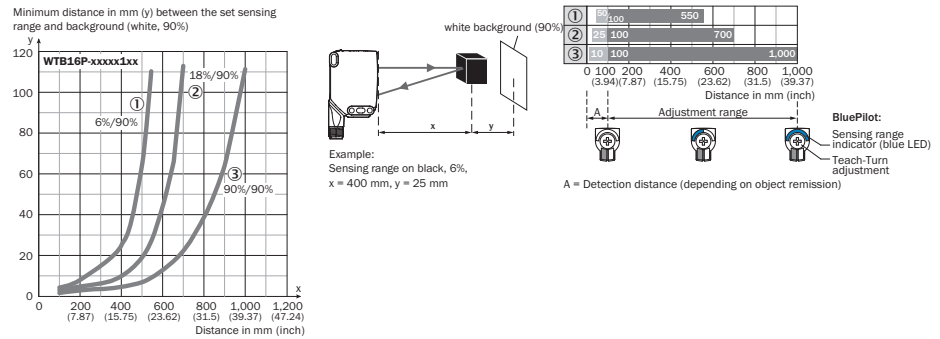


Figura 39: Curva característica 1, WTB16P-xxxx1xx, luz vermelha

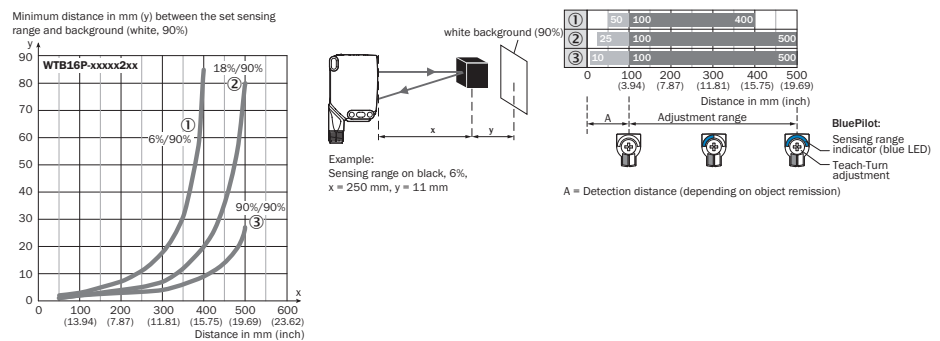


Figura 40: Curva característica 2, WTB16P-xxxx2xx, luz vermelha

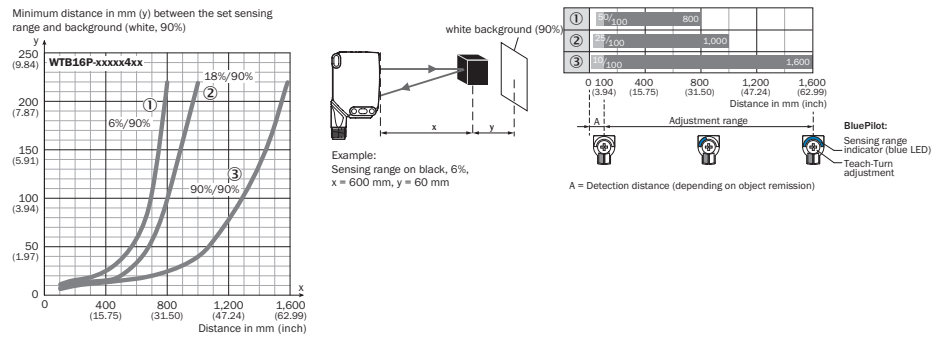


Figura 41: Curva característica 3, WTB16P-xxxx4xx, luz vermelha

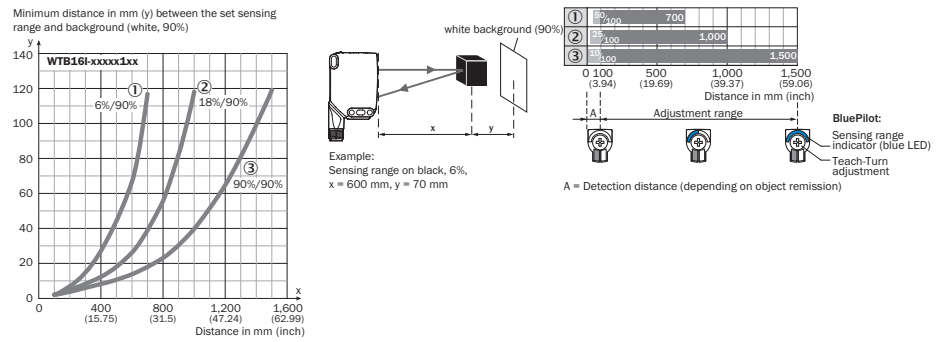


Figura 42: Curva característica 4, WTB16I-xxxxx1xx, luz infravermelha

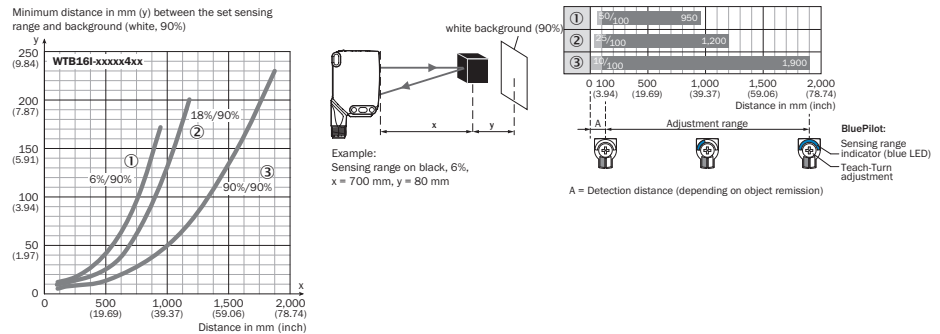


Figura 43: Curva característica 5, WTB16I-xxxxx4xx, luz infravermelha

3 WTB16x-xxxxxx2xAxx com elemento de pressão e giro:

O ajuste da distância de comutação é efetuado com a pressão da tecla Teach-in (aprox. 1-3 seg.). Dependendo dos requisitos, é possível fazer um ajuste fino com o potenciômetro (sem apertar a tecla teach-in).

Giro para direita: aumento da distância de comutação.

Giro para esquerda: redução da distância de comutação.

A distância de comutação também pode ser ajustada somente com o potenciômetro.

Recomendamos posicionar a distância de comutação no objeto, por ex., ver a figura 8.

Após o ajuste da distância de comutação, remover o objeto do caminho óptico; o fundo é suprimido e a saída de comutação se altera (ver tabela 2, tabela 3 e tabela 4).

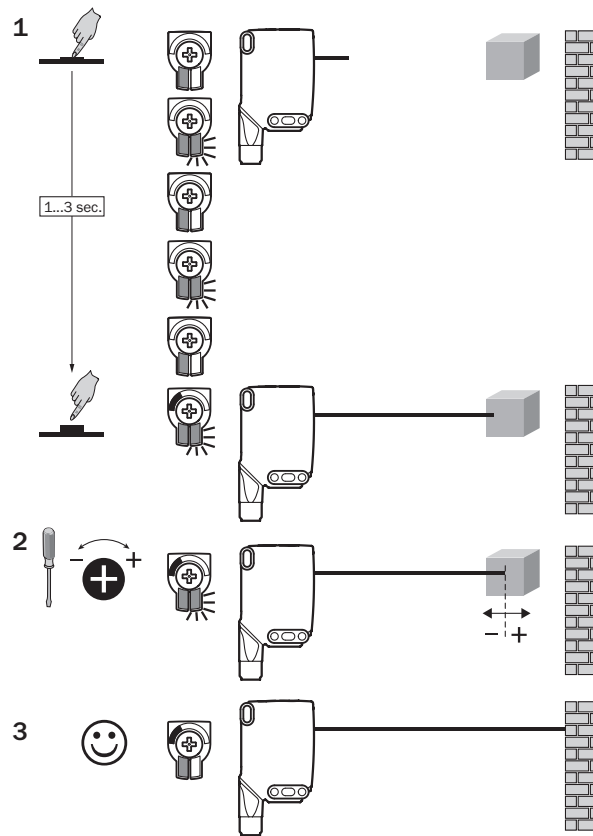


Figura 44: WTB16x-xxxxxx2xAxx, ajuste da distância de comutação com elemento de pressão e giro

WTB16x-xxxxxx1xAxx com potenciômetro:

O potenciômetro permite o ajuste da distância de comutação.

Giro para direita: aumento da distância de comutação.

Giro para esquerda: redução da distância de comutação.

Recomendamos posicionar a distância de comutação no objeto, por ex., ver a figura 9.

Após o ajuste da distância de comutação, remover o objeto do caminho óptico; o fundo é suprimido e a saída de comutação se altera (ver [tabela 2](#), [tabela 3](#) e [tabela 4](#)).

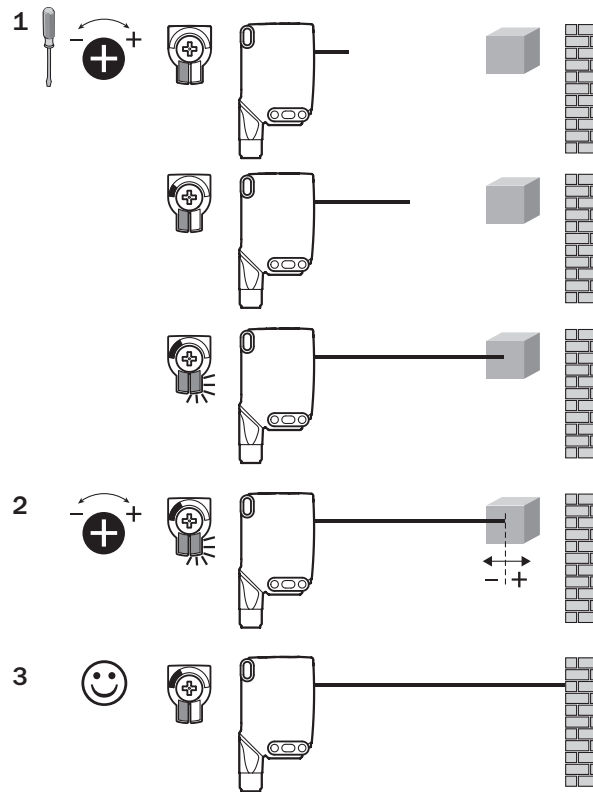


Figura 45: WTB16x-xxxxxx1xAxx, ajuste da distância de comutação com potenciômetro

WTB16x-xxxxxx3xAxx com tecla teach-in:

O ajuste da distância de comutação é efetuado com a pressão da tecla Teach-in (aprox. 1-3 seg.). Recomendamos posicionar a distância de comutação no objeto, por ex., ver a figura 10. Após o ajuste da distância de comutação, remover o objeto do caminho óptico; o fundo é suprimido e a saída de comutação se altera (ver tabela 2, tabela 3 e tabela 4).



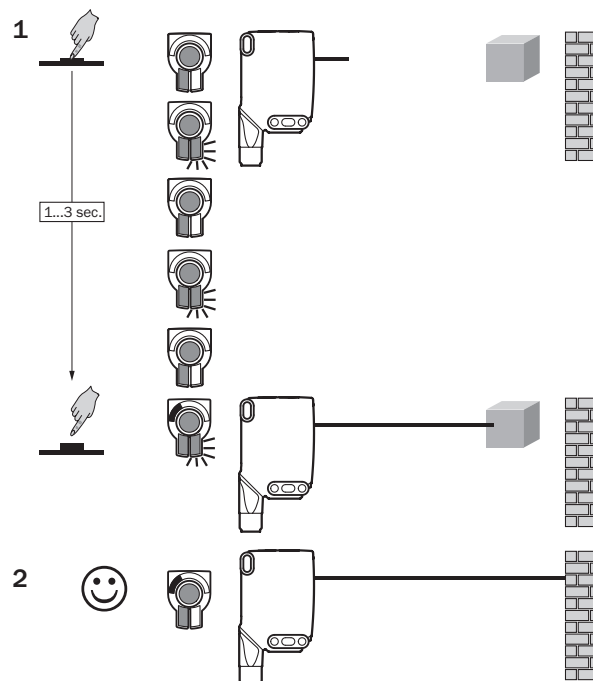


Figura 46: WTB16x-xxxxxx3xAxx, ajuste da distância de comutação com tecla teach-in

4 Configuração funções de tempo

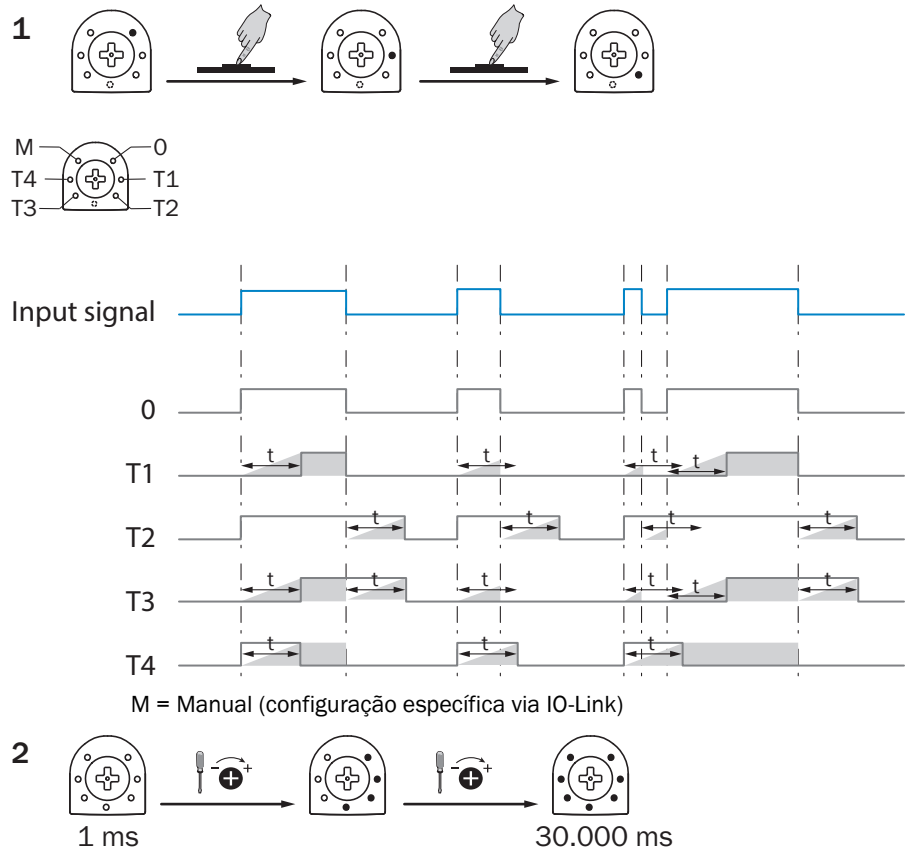

5 Ajuste comutação por sombra/luz

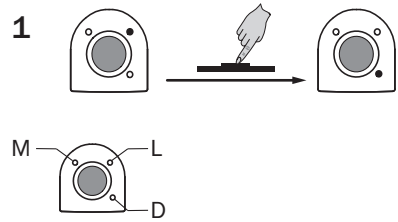

- L** Comutação por luz
D Comutação por sombra
M manualmente (configuração específica via IO-Link)

44 Estrutura de dados de processos

Estrutura de dados de processos (versão 1.1)

	A00	A70	A71	A72	A73	A75
IO-Link	V1.1					
Process data	2 Byte					4 Byte
	Byte 0 : Bit 15... 8 Byte 1: Bit 7... 0					Byte 0 : Bit 31... 24 Byte 1: Bit 13... 16 Byte 2: Bit 15... 8 Byte 3: Bit 7... 0
Bit 0/ Data type	Q _{L1} / Boolean					
Bit 1/ Data type	Q _{L2} / Boolean			Q _{int.1} / Boolean	Q _{L2} / Boolean	Q _{int.1} / Boolean
Bit... / Description / Data type	2...15 / [empty]	2...15 / [Time measurement value] / UInt 14	2 ... 15 / [Counter value] / UInt 14	2 ... 15 / [Length / speed measurement] / SInt14	2 / Q _{int.1} / Boolean	2...7 / [empty]
Bit... / Description / Data type					3 ... 15 / [Time measurement value] / UInt13	8 ... 31 / [Carrier load] / UInt 24

45 Eliminação de falhas

A tabela Eliminação de falhas mostra as medidas a serem executadas, quando o sensor não estiver funcionando.

Indicador LED / padrão de erro	Causa	Medida
LED verde intermitente	Comunicação IO-Link	Nenhuma
As saídas de comutação não se comportam de acordo com a tabela 19	1. Comunicação IO-Link 2. Alteração da configuração 3. Curto-circuito	1. Nenhuma 2. Adaptação da configuração 3. Verificar as conexões elétricas
LED amarelo aceso, nenhum objeto no caminho óptico	A distância de comutação é ajustada com uma distância grande demais	Reduzir a distância de comutação
Objeto está no caminho óptico, LED amarelo apagado	Distância entre sensor e objeto é grande demais ou distância de comutação foi ajustada para um valor baixo demais	Aumentar a distância de comutação

46 Desmontagem e descarte

O sensor deve ser descartado de acordo com os regulamentos específicos por país aplicáveis. Deve-se realizar um esforço durante o processo de descarte para reciclar os materiais constituintes (particularmente metais preciosos).



NOTA

Descarte de pilhas e dispositivos elétricos e eletrônicos

- De acordo com diretrizes internacionais, pilhas, acumuladores e dispositivos elétricos ou eletrônicos não devem ser descartados junto do lixo comum.
- O proprietário é obrigado por lei a retornar esses dispositivos ao fim de sua vida útil para os pontos de coleta públicos respectivos.



Este símbolo sobre o produto, seu pacote ou neste documento, indica que um produto está sujeito a esses regulamentos.

47 Manutenção

Os sensores SICK não requerem manutenção.

Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superfícies ópticas
- uma verificação das conexões rosçadas e dos conectores

Não são permitidas modificações no aparelho.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. As propriedades do produto e os dados técnicos especificados não constituem nenhum certificado de garantia.

48 Dados técnicos

	WTB16P-xxxxx1, WTB16P-xxxxx2	WTB16P-xxxxx1	WTB16I-xxxxx1	WTB16I-xxxxx4
Distância de comutação máx.	10 mm ... 1.000 mm (tipo) ¹⁾	10 mm ... 1.600 mm ¹⁾	10 mm ... 1.500 mm ¹⁾	10 mm ... 1.900 mm ¹⁾
Diâmetro do ponto de luz/distância	Ø 3 mm (200 mm) (tipo), Ø 6 mm (500 mm) (tipo)	Ø 6 mm (500 mm)	Ø 12 mm (800 mm)	Ø 12 mm (800 mm)
Tensão de alimentação U_B	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V
Ondulação residual	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$
Consumo de corrente	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$
Corrente de saída $I_{\max}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$
Tempo máx. de resposta	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾
Frequência de comutação	1.000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾	1.000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾
Tipo de proteção ⁶⁾	ver tabela 16: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	ver tabela 16: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	ver tabela 16: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	ver tabela 16: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65
Classe de proteção	III	III	III	III
Circuitos de proteção	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾
Temperatura ambiente de funciona- mento	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾

1) Objeto a ser detectado com 90% de luminância (com base no padrão branco DIN 5033)

2) 16VCC...30VCC, sem carga

3) 10VCC...16VCC, sem carga

4) Tempo de duração do sinal em carga ôhmica no modo de comutação. Valores diferentes possíveis no modo COM2.

5) Na proporção claro-escuro 1:1 no modo de comutação. Valores diferentes possíveis no modo IO-Link.

6) Conforme EN 60529

7) Substitui IP69K conforme ISO 20653: 2013-03

8) A = conexões protegidas contra inversão de pólos U_B

B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa

C = Supressão de impulsos parasitas

D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito

9) Não deformar cabos abaixo de 0 °C

48.1 Desenhos dimensionais

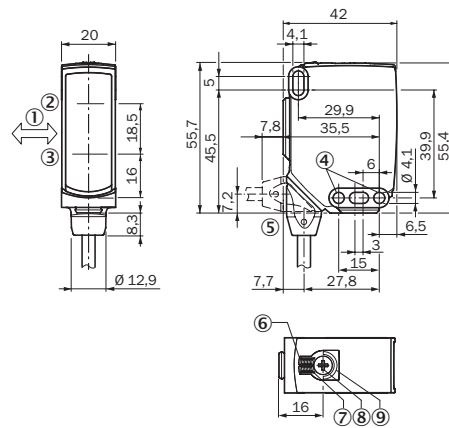


Figura 47: Desenho dimensional 1, cabo

- ① Direção preferencial do material a ser detectado
- ② Centro do eixo do sistema óptico, emissor
- ③ Centro do eixo do sistema óptico receptor
- ④ Furo de fixação, Ø4,1 mm
- ⑤ Conexão
- ⑥ LED indicador verde: tensão de alimentação ativa
- ⑦ Indicador LED amarelo: status recepção luminosa
- ⑧ Elemento de pressão e giro: configuração da distância de comutação
- ⑨ BluePilot azul: indicação da distância de comutação

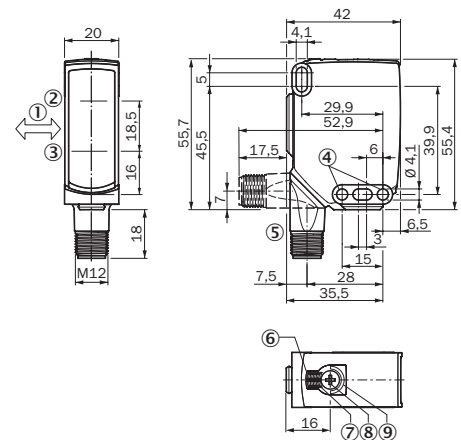


Figura 48: Desenho dimensional 2, conector macho

WTB16

ISTRUZIONI PER L'USO

SICK
Sensor Intelligence.



de
en
es
fr
it
ja
pt
ru
zh

Descrizione prodotto

WTB16

Produttore

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Germania

Note legali


Questo manuale è protetto dai diritti d'autore. I diritti che ne conseguono rimangono alla ditta SICK. Il manuale o parti di esso possono essere fotocopiati esclusivamente entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di diritti d'autore. Non è consentito modificare, abbreviare o tradurre il presente manuale senza previa autorizzazione scritta della ditta SICK AG.

I marchi riportati nel presente manuale sono di proprietà del rispettivo proprietario.

© SICK AG. Tutti i diritti riservati.

Documento originale

Questo documento è un originale della ditta SICK AG.

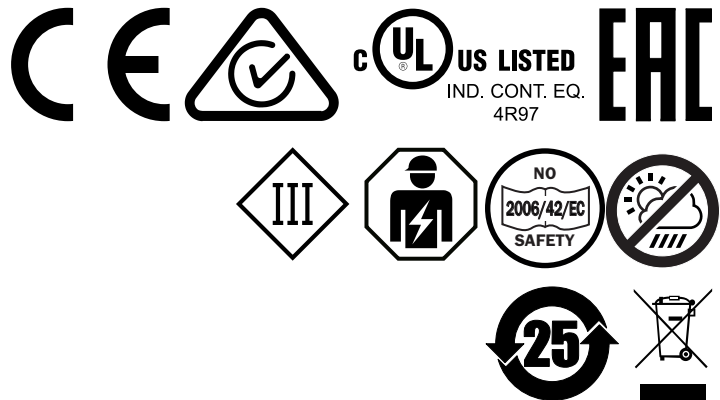

Indice

49	Norme di sicurezza.....	70
49.1	Avvertenze di sicurezza generali.....	70
49.2	Indicazioni sull'omologazione UL.....	70
50	Uso conforme alle disposizioni.....	70
51	Elementi di comando e di visualizzazione.....	70
52	Montaggio.....	71
53	Installazione elettrica.....	71
54	Funzioni supplementari.....	73
55	Messa in servizio.....	74
56	Struttura dati di processo.....	79
57	Eliminazione difetti.....	80
58	Smontaggio e smaltimento.....	80
59	Manutenzione.....	81
60	Dati tecnici.....	82
60.1	Disegni quotati.....	83

49 Norme di sicurezza

49.1 Avvertenze di sicurezza generali

- Prima di eseguire la messa in servizio, leggere le istruzioni per l'uso.
-  Il collegamento, il montaggio e la configurazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico qualificato.
-  Non è un componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine UE.
-  Durante la messa in servizio, proteggere il dispositivo dall'umidità e da possibili contaminazioni.
- Le presenti Istruzioni per l'uso contengono informazioni necessarie durante il ciclo di vita del sensore.

49.2 Indicazioni sull'omologazione UL



The device must be supplied by a Class 2 source of supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1





50 Uso conforme alle disposizioni

WTB16 è un sensore fotoelettrico energetico (di seguito detto sensore) utilizzato per il rilevamento ottico senza contatto di oggetti, animali e persone. Se viene utilizzato diversamente e in caso di modifiche del prodotto, decade qualsiasi diritto alla garanzia nei confronti di SICK.

51 Elementi di comando e di visualizzazione

Sensore fotoelettrico energetico con soppressione di sfondo.

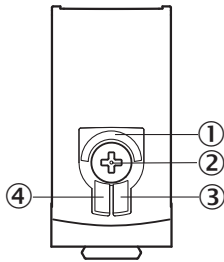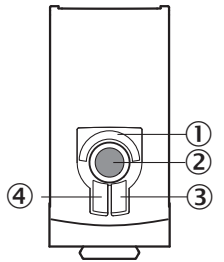WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx0		

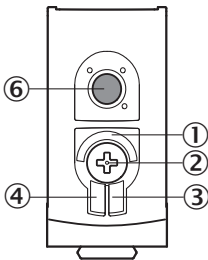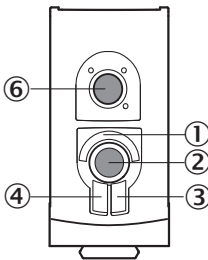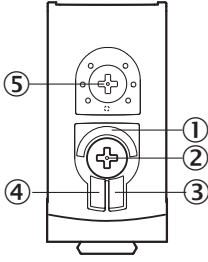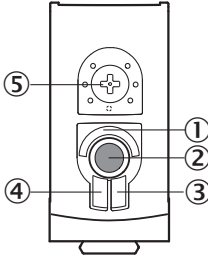WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx1		
-xxxxxx2		

- ① BluePilot blu: visualizzazione distanza di lavoro
- ② Elemento a pressione-rotazione / Potenzimetro / Tasto Teach: impostazione della distanza di lavoro
- ③ Indicatore LED giallo: stato ricezione luce
- ④ Indicatore LED verde: tensione di alimentazione attiva
- ⑤ Elemento a pressione-rotazione: impostazione delle funzioni temporali
- ⑥ Pulsante teach: Impostazione funzionamento light on/dark on

52 Montaggio

Montare il sensore su una staffa di fissaggio adatta (vedi il programma per accessori SICK).

Rispettare la coppia di serraggio massima consentita del sensore di < 1,3 Nm.

Rispettare la direzione preferenziale dell'oggetto in relazione al sensore, v. figura 59, figura 60.

53 Installazione elettrica

Il collegamento dei sensori deve avvenire in assenza di tensione. In base al tipo di collegamento si devono rispettare le seguenti informazioni:

- Collegamento a spina: osservare la configurazione dei pin.
- Cavo: colore filo

Solamente in seguito alla conclusione di tutti i collegamenti elettrici, ripristinare o accendere l'alimentazione di tensione.

Spiegazioni per lo schema di collegamento (tabella 21 - tabella 4).

Allarme = uscita allarme

Health = uscita allarme

MF (configurazione pin 2) = ingresso esterno, teach-in, segnale di commutazione

Q_{L1} / C = uscita di commutazione, comunicazione IO-Link

Test = entrata di prova

U_B: 10 ... 30 V DC



Tabella 21: Collegamenti

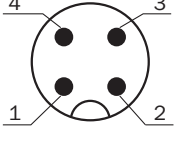
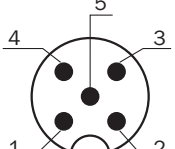
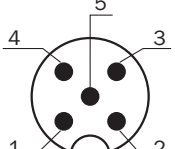
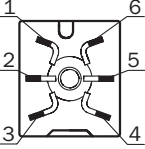
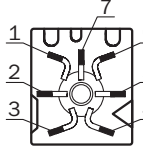
Wxx16x-	x4	xH	x5	xl
1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK 5 = GY		 0.14 mm ² AWG26	 0.14 mm ² AWG26	
Wxx16x-	x9		xB	
1 = BN 2 = BU 3 = not connected 4 = BK 5 = WH 6 = GY 7 = not connected	 I _N = 4 A		 I _N = 6 A	




Tabella 22: DC

WTB16x-	xx16XxxxA00						xx16Xx- xxA01-A99
	xx161	xx162	xx168	xx16A	xx16L	xx16N	xx16x
1 = BN	+ (L+)						
2 = WH	MF						
3 = BU	- (M)						
4 = BK	Q _{L1} /C						
Default: MF	$\bar{Q}$	Q	Test → L +	no func- tion	Test → L +	no func- tion	www.sick.co m 8022709
Default: Q _{L1} /C	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	www.sick.co m 8022709

Tabella 23: DC

WTB16 x-	xxXXXxxxZZZ									
	xx111	xx112	xx113	xx114	xx115	xx116	xx421	xx422	xx721	xx722
BN	+ (L+)									
WH	$\bar{Q}$	Q	Allarm e	Health	Allarm e	Health	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q
BU	- (M)									
BK	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$
GR	-	-	-	-	-	-	Test → L+	Test → L+	Test → M	Test → M

Tabella 24: Push/Pull

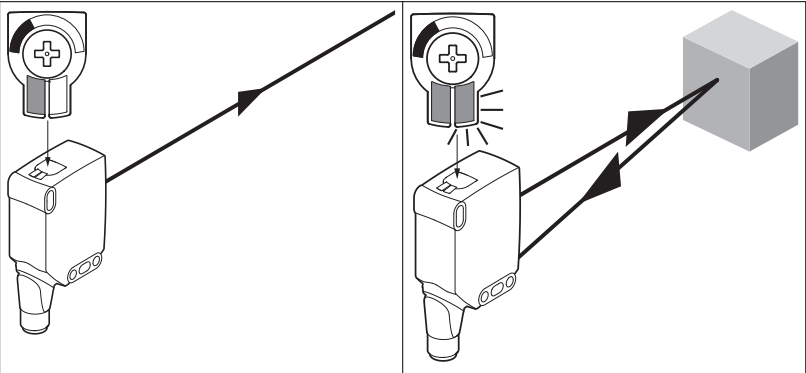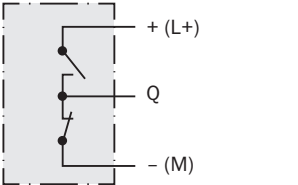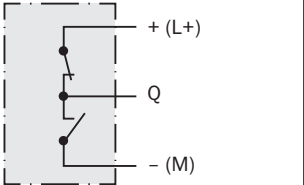	
Q push-pull (≤ 100 mA)	
$\bar{Q}$ push-pull (≤ 100 mA)	

54 Funzioni supplementari

Allarme

Uscita allarme: il sensore (WTB16) dispone di un'uscita di comunicazione di prevista avaria ("allarme" nello schema di collegamento [v. tabella 3]) che indica quando il sensore è ancora pronto per il funzionamento, ma solo in modo limitato. In questo caso l'indicatore LED lampeggia. Possibili cause: sensore sporco, sensore disallineato. In buono stato: LOW (0), in caso di molto sporco HIGH (1).







Uscita Health: il sensore (WTB16) dispone di un'uscita di comunicazione di prevista avaria ("Health" nello schema di collegamento [v. tabella 3]), che indica quando il sensore è ancora solo pronto per il funzionamento, ma solo in modo limitato o la linea è interrotta. Possibili cause: sensori sporchi, i sensori sono disallineati, la linea è danneggiata. In buono stato: HIGH (1), in caso di sporco elevato o interruzione della linea LOW (0). In questo caso l'indicatore LED lampeggia.

Ingresso test

Entrata di prova: i sensori WTB16 dispongono di un'entrata di prova ("TE" o "test" nello schema di collegamento [v. tabella 2, tabella 3 e tabella 5]), tramite la quale l'emettitore può essere disattivato e in questo modo il funzionamento regolare del sensore può venire controllato. In caso di uso di connettori femmina con indicatori LED si deve prestare attenzione che TE sia occupata nella relativa modalità.

Se l'oggetto viene rilevato, attivare l'ingresso di prova (vedere schema di collegamento [v. tabella 2, tabella 3 e tabella 5]). Il LED di emissione si spegne, ovvero viene simulato il rilevamento di nessun oggetto. Per verificare il funzionamento, fare riferimento a tabella 5. Se l'uscita di commutazione non si comporta conformemente a tabella 5, verificare le condizioni d'impiego. Vedi paragrafo Diagnostica delle anomalie.

Tabella 25: Test

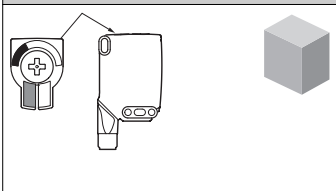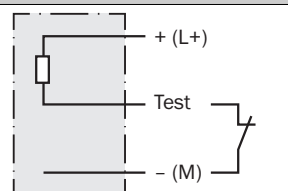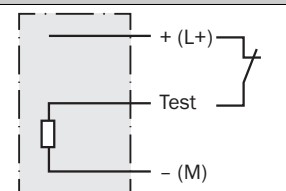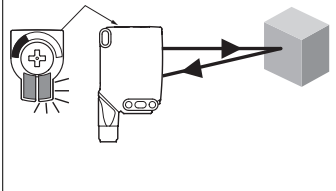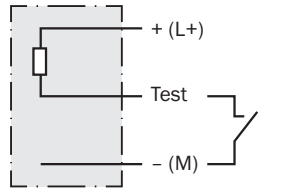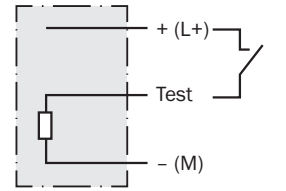	Test → M	Test → L+
		
		

55 Messa in servizio

1 Orientamento

WTB16P: orientare il sensore sul rispettivo oggetto. Scegliere la posizione in modo tale che il raggio di luce rosso emesso colpisca il centro dell'oggetto. Accertarsi che l'apertura ottica del sensore (frontalino) sia completamente libera [v. figura 49, figura 50].

WTB16I: Orientare il sensore sull'oggetto. Scegliere la posizione in modo tale che la luce infrarossa (non visibile) colpisca il centro dell'oggetto. L'orientamento corretto può essere rilevato solo tramite l'indicatore LED. v. figura 49, figura 50, tabella 2, tabella 23 e tabella 4. Si deve fare attenzione che l'apertura ottica del sensore (frontalino) sia completamente libera.

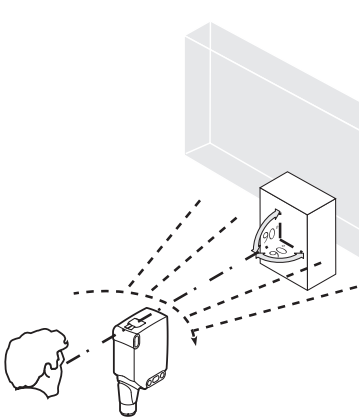


Figura 49: Orientamento 1

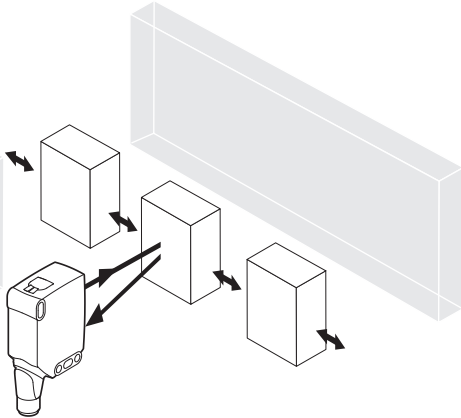


Figura 50: Orientamento 2

2 Distanza di lavoro

La serie WTBXX comprende sensori fotoelettrici energetici con soppressione di sfondo. In funzione del coefficiente di riflessione dell'oggetto da rilevare e dell'eventuale sfondo presente deve essere rispettata una distanza minima (y) tra la distanza di lavoro impostata (x) e lo sfondo.

Controllare le condizioni d'impiego: bilanciare distanza di lavoro e distanza dall'oggetto ossia dallo sfondo e coefficiente di riflessione dell'oggetto con il diagramma corrispondente [vedere immagini 5 e 7] (x= distanza di lavoro, y = distanza minima tra distanza di lavoro impostata e sfondo (bianco, 90%)), coefficiente di riflessione 6% = nero ①, 18% = grigio ②, 90% = bianco ③ (con riferimento al bianco standard secondo DIN 5033). Si consiglia di effettuare l'impostazione con un oggetto a basso coefficiente di riflessione.

La distanza minima (= y) per la soppressione di sfondo può essere determinata in base al diagramma [figura 51 ①] nel modo seguente:

Esempio: $x = 400$ mm, $y = 25$ mm. Questo significa che lo sfondo (bianco 90%) viene soppresso a partire da una distanza > 25 mm dal sensore.

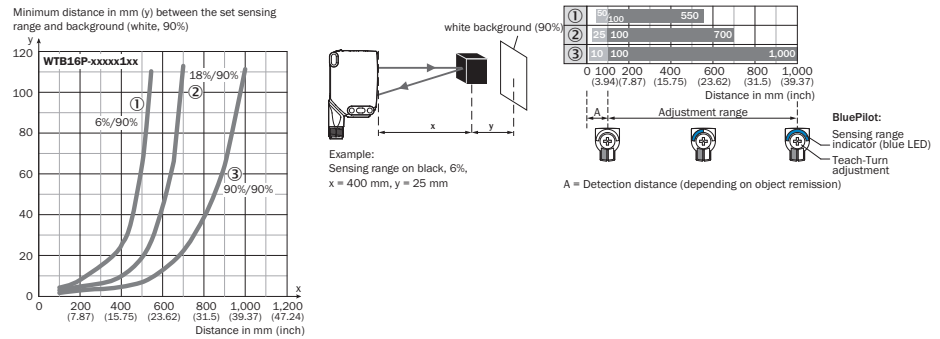


Figura 51: Linea caratteristica 1, WTB16P-xxxx1xx, luce rossa

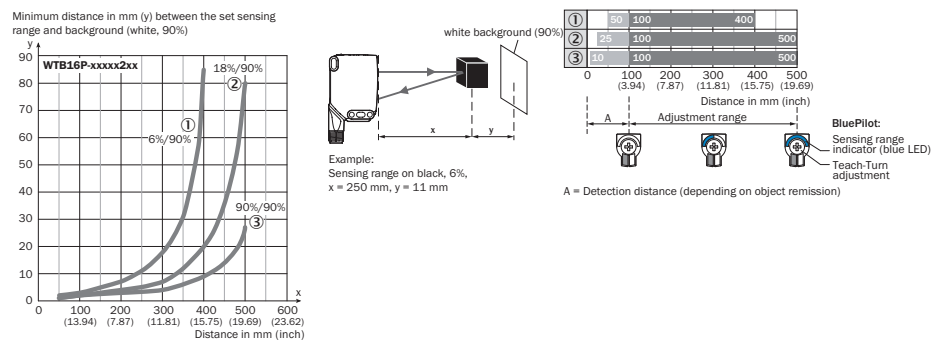


Figura 52: Linea caratteristica 2, WTB16P-xxxx2xx, luce rossa

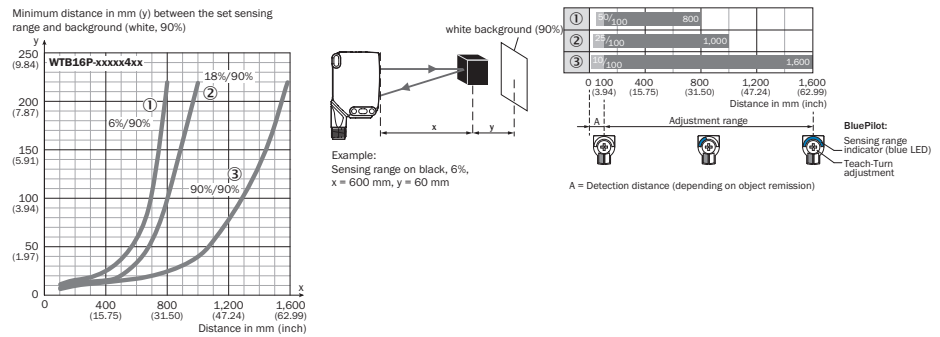


Figura 53: Curva caratteristica 3, WTB16P-xxxx4xx, luce rossa

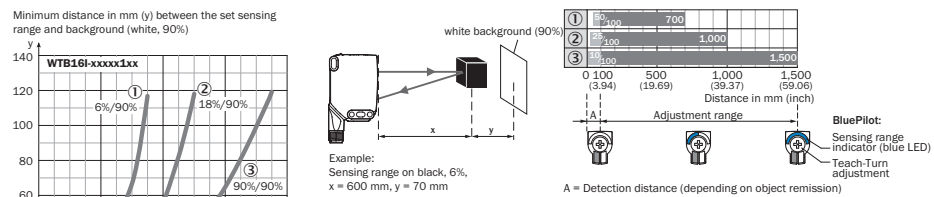


Figura 54: Curva caratteristica 4, WTB16l-xxxxx1xx, luce infrarossa

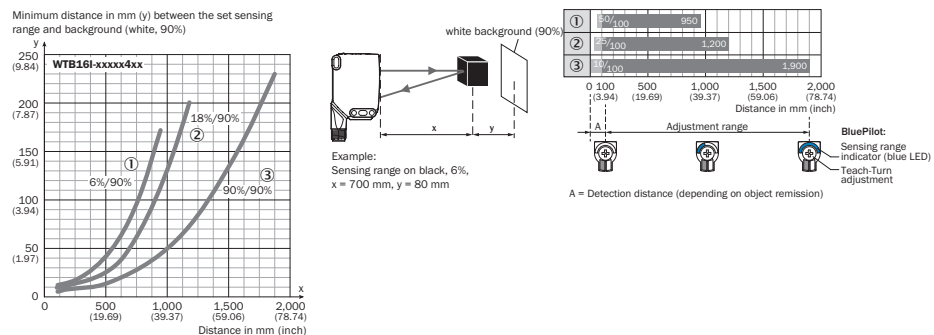


Figura 55: Curva caratteristica 5, WTB16l-xxxxx4xx, luce infrarossa

3 WTB16x-xxxxxx2xAxx con elemento a pressione-rotazione:

Premendo il pulsante teach-in (circa 1-3 sec.) viene impostata la distanza di lavoro. A seconda delle esigenze, con il potenziometro (senza premere il pulsante teach-in) è possibile eseguire un'impostazione di precisione.

Rotazione verso destra: aumento della distanza di lavoro.

Rotazione verso sinistra: riduzione della distanza di lavoro.

La distanza di lavoro può anche essere impostata unicamente con il potenziometro. Si consiglia di inserire nell'oggetto la distanza di lavoro, ad es. vedere l'immagine 8. In seguito all'impostazione della distanza di lavoro, allontanare l'oggetto dalla traiettoria del raggio, lo sfondo viene quindi soppresso e l'uscita di commutazione cambia (v. [tabella 2](#), [tabella 3](#) e [tabella 4](#)).

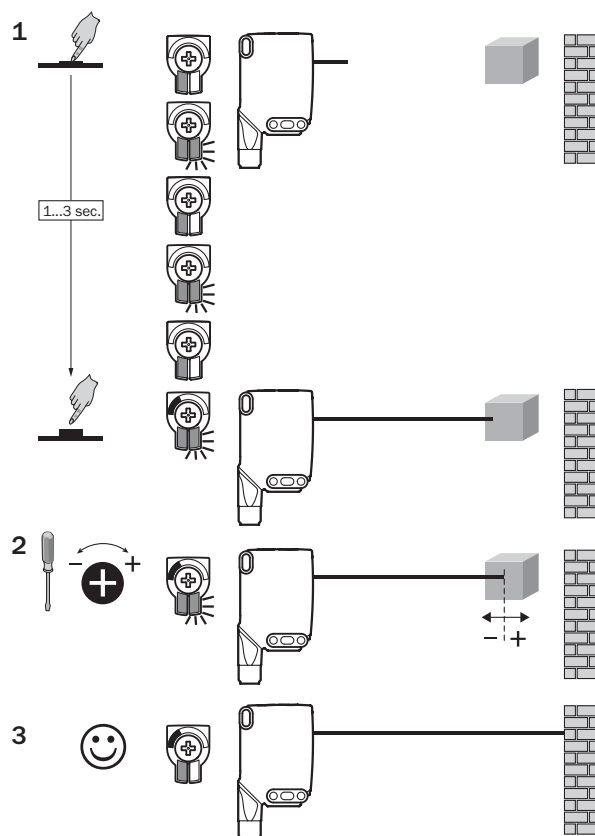


Figura 56: WTB16x-xxxxxx2xAxx, impostazione della distanza di lavoro con l'elemento a pressione-rotazione

WTB16x-xxxxxx1xAxx con potenziometro:

Con il potenziometro viene impostata la distanza di lavoro.

Rotazione verso destra: aumento della distanza di lavoro.

Rotazione verso sinistra: riduzione della distanza di lavoro.

Si consiglia di inserire nell'oggetto la distanza di lavoro, ad es. vedere l'immagine 9. In seguito all'impostazione della distanza di lavoro, allontanare l'oggetto dalla traiettoria del raggio, lo sfondo viene quindi soppresso e l'uscita di commutazione cambia (v. [tabella 2](#), [tabella 3](#) e [tabella 4](#)).

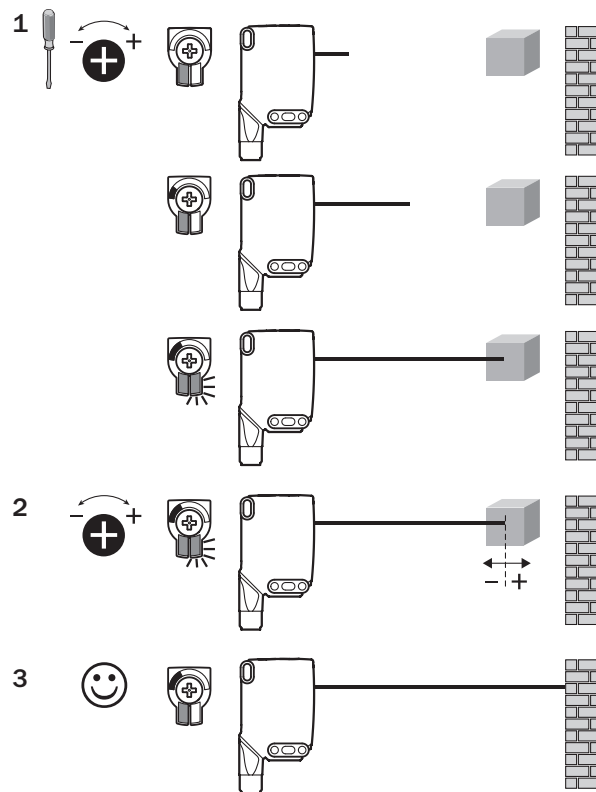


Figura 57: WTB16x-xxxxxx1xAxx, impostazione della distanza di lavoro con il potenziometro

WTB16x-xxxxxx3xAxx con pulsante teach-in:

Premendo il pulsante teach-in (circa 1-3 sec.) viene impostata la distanza di lavoro. Si consiglia di inserire nell'oggetto la distanza di lavoro, ad es. vedere l'immagine 10. In seguito all'impostazione della distanza di lavoro, allontanare l'oggetto dalla traiettoria del raggio, lo sfondo viene quindi soppresso e l'uscita di commutazione cambia (v. [tabella 2](#), [tabella 3](#) e [tabella 4](#)).





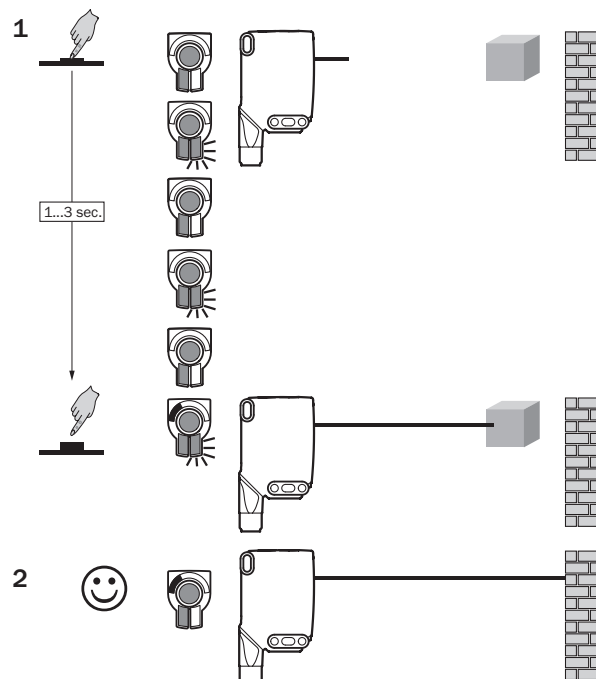


Figura 58: WTB16x-xxxxxx3xAxx, impostazione della distanza di lavoro con il pulsante teach-in


4 Regolazione funzioni temporali

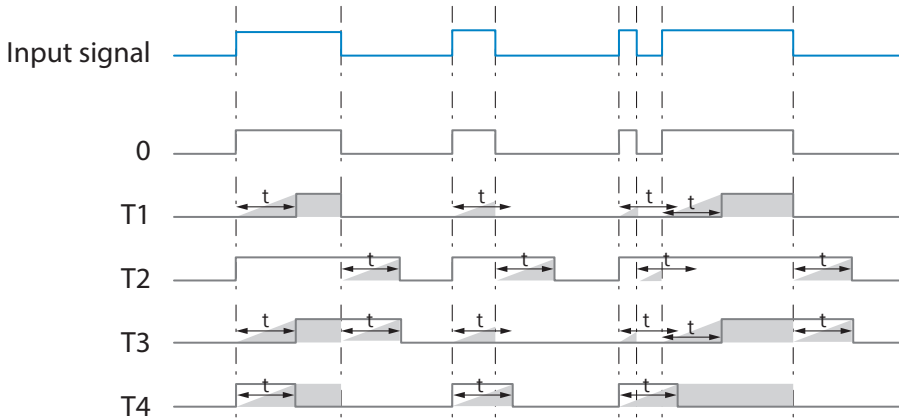

M = Manuale (impostazione specifica tramite IO-Link)

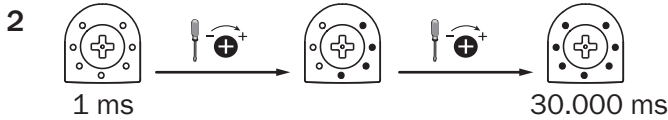

5 Impostazione funzionamento light on/dark on



- L funzionamento light on
- D funzionamento dark on
- M manuale (impostazione specifica tramite IO-Link)

56 Struttura dati di processo

Struttura dati di processo (versione 1.1)

	A00	A70	A71	A72	A73	A75
IO-Link	V1.1					
Process data	2 byte					4 byte
	Byte 0 : bit 15... 8 Byte 1: bit 7... 0					Byte 0: bit 31... 24 Byte 1: bit 13... 16 Byte 2: bit 15... 8 Byte 3: bit 7... 0
Bit 0/ Data type	Q _{L1} / Boolean					
Bit 1/ Data type	Q _{L2} / Boolean			Q _{int.1} / Boolean	Q _{L2} / Boolean	Q _{int.1} / Boolean
Bit... / Description / Data type	2...15 / [empty]	2...15 / [Time measurement value] / UInt 14	2 ... 15 / [Counter value] / UInt 14	2 ... 15 / [Length / speed measurement] / SInt14	2 / Q _{int.1} / Boolean	2...7 / [empty]
Bit... / Description / Data type					3 ... 15 / [Time measurement value] / UInt13	8 ... 31 / [Carrier load] / UInt 24

57 Eliminazione difetti

La tabella di rimozione dei disturbi mostra quali provvedimenti si devono adottare quando il sensore non funziona più.

Indicatore LED / figura di errore	Causa	Provvedimento
Il LED verde lampeggia	Comunicazione IO-Link	Nessuno
Le uscite di commutazione non si comportano conformemente alle tabella 24 tabella 24	1. Comunicazione IO-Link 2. Modifica della configurazione 3. Corto circuito	1. Nessuno 2. Adattamento della configurazione 3. Controllare i collegamenti elettrici
il LED giallo si accende, nessun oggetto nella traiettoria del raggio	La distanza di lavoro è impostata a una distanza eccessiva	Diminuire la distanza di commutazione
L'oggetto è nella traiettoria del raggio, il LED giallo non si accende	La distanza tra sensore e oggetto è troppo grande o la distanza di commutazione ha un'impostazione troppo bassa	Aumentare la distanza di commutazione

58 Smontaggio e smaltimento

Il sensore deve essere smaltito in conformità con le leggi nazionali vigenti in materia. Durante il processo di smaltimento, riciclare se possibile i materiali che compongono il sensore (in particolare i metalli nobili).

**INDICAZIONE**

Smaltimento di batterie, dispositivi elettrici ed elettronici

- In base a direttive internazionali, le batterie, gli accumulatori e i dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i rifiuti generici.
- Il titolare è tenuto per legge a riconsegnare questi dispositivi alla fine del loro ciclo di vita presso i rispettivi punti di raccolta pubblici.



■ Questo simbolo presente sul prodotto, nella sua confezione o nel presente documento, indica che un prodotto è soggetto a tali regolamentazioni.

59 Manutenzione

I sensori SICK sono esenti da manutenzione.

A intervalli regolari si consiglia di

- pulire le superfici limite ottiche
- Verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina

Non è consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso. Le proprietà del prodotto e le schede tecniche indicate non costituiscono una dichiarazione di garanzia.

60 Dati tecnici

	WTB16P-xxxxx1, WTB16P-xxxxx2	WTB16P-xxxxx1	WTB16I-xxxxx1	WTB16I-xxxxx4
Distanza max. di commutazione	10 mm ... 1.000 mm (tipo) ¹⁾	10 mm ... 1.600 mm ¹⁾	10 mm ... 1.500 mm ¹⁾	10 mm ... 1.900 mm ¹⁾
Diametro punto luminoso/distanza	Ø 3 mm (200 mm) (tipo), Ø 6 mm (500 mm) (tipo)	Ø 6 mm (500 mm)	Ø 12 mm (800 mm)	Ø 12 mm (800 mm)
Tensione di alimentazione U_B	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V
Ripple residuo	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$
Consumo di corrente	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$
Corrente di uscita I_{max}	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$
Tempo di reazione max.	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾
Frequenza di commutazione	1.000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾	1.000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾
Tipo di protezione ⁶⁾	v. tabella 21: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	v. tabella 21: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	v. tabella 21: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	v. tabella 21: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65
Classe di protezione	III	III	III	III
Commutazioni di protezione	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾
Temperatura ambientale di funziona- mento	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾

1) Oggetto con il 90% di remissione (riferito al bianco standard DIN 5033)

2) 16 V DC ... 30 V DC, senza carico

3) 10 V DC ... 16 V DC, senza carico

4) Durata segnale con carico ohmico in modalità di commutazione. Possibilità di valori diversi in modalità COM2.

5) Con rapporto chiaro/scuro 1:1 in modalità di commutazione. Possibilità di valori diversi in modalità IO-Link

6) A norma EN 60529

7) sostituisce IP69K secondo ISO 20653: 2013-03

8) A = U_V -Allacciamenti protetti dall'inversione di polarità

B = entrate e uscite protette da polarità inversa

C = Soppressione impulsi di disturbo

D = uscite protette da sovracorrente e da cortocircuito.

9) Non deformare i conduttori sotto i 0 °C

60.1 Disegni quotati

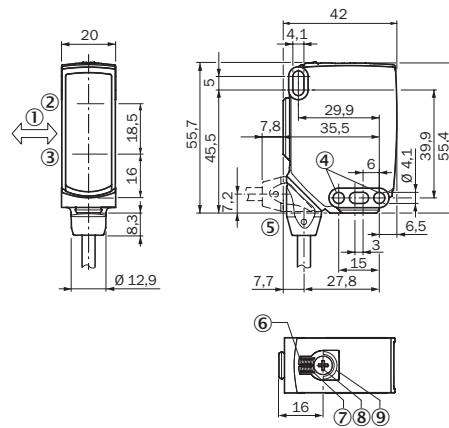


Figura 59: Disegno quotato 1, cavo

- ① Direzione preferenziale dell'oggetto
- ② Centro asse ottico trasmettitore
- ③ Centro asse ottico ricevitore
- ④ Foro di fissaggio, Ø4,1 mm
- ⑤ Collegamento
- ⑥ Indicatore LED verde: tensione di alimentazione attiva
- ⑦ Indicatore LED giallo: stato ricezione luce
- ⑧ Elemento a pressione-rotazione: impostazione della distanza di lavoro
- ⑨ BluePilot blu: visualizzazione distanza di lavoro

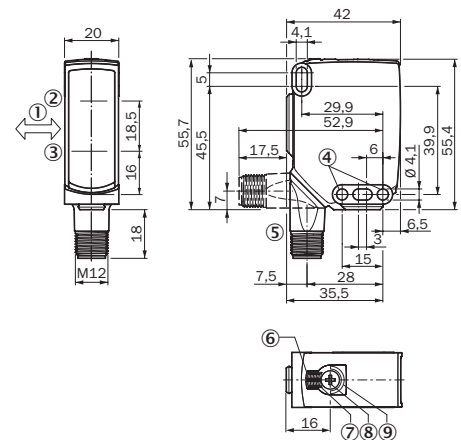


Figura 60: Disegno quotato 2, connettore maschio

WTB16

INSTRUCCIONES DE USO

SICK
Sensor Intelligence.



de
en
es
fr
it
ja
pt
ru
zh

Producto descrito

WTB16

Fabricante

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Alemania

Información legal


Este documento está protegido por la legislación sobre la propiedad intelectual. Los derechos derivados de ello son propiedad de SICK AG. Únicamente se permite la reproducción total o parcial de este documento dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales sobre propiedad intelectual. Está prohibida la modificación, abreviación o traducción del documento sin la autorización expresa y por escrito de SICK AG.

Las marcas mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

© SICK AG. Reservados todos los derechos.

Documento original

Este es un documento original de SICK AG.

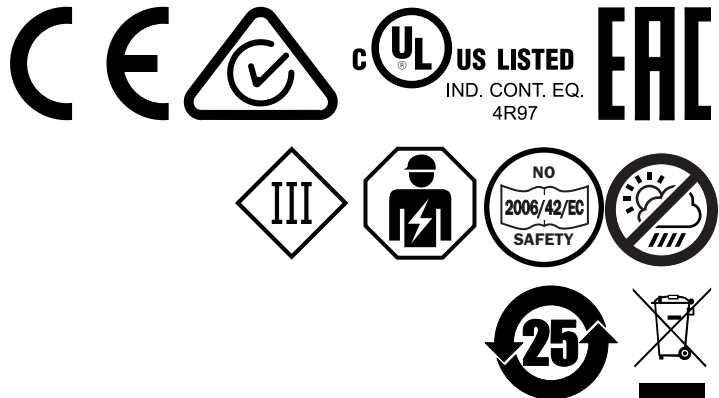

Índice

61	Para su seguridad.....	87
61.1	Indicaciones generales de seguridad.....	87
61.2	Indicaciones sobre la homologación UL.....	87
62	Uso conforme a lo previsto.....	87
63	Elementos de mando y visualización.....	87
64	Montaje.....	88
65	Instalación eléctrica.....	88
66	Funciones adicionales.....	90
67	Puesta en servicio.....	91
68	Estructura de los datos de proceso.....	96
69	Resolución de problemas.....	97
70	Desmontaje y eliminación.....	97
71	Mantenimiento.....	98
72	Datos técnicos.....	99
72.1	Dibujos acotados.....	100

61 Para su seguridad

61.1 Indicaciones generales de seguridad

- Lea las instrucciones de uso antes de realizar la puesta en servicio.
-  Únicamente personal especializado y debidamente cualificado debe llevar a cabo las tareas de conexión, montaje y configuración.
-  No se trata de un componente de seguridad según las definiciones de la directiva de máquinas de la UE.
-  Al realizar la puesta en servicio, el dispositivo se debe proteger ante la humedad y la contaminación.
- Las presentes instrucciones de uso contienen la información necesaria para toda la vida útil del sensor.

61.2 Indicaciones sobre la homologación UL



The device must be supplied by a Class 2 source of supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1





62 Uso conforme a lo previsto

La WTB16 es una fotocélula optoelectrónica de detección sobre objeto (en lo sucesivo llamada sensor) empleada para la detección óptica y sin contacto de objetos, animales y personas. Cualquier uso diferente al previsto o modificación en el producto invalidará la garantía por parte de SICK AG.

63 Elementos de mando y visualización

Fotocélula de reflexión sobre espejo con supresión de fondo.

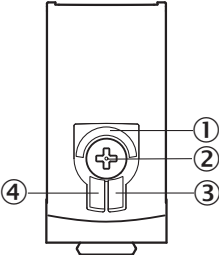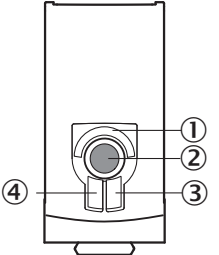WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx0		

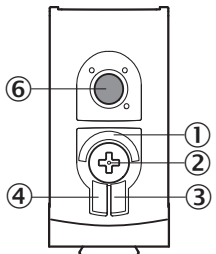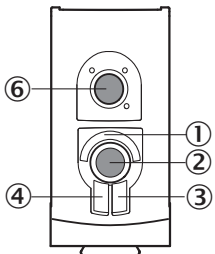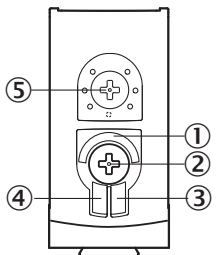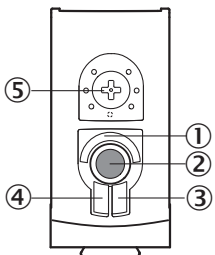WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx1		
-xxxxxx2		

- ① BluePilot azul: indicador de distancia de conmutación
- ② Pulsador giratorio / Potenciómetro / Boton Teach: ajuste de la distancia de conmutación
- ③ LED indicador amarillo: estado de recepción de luz
- ④ LED indicador verde: tensión de alimentación activa
- ⑤ Pulsador giratorio: ajuste de las funciones de temporización
- ⑥ Tecla teach: ajuste de conmutación en claro/oscuro

64 Montaje

Montar el sensor en una escuadra de fijación adecuada (véase el programa de accesorios SICK).

Respetar el par de apriete máximo admisible del sensor de < 1,3 Nm.

Respetar la orientación preferente del objeto con respecto al sensor, véase figura 71, figura 72.

65 Instalación eléctrica

La conexión de los sensores debe ser sin tensión. Debe tenerse en cuenta la siguiente información en función del tipo de conexión:

- Conexión de enchufes: observar la asignación de terminales.
- Cable: color del hilo

No aplicar o conectar la fuente de alimentación hasta que no se hayan finalizado todas las conexiones eléctricas.

Explicaciones relativas al diagrama de conexiones (tabla 26 - tabla 4).

Alarm = salida de alarma

Health = salida de alarma

MF (configuración 2 de terminales) = entrada externa, teach-in, señal de conmutación

Q_{L1} / C = salida conmutada, comunicación con sistema IO-Link

Test = entrada de prueba

$U_B = 10 \dots 30 \text{ V DC}$ 

Tabla 26: Conexiones

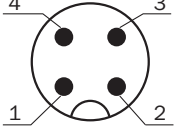
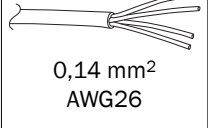
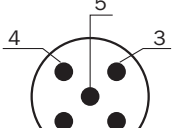
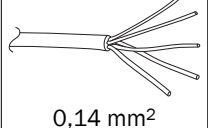
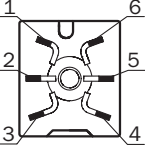
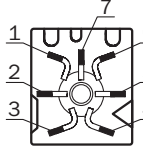
Wxx16x-	x4	xH	x5	xl
1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK 5 = GY		 0,14 mm ² AWG26	 0,14 mm ² AWG26	 0,14 mm ² AWG26
Wxx16x-	x9		xB	
1 = BN 2 = BU 3 = not connected 4 = BK 5 = WH 6 = GY 7 = not connected	 I _N = 4 A		 I _N = 6 A	







Tabla 27: CC

WTB16x-	xx16XxxxA00						xx16XxxxA0 1-A99
	xx161	xx162	xx168	xx16A	xx16L	xx16N	xx16x
1 = BN (marrón)	+ (L+)						
2 = WH (blanco)	MF						
3 = BU (azul)	- (M)						
4 = BK (negro)	Q _{L1} /C						
Por defecto: MF	$\bar{Q}$	Q	Test → L +	no function	Test → L +	no function	www.sick.co m 8022709
Por defecto: Q _{L1} /C	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	www.sick.co m 8022709

Tabla 28: CC

WTB16 x-	xxXXXxxxZZZ									
	xx111	xx112	xx113	xx114	xx115	xx116	xx421	xx422	xx721	xx722
BN	+ (L+)									
WH	$\bar{Q}$	Q	Alarm	Health	Alarm	Health	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q
BU	- (M)									
BK	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$
GR	-	-	-	-	-	-	Test → L+	Test → L+	Test → M	Test → M

Tabla 29: Push / Pull

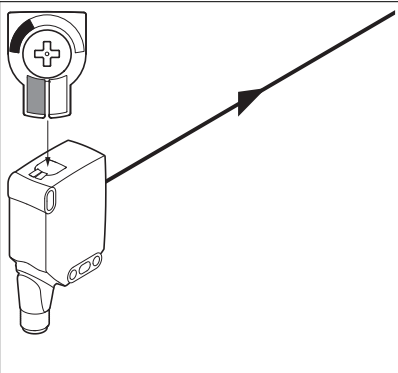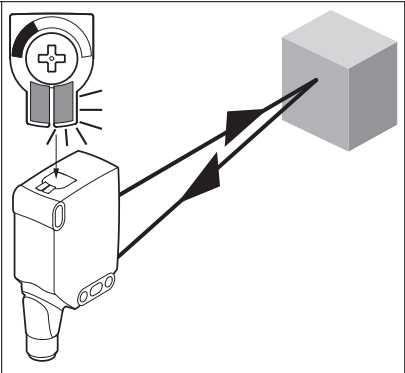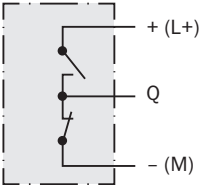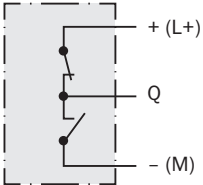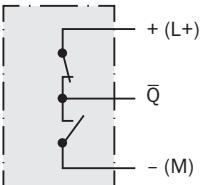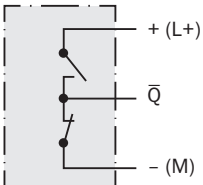		
Q push-pull (≤ 100 mA)		
$\bar{Q}$ push-pull (≤ 100 mA)		

66 Funciones adicionales

Alarm

Salida de alarma: el sensor (WTB16) dispone de una salida para preavisos de fallo (“Alarm” en el diagrama de conexión [véase tabla 3]), que indica cuándo el sensor puede usarse pero con limitaciones. En este caso el LED indicador parpadeará. Causas posibles: el sensor está sucio o desajustado. Si está en buen estado: LOW (0), si está muy sucio: HIGH (1).







Salida Health: el sensor (WTB16) dispone de una salida para preavisos de fallo (“Health” en el diagrama de conexión [véase tabla 3]), que indica cuándo el sensor puede usarse pero con limitaciones o cuándo se ha interrumpido el cable. Causas posibles: los sensores están sucios o desajustados o el cable está dañado. En buen estado: HIGH (1), si está muy sucio, o si el cable está interrumpido: LOW (0). En este caso el LED indicador parpadeará.

Entrada de prueba

Entrada de prueba: los sensores WTB16 disponen de una entrada de prueba (“TE” o “Test” en el diagrama de conexión [véase tabla 2, tabla 3 y tabla 5]), con la que puede desconectarse el emisor y, de ese modo, comprobarse el buen funcionamiento del sensor: si se utilizan tomas de red con indicadores LED hay que procurar que la TE esté asignada como corresponde.

Cuando se detecta un objeto, activar la entrada de prueba (véase diagrama de conexión [véase tabla 2, tabla 3 y tabla 5]). El LED emisor se desconecta o se simula que no se ha detectado ningún objeto. Para verificar la función, véase la tabla 5. Si la salida conmutada no se comporta según la tabla 5, comprobar las condiciones de aplicación. Véase la sección “Diagnóstico de fallos”.

Tabla 30: Test

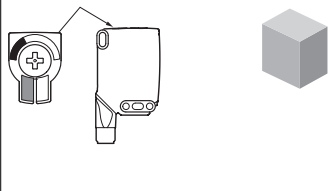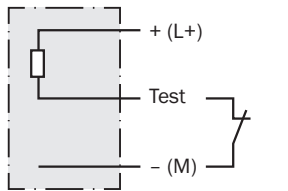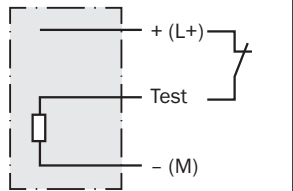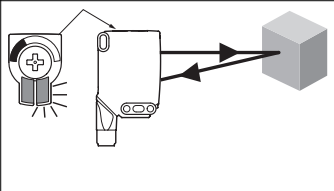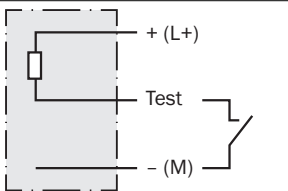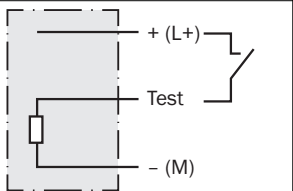	Test → M	Test → L+
		
		

67 Puesta en servicio

1 Alineación

WTB16P: oriente el sensor hacia un objeto. Debe seleccionarse una posición que permita que el haz de luz roja del emisor incida en el centro del objeto. Hay que procurar que la apertura óptica (pantalla frontal) del sensor esté completamente libre [véase figura 61, véase figura 62].

WTB16I: Orientar el sensor hacia el objeto. Seleccione una posición que permita que la luz infrarroja (no visible) incida en el centro del objeto. La alineación correcta solo se puede reconocer mediante los LED indicadores. véase figura 61, figura 62, tabla 2, tabla 28 y tabla 4. Hay que procurar que la apertura óptica (pantalla frontal) del sensor esté completamente libre.

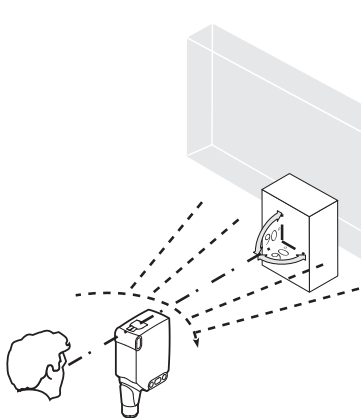


Figura 61: Alineación 1

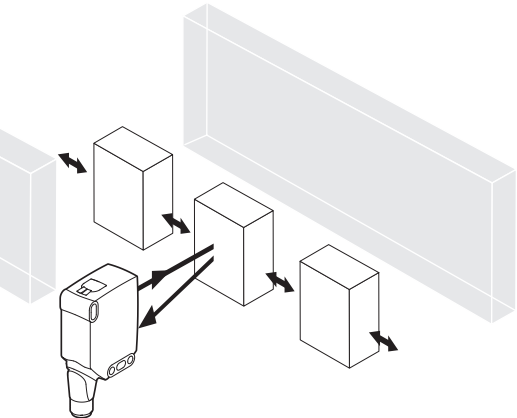


Figura 62: Alineación 2

2 Distancia de conmutación

Las WTBXX son fotocélulas de detección sobre objeto con supresión de fondo. Dependiendo de la reflectancia del objeto a detectar y del posible fondo que se encuentre detrás, se debe respetar una distancia mínima (y) entre la distancia de conmutación (x) ajustada y el fondo.

Comprobar las condiciones de aplicación: comparar la distancia de conmutación y la distancia respecto al objeto o al fondo, así como la capacidad de reflectancia del objeto, con el diagrama correspondiente [véanse la imágenes 5 y 7] (x = distancia de conmutación, y = distancia mínima entre la distancia de conmutación ajustada y el fondo (blanco, 90%)), reflectancia: 6% = negro ①, 18% = gris ②, 90% = blanco ③ (referido al blanco estándar según DIN 5033). Recomendamos el ajuste de un objeto de baja reflectancia.

La distancia mínima (= y) para la supresión de fondo se puede determinar a partir del diagrama [figura 63 ①] tal como sigue:

Ejemplo: $x = 400$ mm, $y = 25$ mm. Es decir, el fondo (blanco, 90%) se suprimirá a partir de una distancia > 25 mm del sensor.

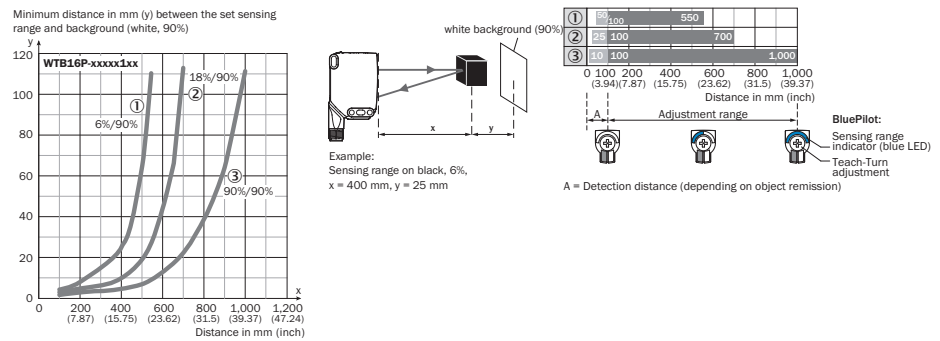


Figura 63: Curva característica 1, WTB16P-xxxx1xx, luz roja

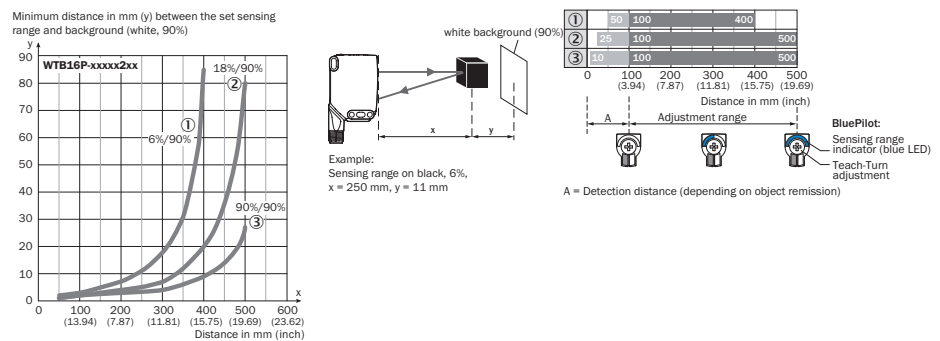


Figura 64: Curva característica 2, WTB16P-xxxx2xx, luz roja

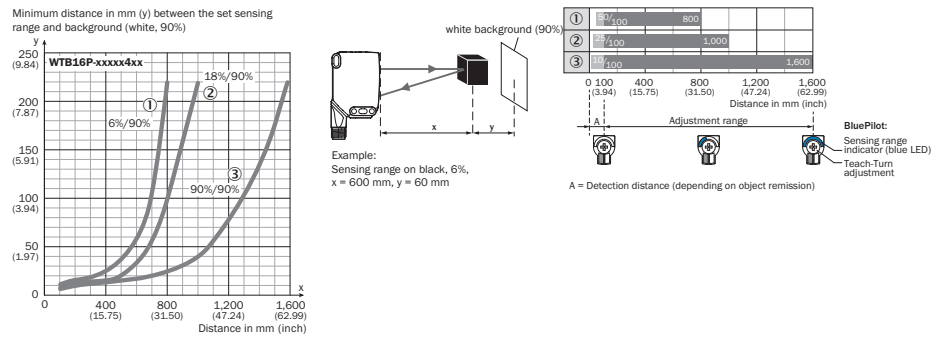


Figura 65: Curva característica 3, WTB16P-xxxx4xx, luz roja

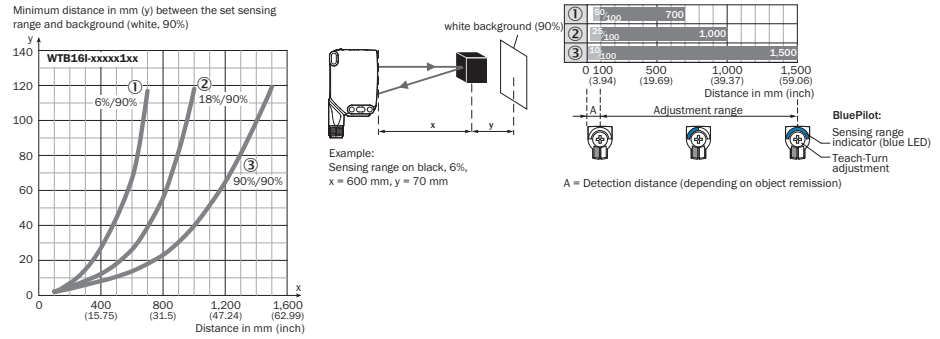


Figura 66: Curva característica 4, WTB16I-xxxxx1xx, luz infrarroja

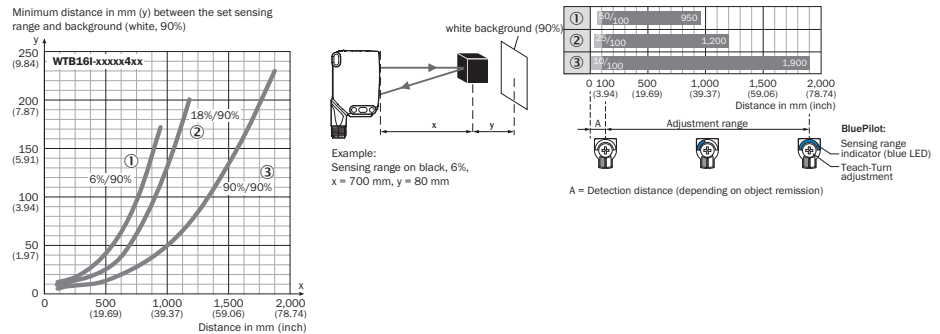


Figura 67: Curva característica 5, WTB16I-xxxxx4xx, luz infrarroja

3 WTB16x-xxxxxx2xAxx con pulsador giratorio:

Pulsando la tecla teach-in (aprox. de 1 a 3 s) se ajusta la distancia de conmutación. En función de los requisitos, con el potenciómetro (sin pulsar la tecla teach-in) puede llevarse a cabo un ajuste de precisión.

Giro hacia la derecha: aumenta la distancia de conmutación.

Giro hacia la izquierda: se reduce la distancia de conmutación.

La distancia de conmutación también puede ajustarse solo con el potenciómetro. Recomendamos poner la distancia de conmutación en el objeto, p. ej., véase la imagen 8. Una vez ajustada la distancia de conmutación, retirar el objeto de la trayectoria del haz, con lo cual el fondo se suprimirá y la salida conmutada cambiará (véase [tabla 2](#), [tabla 3](#) y [tabla 4](#)).

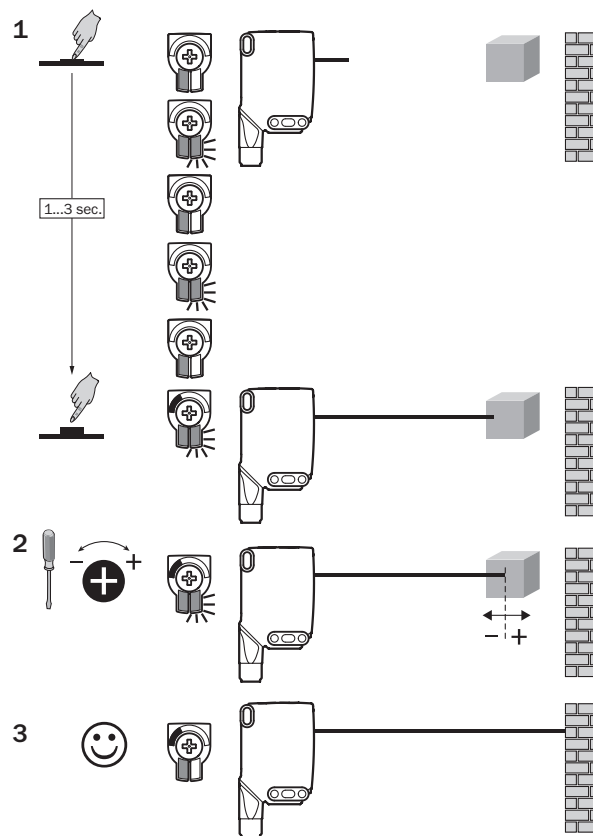


Figura 68: WTB16x-xxxxxx2xAxx, ajuste de la distancia de conmutación con pulsador giratorio

WTB16x-xxxxxx1xAxx con potenciómetro:

Con el potenciómetro se ajusta la distancia de conmutación.

Giro hacia la derecha: aumenta la distancia de conmutación.

Giro hacia la izquierda: se reduce la distancia de conmutación.

Recomendamos poner la distancia de conmutación en el objeto, p. ej., véase la imagen 9.

Una vez ajustada la distancia de conmutación, retirar el objeto de la trayectoria del haz, con lo cual el fondo se suprimirá y la salida conmutada cambiará (véase [tabla 2](#), [tabla 3](#) y [tabla 4](#)).

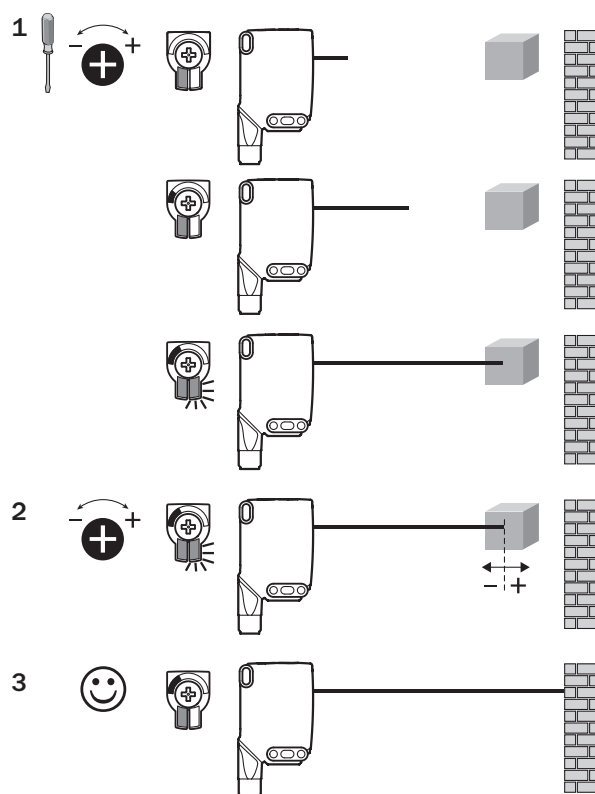


Figura 69: WTB16x-xxxxxx1xAxx, ajuste de la distancia de conmutación con potenciómetro

WTB16x-xxxxxx3xAxx con tecla teach-in:

Pulsando la tecla teach-in (aprox. de 1 a 3 s) se ajusta la distancia de conmutación. Recomendamos poner la distancia de conmutación en el objeto, p. ej., véase la imagen 10. Una vez ajustada la distancia de conmutación, retirar el objeto de la trayectoria del haz, con lo cual el fondo se suprimirá y la salida conmutada cambiará (véase [tabla 2](#), [tabla 3](#) y [tabla 4](#)).





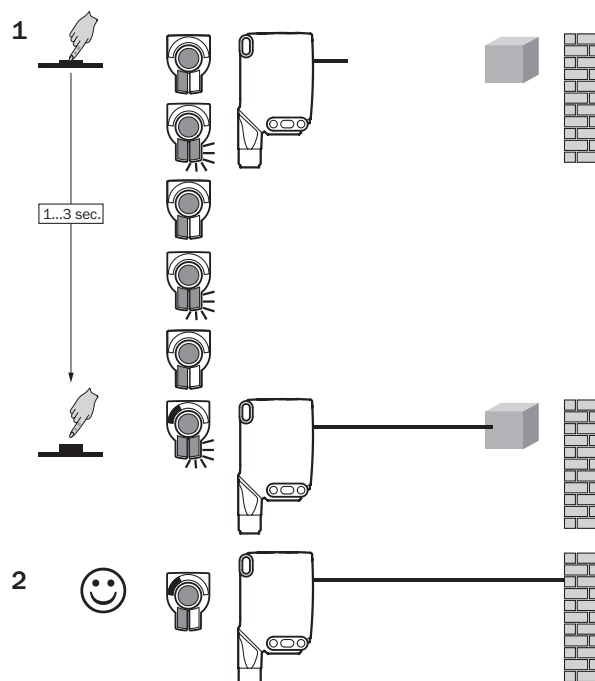


Figura 70: WTB16x-xxxxxx3xAxx, ajuste de la distancia de conmutación con tecla teach-in


4 Ajuste de las funciones de temporización

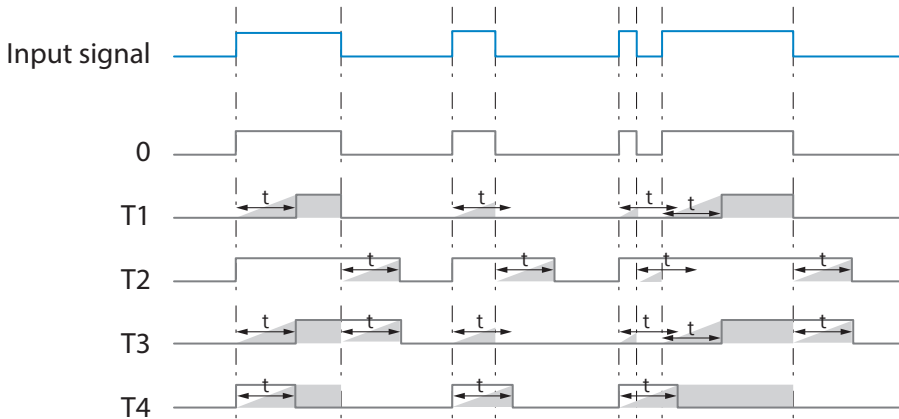

M = Manual (ajuste específico vía IO-Link)



5 Ajuste de conmutación en claro/oscurο



- L conmutación en claro
- D conmutación en oscuro
- M Manual (ajuste específico vía IO-Link)

68 Estructura de los datos de proceso

Estructura de los datos de proceso (Versión 1.1)

	A00	A70	A71	A72	A73	A75
IO-Link	V1.1					
Datos de proceso	2 bytes					4 bytes
	Byte 0: bit 15 ... 8 Byte 1: bit 7 ... 0					Byte 0: bit 31 ... 24 Byte 1: bit 13 ... 16 Byte 2: bit 15 ... 8 Byte 3: bit 7 ... 0
Bit 0 / tipo de datos	Q _{L1} / booleano					
Bit 1 / tipo de datos	Q _{L2} / booleano			Q _{int.1} / booleano	Q _{L2} / booleano	Q _{int.1} / booleano
Bit... / descripción / tipo de datos	2 ... 15 / [vacío]	2 ... 15 / [valor de medición de tiempo] / UInt 14	2 ... 15 / [valor de contador] / UInt 14	2 ... 15 / [longitud de medición de velocidad] / SInt14	2 / Q _{int.1} / booleano	2 ... 7 / [vacío]
Bit... / descripción / tipo de datos					3 ... 15 / [valor de medición de tiempo] / UInt13	8 ... 31 / [carga de portador] / UInt 24

69 Resolución de problemas

La tabla “Resolución de problemas” muestra las medidas que hay que tomar cuando ya no está indicado el funcionamiento del sensor.

LED indicador / imagen de error	Causa	Acción
El LED verde parpadea	Comunicación con sistema IO-Link	ninguna
Las salidas conmutadas no se comportan según la tabla 29	1. Comunicación con sistema IO-Link 2. Cambio de la configuración 3. Cortocircuito	1. ninguna 2. Adaptación de la configuración 3. Comprobar las conexiones eléctricas
El LED amarillo se ilumina, no hay ningún objeto en la trayectoria del haz	La distancia de conmutación está ajustada a una distancia excesiva	Reducir la distancia de conmutación
El objeto se encuentra en la trayectoria del haz, el LED amarillo no se ilumina	La distancia entre el sensor y el objeto es excesiva o la distancia de conmutación ajustada es insuficiente	Aumentar la distancia de conmutación

70 Desmontaje y eliminación

El sensor debe eliminarse de conformidad con las reglamentaciones nacionales aplicables. Como parte del proceso de eliminación, se debe intentar reciclar los materiales al máximo posible (especialmente los metales preciosos).



INDICACIÓN

Eliminación de las baterías y los dispositivos eléctricos y electrónicos

- De acuerdo con las directivas internacionales, las pilas, las baterías y los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben eliminar junto con la basura doméstica.
- La legislación obliga a que estos dispositivos se entreguen en los puntos de recogida públicos al final de su vida útil.



La presencia de este símbolo en el producto, el material de embalaje o este documento indica que el producto está sujeto a esta reglamentación.

71 Mantenimiento

Los sensores SICK no precisan mantenimiento.

A intervalos regulares, recomendamos:

- Limpiar las superficies ópticas externas
- Comprobar las uniones roscadas y las conexiones.

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.

Sujeto a cambio sin previo aviso. Las propiedades y los datos técnicos del producto no suponen ninguna declaración de garantía.

72 Datos técnicos

	WTB16P-xxxxx1, WTB16P-xxxxx2	WTB16P-xxxxx1	WTB16I-xxxxx1	WTB16I-xxxxx4
Distancia de conmutación máx.	10 mm ... 1.000 mm (tipo) ¹⁾	10 mm ... 1.600 mm ¹⁾	10 mm ... 1.500 mm ¹⁾	10 mm ... 1.900 mm ¹⁾
Diámetro del punto luminoso/distancia	Ø 3 mm (200 mm) (tipo), Ø 6 mm (500 mm) (tipo)	Ø 6 mm (500 mm)	Ø 12 mm (800 mm)	Ø 12 mm (800 mm)
Tensión de alimentación U_B	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V
Ondulación residual	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$
Consumo de corriente	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$
Intensidad de salida I_{max}	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$
Tiempo de respuesta máx.	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾
Frecuencia de conmutación	1.000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾	1.000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾
Tipo de protección ⁶⁾	véase tabla 26: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	véase tabla 26: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	véase tabla 26: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	véase tabla 26: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65
Clase de protección	III	III	III	III
Circuitos de protección	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾
Temperatura ambiente de servicio	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾

1) Material con un 90% de reflexión (sobre el blanco estándar según DIN 5033)

2) 16 VCC...30 VCC, sin carga

3) 10 VCC...16 VCC, sin carga

4) Duración de la señal con carga óhmica en modo de conmutación. Posibilidad de valores diferentes en el modo COM2.

5) Con una relación claro/oscuro de 1:1 en modo de conmutación. Posibilidad de valores diferentes en el modo IO-Link.

6) según EN 60529

7) Sustituye IP69K: conforme a ISO 20653:2013-03

8) A = U_B protegidas contra polarización inversa

B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta

C = Supresión de impulsos parásitos

D=Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

9) No deformar los cables por debajo de los 0 °C

72.1 Dibujos acotados

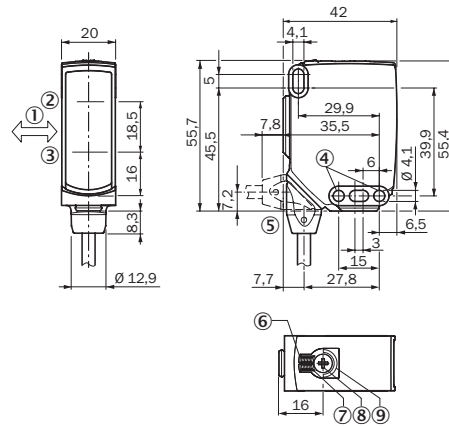


Figura 71: Dibujo acotado 1, cable

- ① Orientación preferente del objeto
- ② Centro del eje óptico del emisor
- ③ Centro del eje óptico del receptor
- ④ Orificio de fijación, Ø4,1 mm
- ⑤ Conexión
- ⑥ LED indicador verde: tensión de alimentación activa
- ⑦ LED indicador amarillo: estado de recepción de luz
- ⑧ Pulsador giratorio: ajuste de la distancia de conmutación
- ⑨ BluePilot azul: indicador de distancia de conmutación

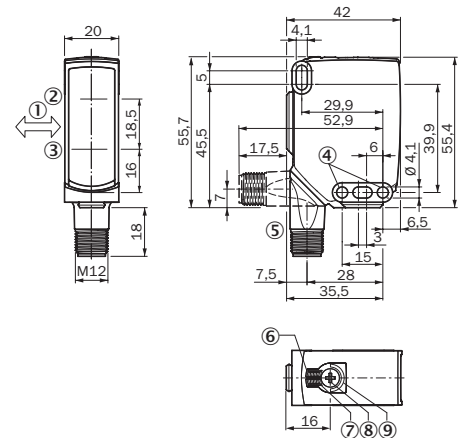


Figura 72: Dibujo acotado 2, conector macho

WTB16

SICK
Sensor Intelligence.



de
en
es
fr
it
ja
pt
ru
zh

所说明的产品

WTB16

制造商

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch, Germany
德国

法律信息


本文档受版权保护。其中涉及到的一切权利归西克公司所有。只允许在版权法的范围内复制本文档的全部或部分内容。未经西克公司的明确书面许可，不允许对文档进行修改、删减或翻译。

本文档所提及的商标为其各自所有者的资产。

© 西克公司版权所有。版权所有

原始文档

本文档为西克股份公司的原始文档。

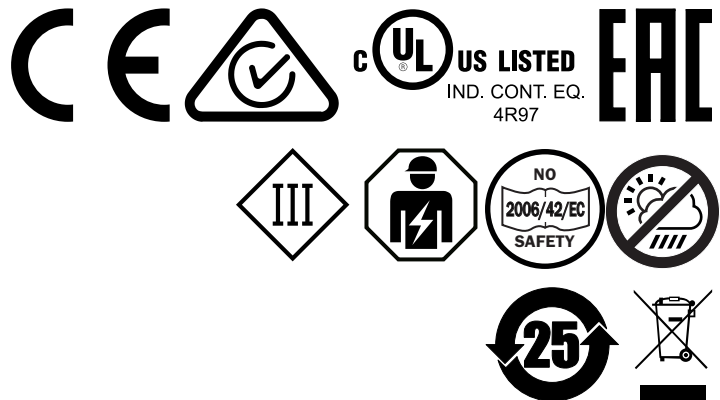

内容

73 安全信息..... 104

73.1 一般安全提示..... 104

73.2 关于 UL 认证的提示..... 104

74 规定用途..... 104

75 操作及显示元件..... 104

76 安装..... 105

77 电气安装..... 105

78 附加功能..... 107

79 调试..... 107

80 过程数据结构..... 112

81 故障排除..... 113

82 拆卸和废弃处置..... 113

83 保养..... 114

84 技术数据..... 115

84.1 尺寸图..... 116

73 安全信息

73.1 一般安全提示

- 调试之前阅读本操作指南。
-  只有经过培训的专业人员才能执行连接、安装和配置工作。
-  非符合欧盟机械指令的安全组件。
-  调试时防止设备受到潮湿和污染影响。
- 这些操作指南包含传感器寿命周期内所必需的信息。

73.2 关于 UL 认证的提示





The device must be supplied by a Class 2 source of supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1



74 规定用途

WTB16 是一种漫反射式光电传感器（下文简称为“传感器”），用于物体、动物和人体的非接触式光学检测。如滥用本产品或擅自对其改装，则 SICK 公司的所有质保承诺均将失效。

75 操作及显示元件

带背景抑制功能的漫反射式光电传感器

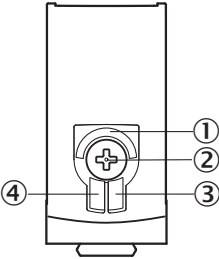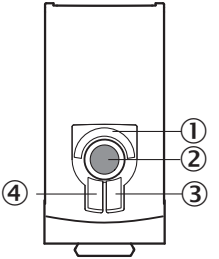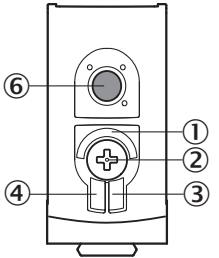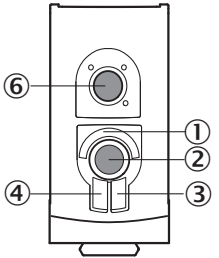WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxxx0		
-xxxxxxx1		

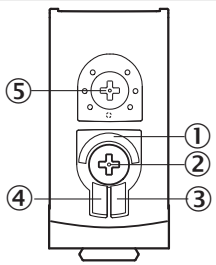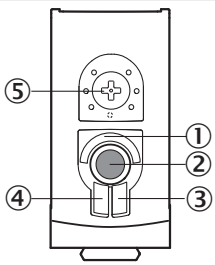WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx2		

- ① BluePilot 蓝色：触发感应距离显示
- ② 按转元件 / 电位计 / 钮 Teach：用于调节触发感应距离
- ③ 黄色 LED 指示灯：光接收状态
- ④ 绿色 LED 指示灯：工作电压激活
- ⑤ 按转元件：用于调节时间功能
- ⑥ 示教键：明通/暗通开关设置

76 安装

将传感器安装在合适的安装支架上（参见 SICK 配件目录）。
注意传感器的最大允许拧紧力矩为 < 1,3 Nm。
以传感器为参照，注意物体的优选方向，参见插图 83, 插图 84。

77 电气安装

必须在断电状态连接传感器。依据不同连接类型，注意下列信息：

- 插头连接：注意引脚分配。
- 电缆：芯线颜色

一旦完成所有电气连接，则应加上或接通电源。

接线图说明（表格 31 - 表格 4）。

Alarm = 警报输出端

Health = 警报输出端





MF（针脚 2 配置）= 外部输入端，示教功能，开关信号



Q_{L1}/C = 开关量输出，IO-Link 通信

Test = 测试输入端

U_B: 10 ... 30 V DC 

表格 31: 接口

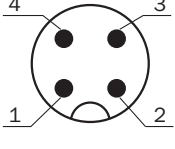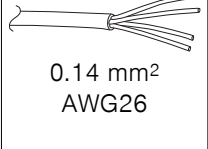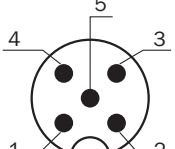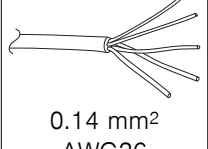Wxx16x-	x4	xH	x5	xl
1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK 5 = GY		 0.14 mm ² AWG26		 0.14 mm ² AWG26

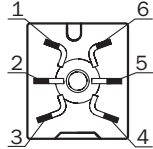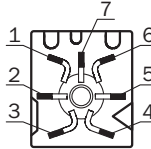Wxx16x-	x9	xB
1 = BN 2 = BU 3 = not connected 4 = BK 5 = WH 6 = GY 7 = not connected	 $I_N = 4\text{ A}$	 $I_N = 6\text{ A}$


表格 32: DC

WTB16x-	xx16XxxxA00						xx16XxxxA01-A99
	xx161	xx162	xx168	xx16A	xx16L	xx16N	xx16x
1 = BN (棕)	+ (L+)						
2 = WH (白)	MF						
3 = BU (蓝)	- (M)						
4 = BK (黑)	Q_{L1}/C						
默认: MF	$\bar{Q}$	Q	Test → L+	无功能	Test → L+	无功能	www.sick.com 8022709
默认: Q_{L1}/C	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	www.sick.com 8022709

表格 33: DC

WTB16x-	xxXXXxxxZZZ									
	xx111	xx112	xx113	xx114	xx115	xx116	xx421	xx422	xx721	xx722
BN	+ (L+)									
WH	$\bar{Q}$	Q	Alarm	Health	Alarm	Health	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q
BU	- (M)									
BK	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$
GR	-	-	-	-	-	-	Test → L+	Test → L+	Test → M	Test → M

表格 34: 推/挽

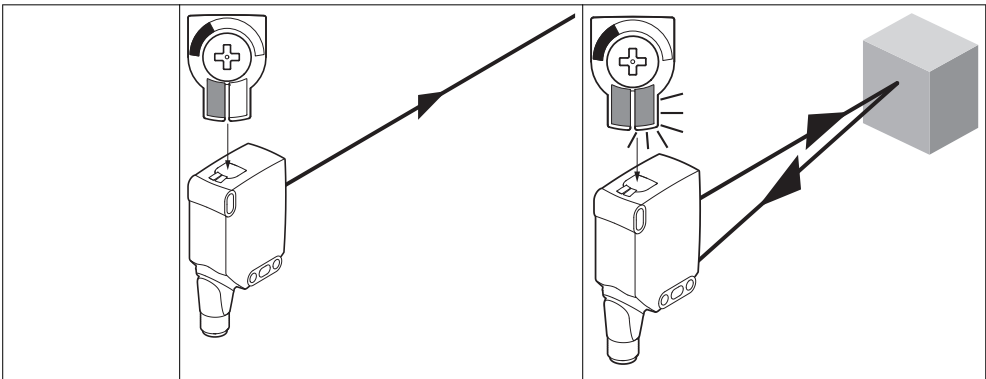

Q 推挽 (≤ 100 mA)		
$\bar{Q}$ 推挽 (≤ 100 mA)		

78 附加功能

Alarm

警告输出端：传感器 (WTB16) 具有一个预先停机输出端（接线图 [参见 表格 3] 中的“警报”），该输出端仅在传感器准备就绪受限时发送消息。此时，LED 指示灯闪烁。潜在原因：传感器脏污，未调节传感器。状态良好：LOW (0)，脏污严重时则为 HIGH (1)。

Health 输出端：传感器 (WTB16) 具有一个预先停机输出端（接线图 [参见 表格 3] 中的“Health”），该输出端仅在传感器准备就绪受限或电缆断裂时发送消息。潜在原因：传感器脏污，未调节传感器，电缆受损。状态良好：HIGH (1)，脏污严重或电缆断裂时则为 LOW (0)。此时，LED 指示灯闪烁。

测试输入端

测试输入端：传感器 WTB16 具有一个测试输出端（接线图 [参见 表格 2, 表格 3 和 表格 5] 中的“TE”或者“Test”），使用该输入端关闭发射器及检查传感器功能是否正确：使用配备 LED 指示灯的电缆插口时应注意相应分配 TE。

物体已识别时，激活测试输入端（参见接线图 [参见 表格 2, 表格 3 和 表格 5]。发送 LED 关闭或者模拟没有检测到物体。参照 表格 5 检查功能。如果开关量输出的表现不符合 表格 5，则检查使用条件。参见故障诊断章节。

表格 35: 测试

	Test → M	Test → L+

79 调试

1 校准

WTB16P: 将传感器对准物体。选择定位, 确保红色发射光束射中物体的中间。此时, 应注意传感器的光学开口 (透明保护盖) 处应无任何遮挡 [参见 插图 73, 参见 插图 74]。

WTB16I: 将传感器对准物体。选择定位, 确保红外光 (不可见光) 射中物体的中间。仅可通过 LED 指示灯辨别校准是否正确。参见 插图 73、插图 74、表格 2、表格 33 和 表格 4。此时, 应注意传感器的光学开口 (透明保护盖) 处应无任何遮挡。

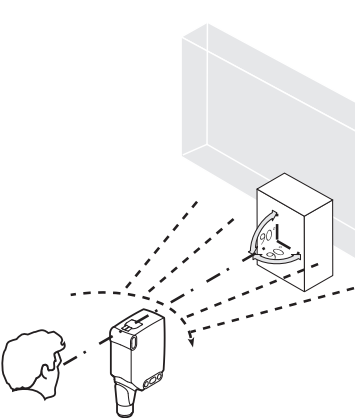


插图 73: 校准 1

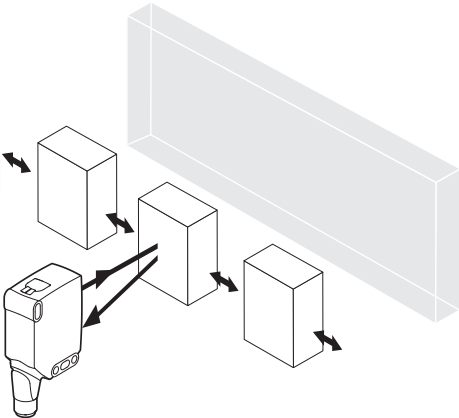


插图 74: 校准 2

2 触发感应距离

WTBXX 为带背景抑制功能的漫反射式光电传感器。根据待检物体及其可能有的位于后面的背景的反射比, 在已设置触发感应距离 (x) 与背景之间保持最小距离 (y)。

检查使用条件: 使用随附的图表 [参见插图 5 和 7] 调整触发感应距离和与物体或背景的距离及物体的反射能力 (x = 触发感应距离, y = 已设置的触发感应距离和背景 (白色, 90%) 之间的最小距离, 反射比: 6% = 黑色 ①, 18% = 灰色 ②, 90% = 白色 ③ (DIN 5033 规定的标准白))。我们建议您使用低反射比的物体进行设置。

背景抑制功能的最小距离 (= y) 可以从图表 [插图 75 ①] 中如下确定:

示例: x 400 = mm, y 25 = mm。即, 当与传感器距离 > 25 mm 时, 才能抑制背景 (白色, 90%) 。




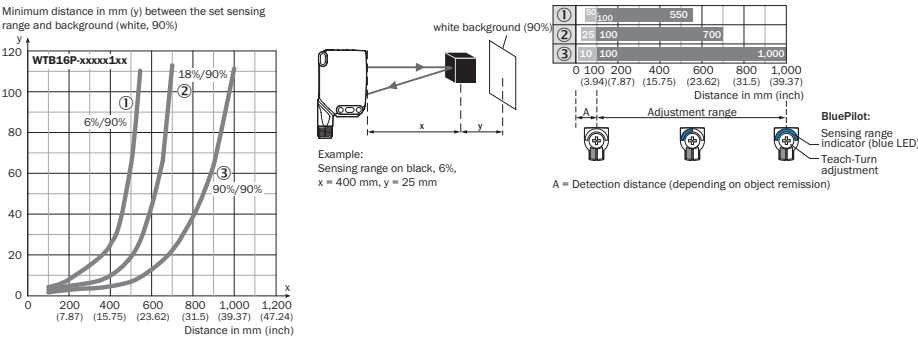


插图 75: 特征曲线 1, WTB16P-xxxxx1xx, 红光

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

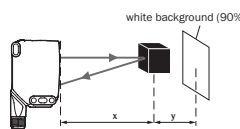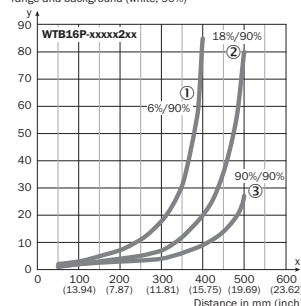



Example:
Sensing range on black, 6%,
x = 250 mm, y = 11 mm

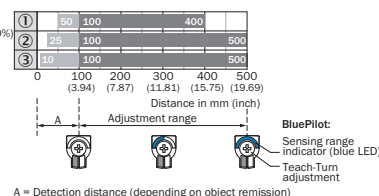


A = Detection distance (depending on object remission)

插图 76: 特征曲线 2, WTB16P-xxxxx2xx, 红光

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

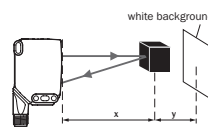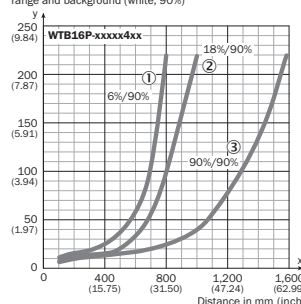



Example:
Sensing range on black, 6%,
x = 600 mm, y = 60 mm

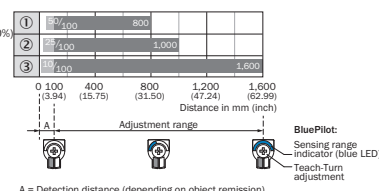


A = Detection distance (depending on object remission)

插图 77: 特征曲线 3, WTB16P-xxxxx4xx, 红光

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

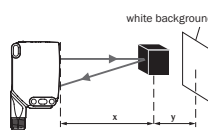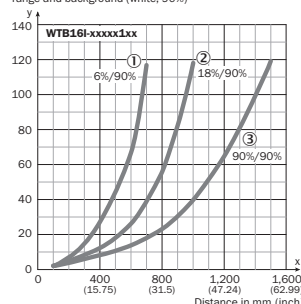



Example:
Sensing range on black, 6%,
x = 600 mm, y = 70 mm

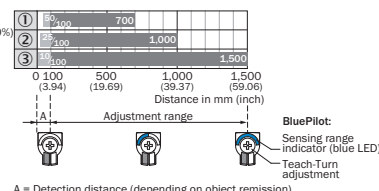


A = Detection distance (depending on object remission)

插图 78: 特征曲线 4, WTB16I-xxxxx1xx, 红外光

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

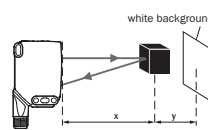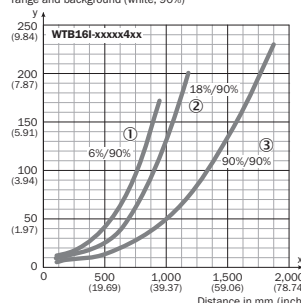

Example:
Sensing range on black, 6%,
x = 700 mm, y = 80 mm

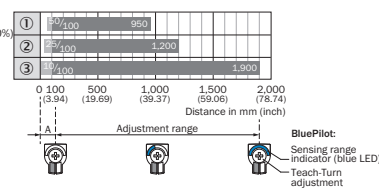

A = Detection distance (depending on object remission)

插图 79: 特征曲线 5, WTB16I-xxxxx4xx, 红外光

3 WTB16x-xxxxxx2xAxx, 带有按转元件:

通过按下示教键 (约 1-3 秒) 设置触发感应距离。根据要求, 可使用电位计 (不要按压示教键) 进行微调。

向右旋转: 提高触发感应距离。

向左旋转：降低触发感应距离。

也可仅通过电位计设置触发感应距离。我们建议触发感应距离应涵盖物体位置，例如参见插图 8。触发感应距离设置完成后，将物体从光路中移除，同时，将抑制背景并改变开关量输出（参见表格 2, 表格 3 和表格 4）。

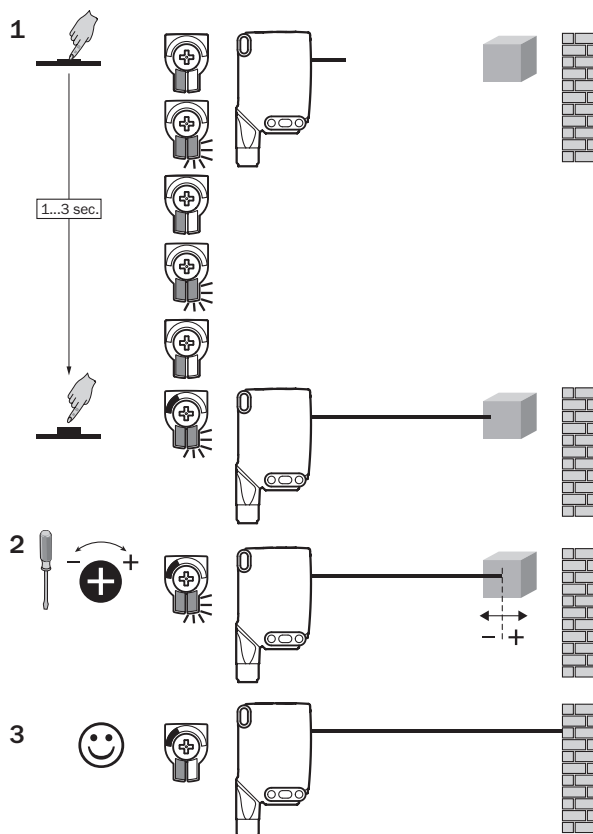


插图 80: WTB16x-xxxxxx2xAxx, 利用按转元件设置触发感应距离

WTB16x-xxxxxx1xAxx, 带有电位计:

利用电位计设置触发感应距离。

向右旋转：提高触发感应距离。

向左旋转：降低触发感应距离。

我们建议触发感应距离应涵盖物体位置，例如参见插图 9。触发感应距离设置完成后，将物体从光路中移除，同时，将抑制背景并改变开关量输出（参见表格 2, 表格 3 和表格 4）。

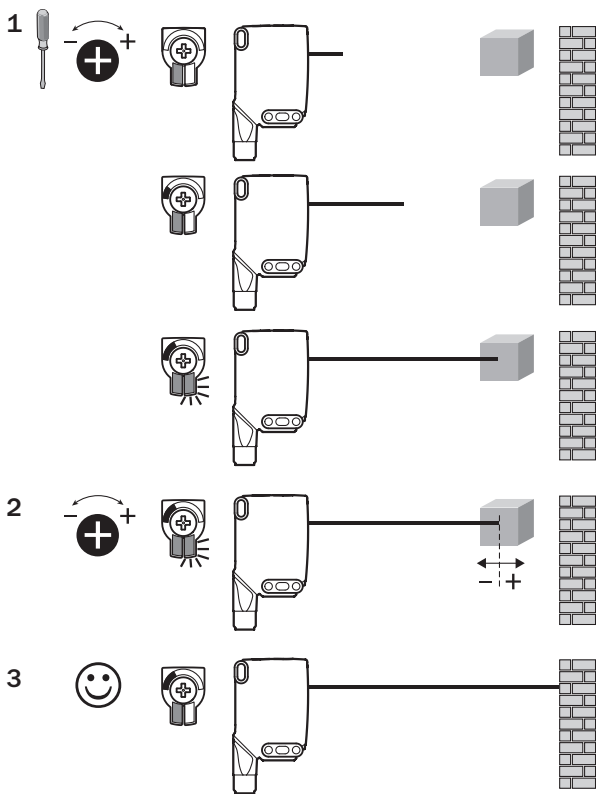


插图 81: WTB16x-xxxxxx1xAxx, 利用电位计设置触发感应距离

WTB16x-xxxxxx3xAxx, 带有示教键:

通过按下示教键（约 1-3 秒）设置触发感应距离。我们建议触发感应距离应涵盖物体位置，例如参见插图 10。触发感应距离设置完成后，将物体从光路中移除，同时，将抑制背景并改变开关量输出（参见 表格 2, 表格 3 和 表格 4）。




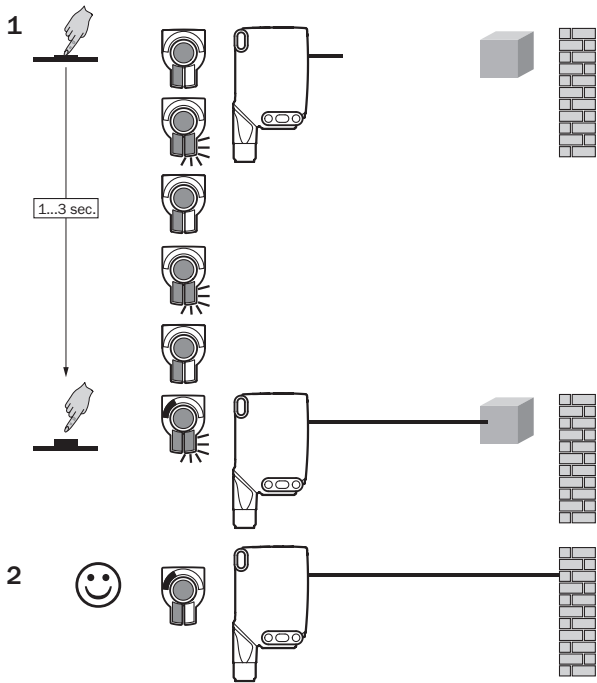


插图 82: WTB16x-xxxxxx3xAxx, 利用示教键设置触发感应距离

4 时间功能设置

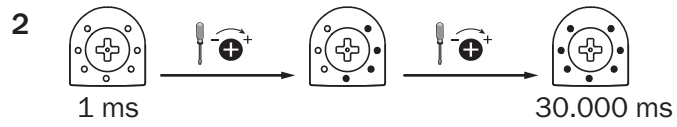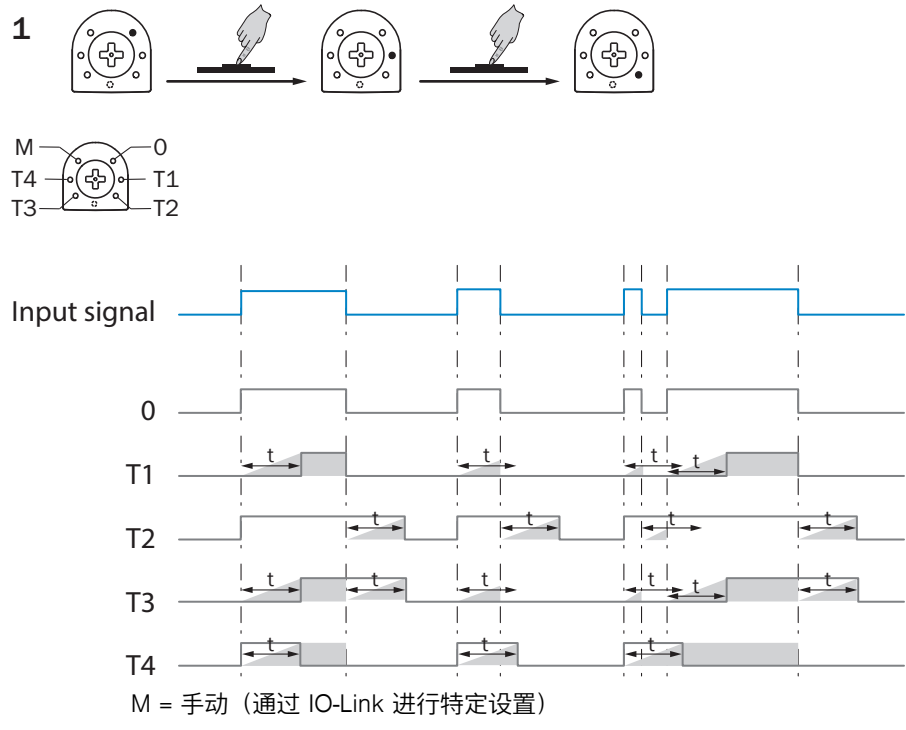

5 明通/暗通开关设置

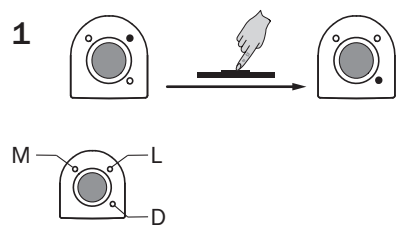

- L 亮通
- D 暗通
- M 手动 (通过 IO-Link 进行特定设置)

80 过程数据结构

过程数据结构 (版本 1.1)

	A00	A70	A71	A72	A73	A75
IO-Link	V1.1					
流程数据	2 Byte					4 Byte
	Byte 0: Bit 15... 8 Byte 1: Bit 7... 0					Byte 0: Bit 31... 24 Byte 1: Bit 13... 16 Byte 2: Bit 15... 8 Byte 3: Bit 7... 0
Bit 0/ 数据类型	Q _{L1} / Boolean					
Bit 1/ 数据类型	Q _{L2} / Boolean			Qint.1 / Boolean	Q _{L2} / Boolean	Qint.1 / Boolean
Bit... / 描述/ 数据类型	2...15 / [empty]	2...15 / [Time measurement value] / UInt 14	2 ... 15 / [Counter value] / UInt 14	2 ... 15 / [Length / speed measurement] / SInt14	2 / Qint.1 / Boolean	2...7 / [empty]
Bit... / 描述/ 数据类型					3 ... 15 / [Time measurement value] / UInt13	8 ... 31 / [Carrier load] / UInt 24

81 故障排除

故障排除表格中罗列了传感器无法执行某项功能时应采取的各项措施。

LED 指示灯 / 故障界面	原因	措施
绿色 LED 闪烁	IO-Link 通信	无
开关量输出的表现不符合表格 34	1. IO-Link 通信 2. 配置变化 3. 短路	1. 无 2. 配置调整 3. 检查电气连接
黄色 LED 亮起，光路中无物体	触发感应距离设置过大	降低开关距离
光路中有物体，黄色 LED 未亮起	传感器和物体之间的间距过大或开关距离设置的过小	增大开关距离

82 拆卸和废弃处置

必须根据适用的国家/地区特定法规处理传感器。在废弃处置过程中应努力回收构成材料（特别是贵金属）。

**提示**

电池、电气和电子设备的废弃处置

- 根据国际指令，电池、蓄电池和电气或电子设备不得作为一般废物处理。
- 根据法律，所有者有义务在使用寿命结束时将这些设备返还给相应的公共收集点。



■ 产品、其包装或本文档中的此符号表示产品受这些法规约束。

83 保养

SICK 传感器无需保养。

我们建议，定期：

- 清洁镜头检测面
- 检查螺栓连接和插头连接

不得对设备进行任何改装。

如有更改,不另行通知。所给出的产品特性和技术参数并非质保声明。

84 技术数据

	WTB16P-xxxxx1, WTB16P-xxxxx2	WTB16P-xxxxx1	WTB16I-xxxxx1	WTB16I-xxxxx4
最大开关距离	10 mm ... 1,000 mm (类型) ¹⁾	10 mm ... 1,600 mm ¹⁾	10 mm ... 1,500 mm ¹⁾	10 mm ... 1,900 mm ¹⁾
光斑直径/距离	Ø 3 mm (200 mm) (类型), Ø 6 mm (500 mm) (类型)	Ø 6 mm (500 mm)	Ø 12 mm (800 mm)	Ø 12 mm (800 mm)
供电电压 U_B	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V
残余纹波	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$
消耗电流	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$
输出电流 I_{max}	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$
最长响应时间	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾
开关频率	1,000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾	1,000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾
防护类型 ⁶⁾	参见 表格 31: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	参见 表格 31: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	参见 表格 31: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	参见 表格 31: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65
防护等级	III	III	III	III
保护电路	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾
工作环境温度	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾

- 1) 具有 90 % 反射比的扫描对象 (指 DIN 5033 规定的标准白)
- 2) 16VDC...30VDC, 无负荷
- 3) 10VDC...16VDC, 无负荷
- 4) 信号传输时间 (开启模式中的电阻性负荷时)。在 COM2-模式下允许偏差值。
- 5) 明暗比 1:1, 在开启模式时。在 IO-Link 模式下允许偏差值。
- 6) 符合 EN 60529
- 7) 代替 IP69K, 根据 ISO 20653: 2013-03
- 8) A = U_B 接口 (已采取反极性保护措施)
B = 具有反极性保护的输入端和输出端
C = 抑制干扰脉冲
D = 抗过载电流和抗短路输出端
- 9) 在 0 °C 以下不要弯曲线缆

84.1 尺寸图

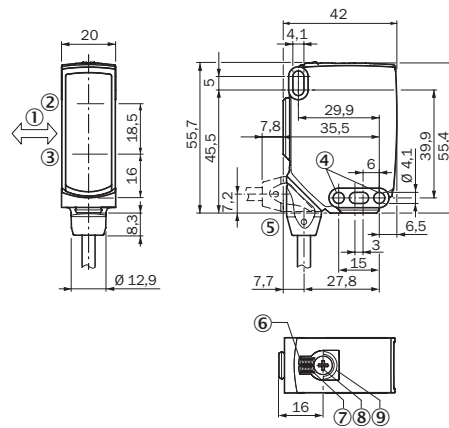


插图 83: 尺寸图 1, 电缆

- ① 待测物体的优选方向
- ② 发射器光轴中心
- ③ 接收器光轴中心
- ④ 安装孔, $\varnothing 4.1$ mm
- ⑤ 接口
- ⑥ 绿色 LED 指示灯: 工作电压激活
- ⑦ 黄色 LED 指示灯: 光接收状态
- ⑧ 按转元件: 设置触发感应距离
- ⑨ BluePilot 蓝色: 触发感应距离指示灯

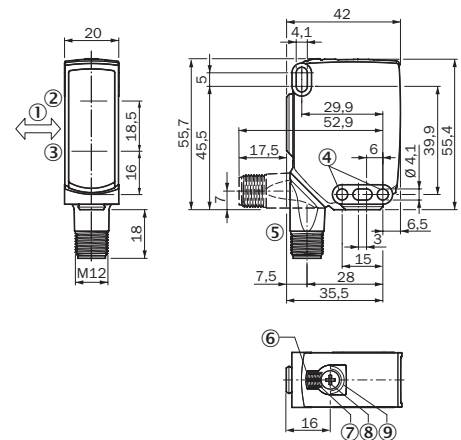


插图 84: 尺寸图 2, 插头

WTB16

SICK
Sensor Intelligence.



de
en
es
fr
it
ja
pt
ru
zh

説明されている製品

WTB16

メーカー

SICK AG
Erwin-Sick-Str.1
79183 Waldkirch
Germany

法律情報


本書は著作権によって保護されています。著作権に由来するいかなる権利も SICK AG が保有しています。本書および本書の一部の複製は、著作権法の法的規定の範囲内でのみ許可されます。本書の内容を変更、削除または翻訳することは、SICK AG の書面による明確な同意がない限り禁じられています。

本書に記載されている商標は、それぞれの所有者の所有です。

© SICK AG. 無断複写・複製・転載を禁ず。

オリジナルドキュメント

このドキュメントは SICK AG のオリジナルドキュメントです。

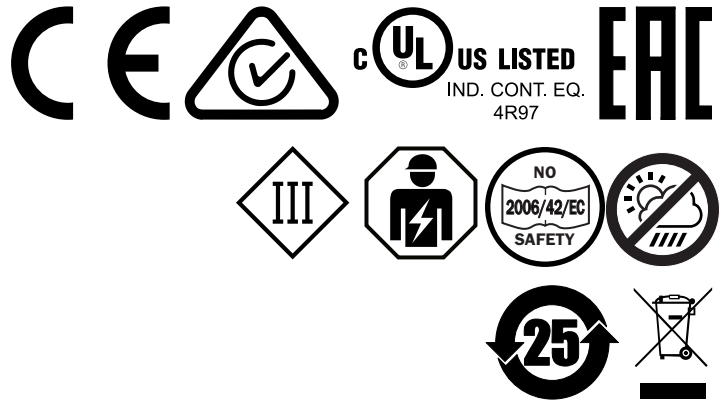

コンテンツ

85	安全情報.....	120
85.1	一般的な安全上の注意事項.....	120
85.2	UL 認証に関する注意事項.....	120
86	正しいご使用方法.....	120
87	操作/表示要素.....	120
88	取り付け.....	121
89	電氣的設置.....	121
90	追加機能.....	123
91	コミッショニング.....	124
92	プロセスデータ構造.....	128
93	トラブルシューティング.....	129
94	分解および廃棄.....	129
95	メンテナンス.....	130
96	技術仕様（抜粋）.....	131
96.1	寸法図.....	132

85 安全情報

85.1 一般的な安全上の注意事項

- コミッショニング前に取扱説明書をよくお読みください。
-  本製品の接続・取付・コンフィグレーションは、訓練を受けた技術者が行ってください。
-  本製品は、EU の機械指令を満たす人体保護用の安全コンポーネントではありません。
-  コミッショニング前に、湿気や汚れから機器を保護してください。
- 本取扱説明書には、センサのライフサイクル中に必要となる情報が記載されています。

85.2 UL 認証に関する注意事項



The device must be supplied by a Class 2 source of supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

86 正しいご使用方法

WTB16 とはリフレクタ形光電スイッチ（以下センサと呼ぶ）で、物体、動物または人物などを光学技術により非接触で検知するための装置です。製品を用途以外の目的で使用したり改造したりした場合は、SICK AG に対する一切の保証請求権が無効になります。

87 操作/表示要素

背景抑制付きリフレクタ形光電スイッチ

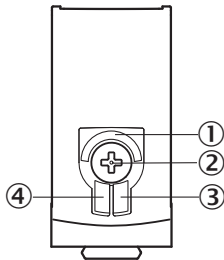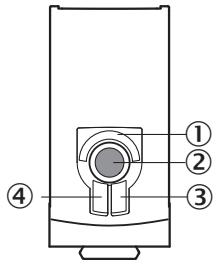WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxxx0		

WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx1		
-xxxxxx2		

- ① BluePilot 青色: 検出距離表示灯
 ② プッシュボタン操作部 / ポテンショメータ / ティーチボタン: 検出距離の設定
 ③ 黄色の LED 表示: 受光状態
 ④ 緑色の LED 表示: 動作電圧有効
 ⑤ プッシュボタン操作部: タイマー機能の設定
 ⑥ ティーチボタン: ライト/ダークオンの設定

88 取り付け

センサを適切な取付ブラケットに取り付けます (SICK 付属品カタログを参照)。

センサの締付トルクの最大許容値 < 1,3 Nm を遵守してください。

センサに対して対象物が検出可能な方向にあることを確認してください: 参照
 図 95、図 96。

89 電気的設置

センサの接続は無電圧状態で行う必要があります。接続タイプに応じて以下の情報を遵守してください:

- コネクタ接続: ピン割り当てに注意。
- ケーブル: 芯線色

すべての電気的接続部を接続してから供給電圧を印加、あるいは電源を入れてください。

配線図に関する説明 (表 36 - 表 4)。

アラーム = アラーム出力

ヘルス = アラーム出力

MF (ピン 2 設定) = 外部入力、ティーチイン、スイッチング信号

Q_{L1} / C = スwitching出力、IO-Link 通信

テスト = テスト入力

U_B: 10 ... 30 V DC

表 36: 接続

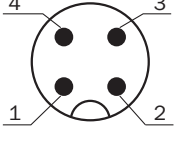
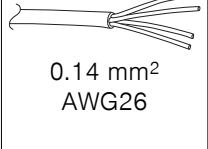
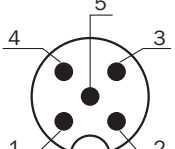
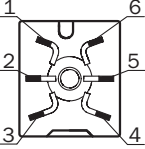
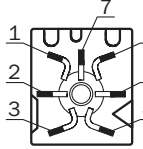
Wxx16x-	x4	xH	x5	xl
1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK 5 = GY		 0.14 mm ² AWG26		 0.14 mm ² AWG26
Wxx16x-	x9		xB	
1 = BN 2 = BU 3 = not connected 4 = BK 5 = WH 6 = GY 7 = not connected	 $I_N = 4 \text{ A}$		 $I_N = 6 \text{ A}$	







表 37: DC

WTB16x-	xx16XxxxA00						xx16XxxxA01-A99
	xx161	xx162	xx168	xx16A	xx16L	xx16N	xx16x
1 = 茶	+ (L+)						
2 = 白	MF						
3 = 青	- (M)						
4 = 黒	Q_{L1}/C						
デフォルト: MF	$\bar{Q}$	Q	Test → L +	no function	Test → L +	no function	www.sick.com 8022709
デフォルト: Q_{L1}/C	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	www.sick.com 8022709

表 38: DC

WTB16x-	xxXXXxxxZZZ									
	xx111	xx112	xx113	xx114	xx115	xx116	xx421	xx422	xx721	xx722
茶	+ (L+)									
白	$\bar{Q}$	Q	Alarm	ヘルス	Alarm	ヘルス	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q
青	- (M)									
黒	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$
GR	-	-	-	-	-	-	Test → L+	Test → L+	Test → M	Test → M

表 39: プッシュ / プル

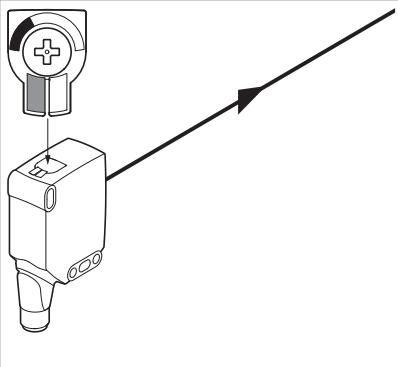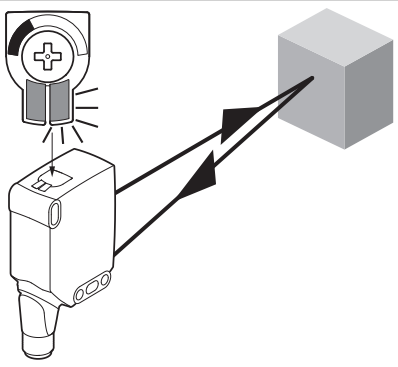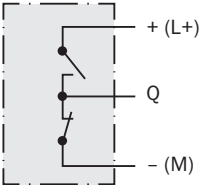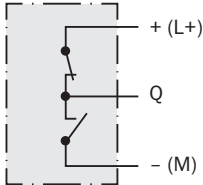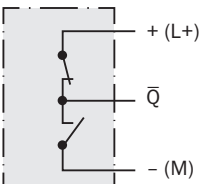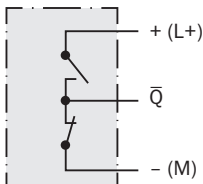		
Q プッシュプル (≤ 100 mA)		
$\bar{Q}$ プッシュプル (≤ 100 mA)		

90 追加機能

Alarm

アラーム出力: センサ (WTB16) には、センサ能力が低下している場合に通知する、故障前通知出力 (配線図 [参照 表 3] の「アラーム」) が備わっています。その際 LED 表示灯が点滅します。想定される原因: センサの汚れ、センサ調整不良。良好状態: LOW (0)、汚れがひどい場合: HIGH (1)。







ヘルス出力: センサ (WTB16) には故障前通知出力 (配線図 [参照 表 3] の「ヘルス」) が搭載されており、センサ能力低下時またはケーブル断線時にこの出力から通知が发せられます。考えられる原因: センサの汚れ、センサの調整不良、ケーブルの損傷。良好状態: HIGH (1)、汚れがひどい場合、またはケーブル断線時: LOW (0)。その際 LED 表示灯が点滅します。

テスト入力

テスト入力: センサ WTB16 にはテスト入力 (配線図 [参照 表 2、表 3 および表 5] の「TE」または「Test」) が搭載されており、これを使用して投光器をオフにして、センサが正しく機能しているかどうかを点検することができます。LED 表示灯付きのメスケーブルコネクタを使用する場合は、TE が適切に割り当てられていることに注意してください。

対象物が検出されたら、テスト入力をアクティブにします (配線図 [参照 表 2、表 3 および表 5] を参照)。投光 LED がオフになるか、または対象物が検出されないというシミュレーションが行われます。機能を点検するには、表 5 を参照します。スイッチング出力が表 5 に従った動作を示さない場合は、使用条件を点検してください。故障診断の項目を参照。

表 40: テスト

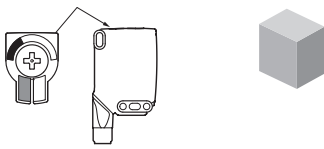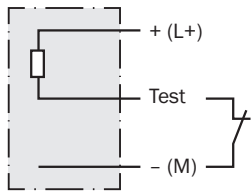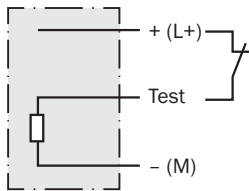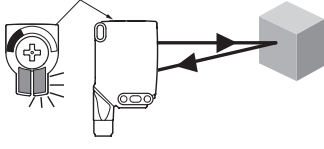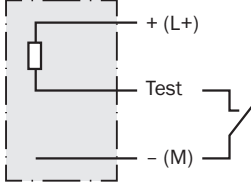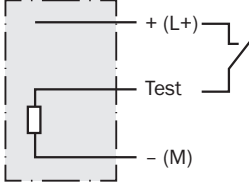	Test → M	Test → L+
		
		

91 コミッショニング

1 光軸調整

WTB16P: センサを対象物に合わせて光軸調整します。赤色の投光軸が対象物の中央に照射されるように位置決めします。センサの光開口（フロントカバー）が全く遮らざれることがないように注意してください [参照 図 85, 図 86]。

WTB16I: センサの向きを対象物に合わせてます。赤外線（不可視）が対象物の中央に照射されるように位置決めします。光軸調整が正しいかどうかは、LED 表示灯によってのみ確認できます。参照 図 85、図 86、表 2、表 38 および表 4。センサの光開口（フロントカバー）が全く遮らざれることがないように注意してください。

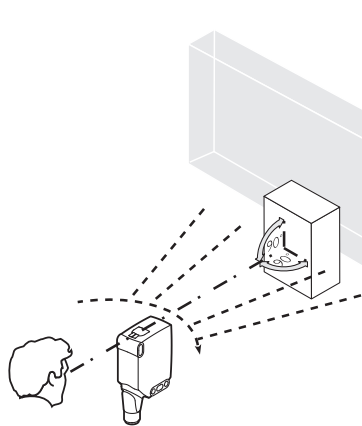


図 85: 光軸調整 1

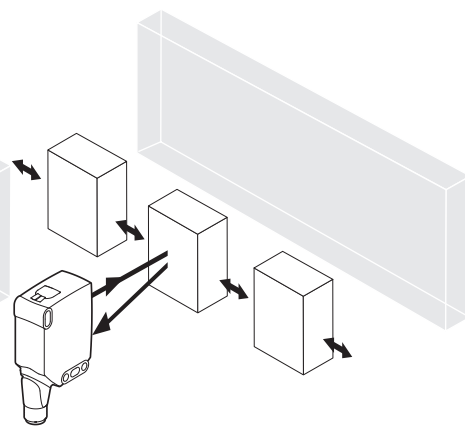


図 86: 光軸調整 2

2 検出距離

WTBXX は背景抑制機能付きリフレクタ形光電スイッチです。検出対象物の反射率と、その後ろに背景がある場合にはその反射率に応じて、設定した検出距離 (x) と背景間の最小距離 (y) を維持する必要があります。

使用条件の点検: 検出距離と対象物または背景までの間隔、ならびに対象物の反射率を対応する図 [図 5 と 7 を参照] と照らし合わせます (x = 検出距離、y = 設定した検出距離と背景 (白、90%) 間の最小距離) 反射率: 6% = 黒 ①、18% = グレー ②、90% = 白 ③ (DIN 5033 に準拠した標準白を基準とした数値)。当社では、反射率が低い対象物を使用して設定を行うことを推奨しています。

背景抑制用の最小間隔 (= y) は、図 [図 87 ①] に基づいて以下の通り求めることができます:

例: x = 400 mm、y = 25 mm。つまりセンサからの間隔が 25 mm より大きい場合に背景 (白、90%) が抑制されます。

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

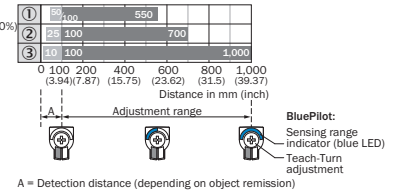
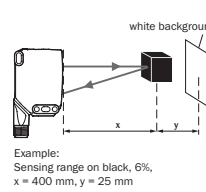
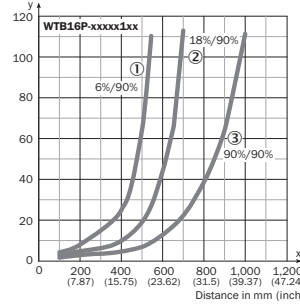


図 87: 特性曲線 1, WTB16P-xxxxx1xx, 赤色光

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

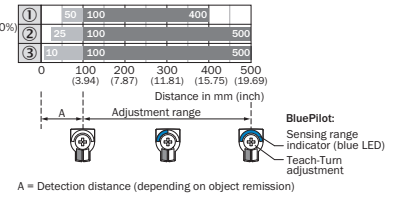
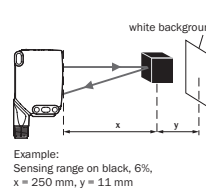
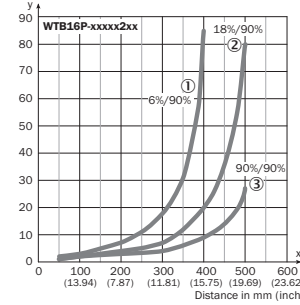


図 88: 特性曲線 2, WTB16P-xxxxx2xx, 赤色光

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

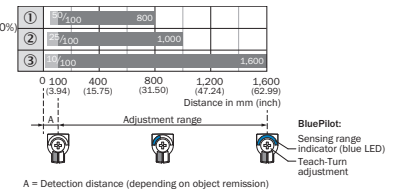
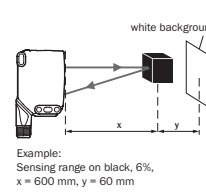
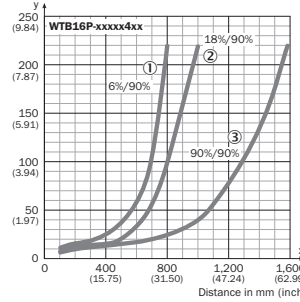


図 89: 特性曲線 3, WTB16P-xxxxx4xx, 赤色光

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

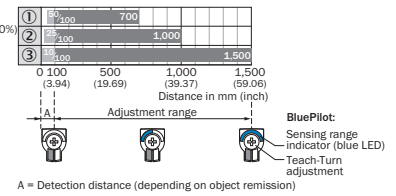
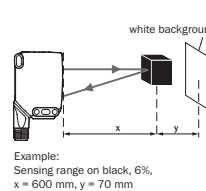
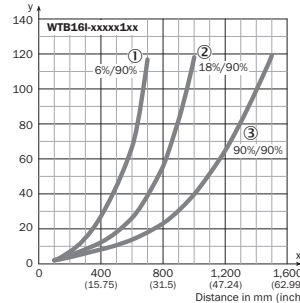


図 90: 特性曲線 4, WTB16I-xxxxx1xx, 赤外光

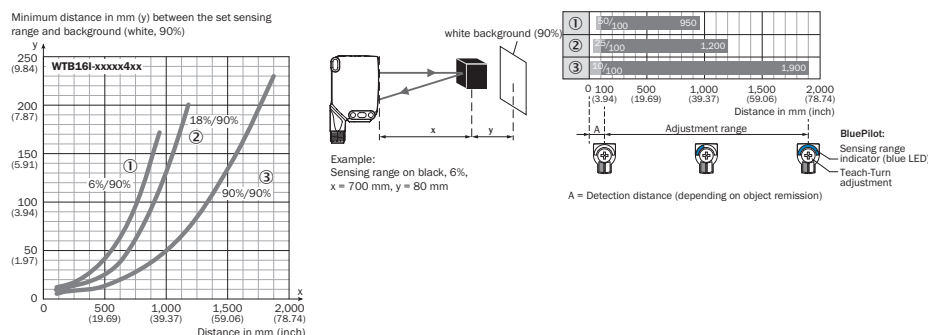


図 91: 特性曲線 5, WTB16l-xxxxx4xx, 赤外光

3 プッシュターン要素を備えた WTB16x-xxxxxx2xAxx:

ティーチンボタンを押すと (約 1~3 秒) 検出距離を設定できます。要件に応じて、ポテンシオメータで (ティーチンボタンを押さず) に微調整することができます。右へ回すと検出距離が増大します。

左へ回すと検出距離が減少します。

検出距離はポテンシオメータのみで設定できます。検出距離を対象物内に入れることをお勧めします (例として図 8 を参照)。検出距離を設定した後、対象物を光路から取り除きます。この際、背景は抑制され、スイッチング出力が変化します (参照 表 2、表 3 および表 4)。

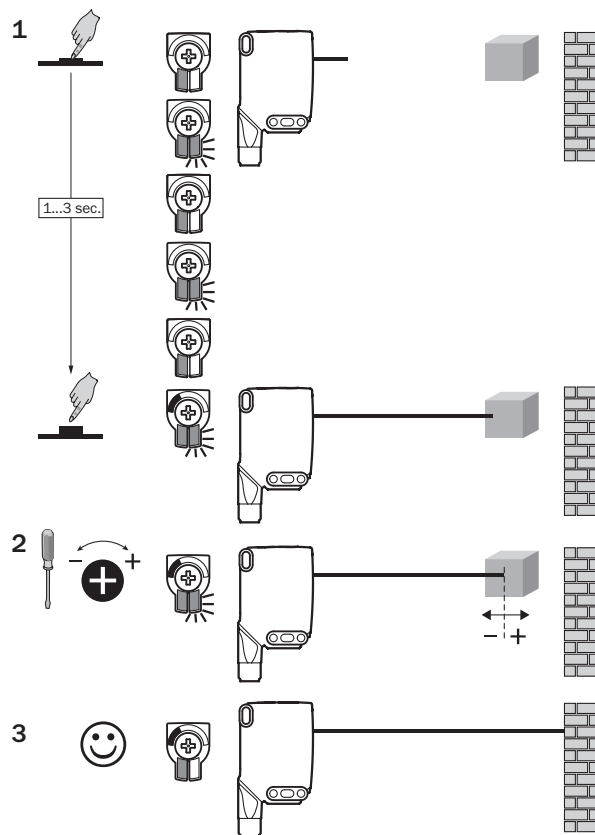


図 92: WTB16x-xxxxxx2xAxx, プッシュターン要素による検出距離の設定

ポテンシオメータを備えた WTB16x-xxxxxx1xAxx:

ポテンシオメータで検出距離を設定します。

右へ回すと検出距離が増大します。

左へ回すと検出距離が減少します。

検出距離を対象物内に入れることをお勧めします (例として図 9 を参照)。検出距離を設定した後、対象物を光路から取り除きます。この際、背景は抑制され、スイッチング出力が変化します (参照 表 2、表 3 および表 4)。

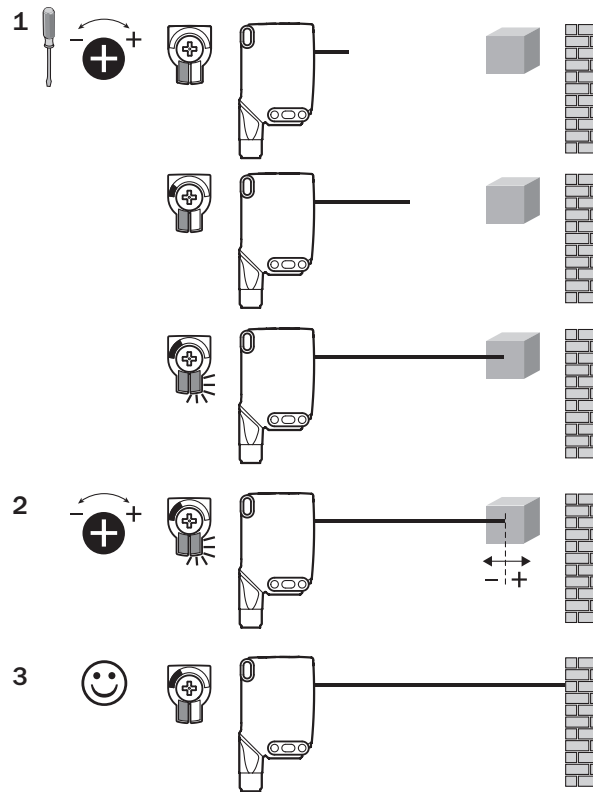


図 93: WTB16x-xxxxxx1xAxx、ポテンショメータによる検出距離の設定

ティーチンボタンを備えた WTB16x-xxxxxx3xAxx:

ティーチンボタンを押すと (約 1～3 秒) 検出距離を設定できます。検出距離を対象物内に入れることをお勧めします (例として図 10 を参照)。検出距離を設定した後、対象物を光路から取り除きます。この際、背景は抑制され、スイッチング出力が変化します (参照表 2、表 3 および表 4)。



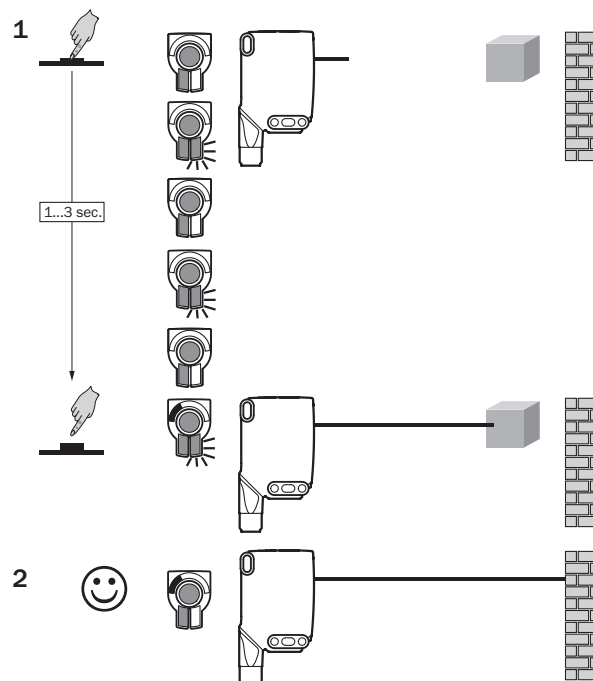


図 94: WTB16x-xxxxxx3xAxx、ティーチンボタンによる検出距離の設定

4 タイマー機能設定

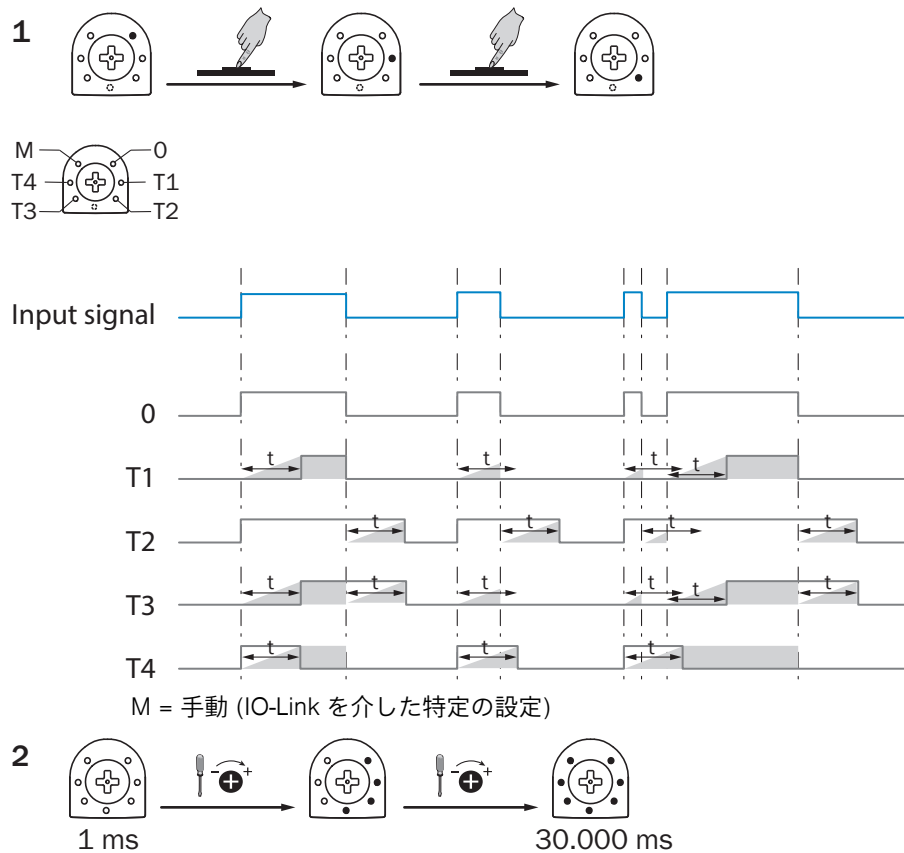

5 ライト/ダークオンの設定

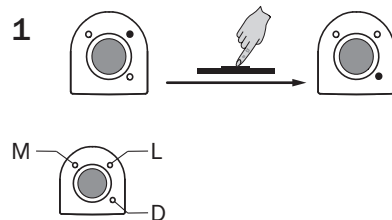

- L ライトオン
D ダークオン
M 手動 (IO-Link を介した特定の設定)

92 プロセスデータ構造

プロセスデータ構造 (バージョン 1.1)

	A00	A70	A71	A72	A73	A75
IO-Link	V1.1					
プロセスデータ	2 バイト					4 バイト
	バイト 0 : ビット 15... 8 バイト 1: ビット 7... 0					バイト 0: ビット 31... 24 バイト 1: ビット 13... 16 バイト 2 : ビット 15... 8 バイト 3: ビット 7... 0
ビット 0 / データタイプ	Q _{L1} / ブール型					
ビット 1 / データタイプ	Q _{L2} / ブール型			Qint.1 / ブール型	Q _{L2} / ブール型	Qint.1 / ブール型
ビット... / 説明 / データタイプ	2...15 / [空]	2...15 / [時間測定値] / UInt 14	2 ... 15 / [カウンタ値] / UInt 14	2 ... 15 / [長さ / 速度測定] / Sint14	2 / Qint.1 / ブール型	2...7 / [空]
ビット... / 説明 / データタイプ					3 ...15 / [時間測定値] / UInt13	8 ... 31 / [キャリアロード] / UInt 24

93 トラブルシューティング

トラブルシューティングの表は、センサが機能しなくなった場合に、どのような対策を講じるべきかを示しています。

LED 表示灯/故障パターン	原因	対策
緑色の LED が点滅	IO リンク通信	なし
スイッチング出力がに從った動作を示さない。 表 39 表 39	1. IO リンク通信 2. 設定の変更 3. 短絡	1. なし 2. 設定の調整 3. 電氣的接続を点検する
黄色い LED が点灯、光軸に対象物がない	検出距離が長する距離に合わせて設定されています	検出範囲を縮小します。
対象物は光軸にある、黄色い LED は点灯しない	センサと対象物の間隔が長すぎる、または検出範囲の設定が短すぎる	検出範囲を拡大します。

94 分解および廃棄

センサは必ず該当国の規制にしたがって処分してください。廃棄処理の際には、できるだけ構成材料をリサイクルするよう努めてください（特に貴金属類）。

**注意事項**

バッテリー、電気および電子デバイスの廃棄

- ・ 国際的指令に従い、バッテリー、アキュムレータ、および電気または電子デバイスは、一般廃棄物として廃棄することはできません。
- ・ 法律により、所有者は、本デバイスの耐用年数の終了時に本デバイスをそれぞれの公的な回収場所まで返却することが義務付けられています。



製品、梱包または本文書に記載されているこの記号は、製品がこれらの規制の対象であることを示します。

95 メンテナンス

SICK センサはメンテナンスフリーです。

定期的に以下を行うことをお勧めしています：

- ・ レンズ境界面の清掃
- ・ ネジ締結と差込み締結の点検

機器を改造することは禁止されています。

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。指定された製品特性および技術データは保証書ではありません。

96 技術仕様（抜粋）

	WTB16P-xxxxx1、 WTB16P-xxxxx2	WTB16P-xxxxx1	WTB16I-xxxxx1	WTB16I-xxxxx4
最大検出範囲	10 mm ... 1,000 mm (タイプ) ¹⁾	10 mm ... 1,600 mm ¹⁾	10 mm ... 1,500 mm ¹⁾	10 mm ... 1,900 mm ¹⁾
光点のスポット径/距離	Ø 3 mm (200 mm) (タイプ)、 Ø 6 mm (500 mm) (タイプ)	Ø 6 mm (500 mm)	Ø 12 mm (800 mm)	Ø 12 mm (800 mm)
供給電圧 U_B	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V	DC 10 ... 30 V
残留リップル	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$	$\leq 5 V_{SS}$
消費電流	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$	$\leq 30 \text{ mA}^{2)}$ $< 50 \text{ mA}^{3)}$
出力電流 $I_{\max}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$	$\leq 100 \text{ mA}$
最大応答時間	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾	500 $\mu\text{s}^{4)}$	2.5 ms ⁴⁾
スイッチング周波数	1,000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾	1,000 Hz ⁵⁾	200 Hz ⁵⁾
保護等級 ⁶⁾	参照表 36: x4、xH、x5、xI: IP66、IP67、IP69 ⁷⁾ x9、xB: IP65	参照表 36: x4、xH、x5、xI: IP66、IP67、IP69 ⁷⁾ x9、xB: IP65	参照表 36: x4、xH、x5、xI: IP66、IP67、IP69 ⁷⁾ x9、xB: IP65	参照表 36: x4、xH、x5、xI: IP66、IP67、IP69 ⁷⁾ x9、xB: IP65
保護クラス	III	III	III	III
回路保護	A、B、C、D ⁸⁾	A、B、C、D ⁸⁾	A、B、C、D ⁸⁾	A、B、C、D ⁸⁾
周辺温度 (作動中)	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾

- 1) 反射率 90 % の対象物 (DIN 5033 に準拠した白色)
- 2) 16VDC...30VDC、負荷なし
- 3) 10VDC...16VDC、負荷なし
- 4) 切替モードでの抵抗負荷における信号遷移時間。COM2 モードでは値が異なる場合があります。
- 5) 切替モードで明暗比率 1:1 の場合 IO-Link モードでは値が異なる場合があります。
- 6) EN 60529 準拠
- 7) ISO 20653: 2013-03 準拠の IP69K の代わり
- 8) A = U_B 電源電圧逆接保護
B = 出力 逆接保護
C = 干渉パルス抑制
D = 出力の過電流保護および短絡保護
- 9) 0°C を下回る場合はケーブルを曲げないでください。

96.1 寸法図

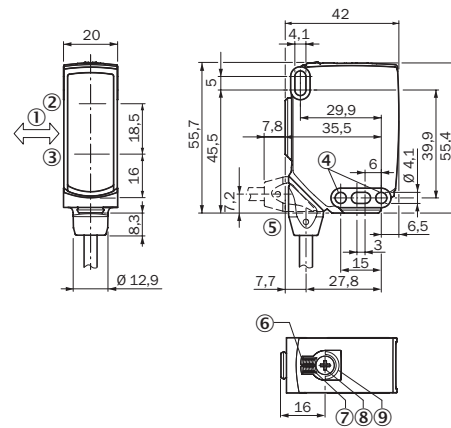


図 95: 寸法図 1、ケーブル

- ① 検出対象物の優先方向
- ② 投光器光軸の中心
- ③ 受光器光軸の中心
- ④ 取付穴、 $\varnothing 4.1$ mm
- ⑤ 接続
- ⑥ 緑色の LED 表示: 動作電圧有効
- ⑦ 黄色 LED 表示: 受光ステータス
- ⑧ プッシュボタン要素: 検出距離の設定
- ⑨ BluePilot 青色: 検出距離表示灯

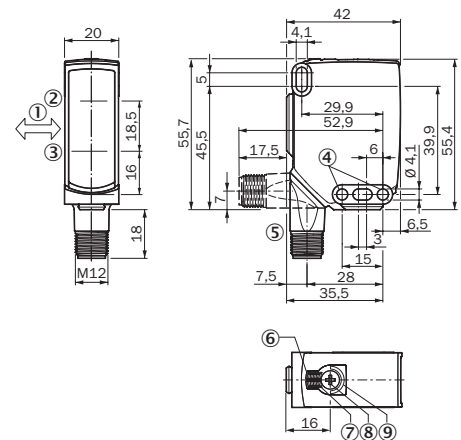


図 96: 寸法図 2、オスコネクタ

WTB16

SICK
Sensor Intelligence.



de
en
es
fr
it
ja
pt
ru
zh

Описание продукта

WTB16

Изготовитель

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Deutschland (Германия)

Правовые примечания


Данная документация защищена авторским правом. Обоснованные таким образом права сохраняются за фирмой SICK AG. Тиражирование документации или ее части допускается только в рамках положений закона об авторских правах. Внесение в документацию изменений, сокращение или перевод ее содержания без однозначного письменного согласия фирмы SICK AG запрещено.

Товарные знаки, упомянутые в данном документе, являются собственностью соответствующего владельца.

© SICK AG Все права защищены.

Оригинальный документ

Настоящий документ является оригинальным документом SICK AG.

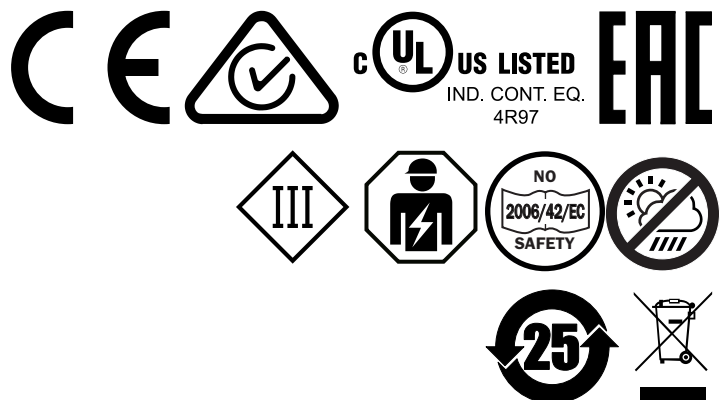

Содержание

97	Безопасность.....	136
97.1	Общие указания по технике безопасности.....	136
97.2	Указания по допуску к эксплуатации UL.....	136
98	Применение по назначению.....	136
99	Элементы управления и индикаторы.....	136
100	Монтаж.....	137
101	Электрическое подключение.....	137
102	Дополнительные функции.....	139
103	Ввод в эксплуатацию.....	140
104	Структура технологических данных.....	146
105	Устранение неисправностей.....	146
106	Демонтаж и утилизация.....	147
107	Техобслуживание.....	147
108	Технические характеристики.....	148
108.1	Габаритные чертежи.....	149

97 Безопасность

97.1 Общие указания по технике безопасности

- Перед вводом в эксплуатацию прочитайте инструкции по эксплуатации.
-  Подключение, монтаж и настройку могут выполнять только квалифицированные специалисты.
-  Не является компонентом безопасности в соответствии с Директивой ЕС по работе с машинным оборудованием.
-  При вводе в эксплуатацию защищайте устройство от влаги и загрязнений.
- Настоящие инструкции по эксплуатации содержат информацию, необходимую в течение срока эксплуатации датчика.

97.2 Указания по допуску к эксплуатации UL



The device must be supplied by a Class 2 source of supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1





98 Применение по назначению

WTB16 является фотоэлектрическим датчиком диффузионного типа (в дальнейшем называемым «датчик») и используется для оптической бесконтактной регистрации предметов, животных и людей. В случае использования устройства для иных целей, а также в случае внесения в изделие изменений, любые претензии к компании SICK AG на предоставление гарантии исключаются.

99 Элементы управления и индикаторы

Фотоэлектрический датчик диффузионного типа с подавлением заднего фона.

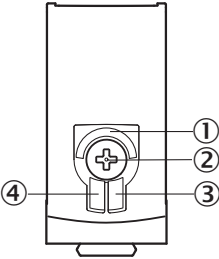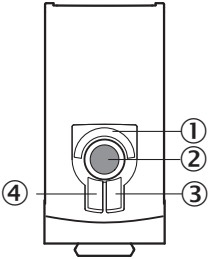WTB16х-	-xxxxxx1х -xxxxxx2х	-xxxxxx3х
-xxxxxxх0		

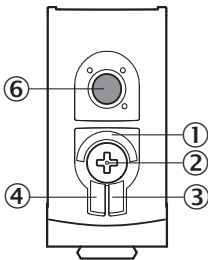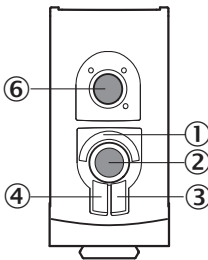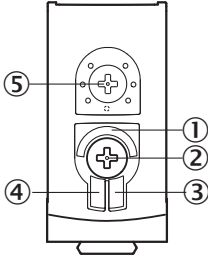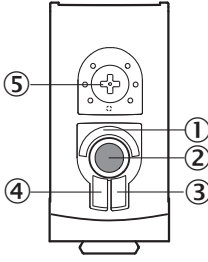WTB16x-	-xxxxxx1x -xxxxxx2x	-xxxxxx3x
-xxxxxx1		
-xxxxxx2		

- ① BluePilot, синий: индикатор расстояния срабатывания
- ② Поворотно-нажимной элемент / Потенциометр / Кнопка обучения: настройка расстояния срабатывания
- ③ СД-индикатор желтый: состояние приема света
- ④ Светодиодный индикатор, зелёный: напряжение питания включено
- ⑤ Кнопка настройки в сочетании с потенциометром в одном элементе обучения: настройка функций времени
- ⑥ Кнопка обучения: настройка срабатывания при наличии/отсутствии света

100 Монтаж

Установите датчик на подходящем крепёжном уголке (см. программу принадлежностей от SICK).

Выдерживайте максимально допустимый момент затяжки датчика в < 1,3 Нм.

Учитывать предпочтительное направление объекта относительно датчика, см. [рисунок 107](#), [рисунок 108](#).

101 Электрическое подключение

Подключайте сенсоры при отключенном напряжении питания В зависимости от типа подключения следует принять во внимание следующую информацию:

- Штекерное соединение: соблюдать расположение выводов.
- Кабель: цвет жилы

Подавайте и включайте напряжение питания только после подключения всех электрических соединений.

Пояснения к схеме подключений ([таблица 41](#) - [таблица 4](#)).

Alarm = выход сигнала тревоги

Health = выход сигнала тревоги

MF = (конфигурация контакта 2) внешний вход, обучение, коммутационный сигнал

Q_{L1} / C = переключающий выход, коммуникация IO-Link

Test = тестовый вход

U_B: 10 ... 30 В пост. тока



Таблица 41: Соединения

Wxx16x-	x4	xH	x5	xl
1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK 5 = GY		 0,14 мм ² AWG26		 0,14 мм ² AWG26
Wxx16x-	x9		xB	
1 = BN 2 = BU 3 = not connected 4 = BK 5 = WH 6 = GY 7 = not connected	 I _N = 4 A		 I _N = 6 A	







Таблица 42: пост. ток

WTB16x-	xx16XxxxA00						xx16XxxxA0 1-A99
	xx161	xx162	xx168	xx16A	xx16L	xx16N	xx16x
1 = BN (коричневый)	+ (L+)						
2 = WH (белый)	MF						
3 = BU (синий)	- (M)						
4 = BK (черный)	Q _{L1} /C						
По умолчанию: MF	$\bar{Q}$	Q	Проверка a → L+	no function	Проверка a → L+	no function	www.sick.com 8022709
По умолчанию: Q _{L1} /C	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	www.sick.com 8022709

Таблица 43: пост. ток

WTB16 x-	xxXXXxxxZZZ									
	xx111	xx112	xx113	xx114	xx115	xx116	xx421	xx422	xx721	xx722
BN	+ (L+)									
WH	$\bar{Q}$	Q	Alarm/ Сигнал тревог и	Health	Alarm/ Сигнал тревог и	Health	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q
BU	- (M)									
BK	Q	$\bar{Q}$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$	Q	$\bar{Q}$
GR	-	-	-	-	-	-	Проверка → L+	Проверка → L+	Проверка → M	Проверка → M

Таблица 44: Push / Pull

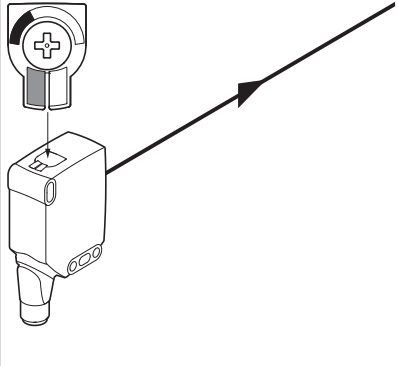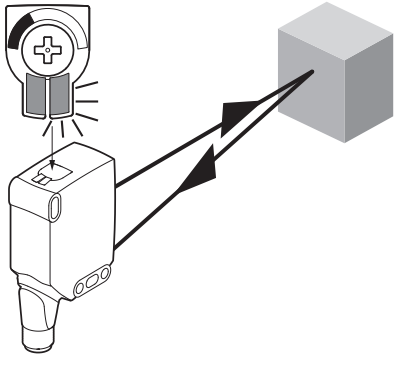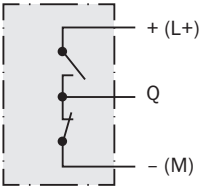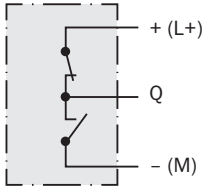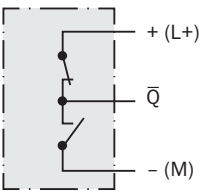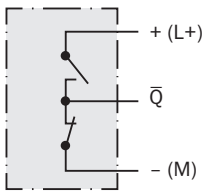		
Q push-pull (≤ 100 mA)		
$\bar{Q}$ push-pull (≤ 100 mA)		

102 **Дополнительные функции**

Alarm/Сигнал тревоги

Выход сигнала тревоги: датчик (WTB16) оснащен выходом сигнала сообщения о предварительном сбое («Alarm» на схеме электрических соединений [см. таблица 3]), который извещает об ограниченной эксплуатационной готовности сенсора. При этом мигает светодиодный индикатор. Возможные причины: загрязнение датчика, датчик разрегулирован. В исправном состоянии: НИЗКИЙ (0), при слишком сильном загрязнении ВЫСОКИЙ (1).

Выход Health: датчик (WTB16) оснащен выходом сигнала сообщения о предварительном сбое («Health» на схеме электрических соединений [см. таблица 3]), который извещает об ограниченной эксплуатационной готовности датчика или обрыве кабеля. Возможные причины: загрязнение датчиков, датчики

разрегулированы, повреждение проводов. В хорошем состоянии: ВЫСОКИЙ (1), при сильном загрязнении или при обрыве кабеля НИЗКИЙ (0). При этом мигает светодиодный индикатор.

Тестовый вход

Тестовый вход: датчики WTB16 имеют тестовый вход («ТЕ» или «Test» на схеме электрических соединений [см. таблица 2, таблица 3 и таблица 5]), с помощью которого можно выключить датчик и тем самым проверить исправность его функционирования: при использовании розеток со светодиодными индикаторами следите за правильным подключением ТЕ.

При обнаружении объекта активируйте тестовый вход (см. схему электрических соединений [см. таблица 2, таблица 3 и таблица 5]). Светодиод передатчика отключается, или моделируется отсутствие объекта. Для проверки функционирования использовать таблица 5. Если характер поведения переключающего выхода не соответствует таблица 5, проверить условия эксплуатации. См. раздел «Диагностика неисправностей».

Таблица 45: Проверка

	Проверка → M	Проверка → L+

103 Ввод в эксплуатацию

1 Выравнивание

WTB16P: направить датчик на объект. Выберите такую позицию, чтобы красный луч передатчика попадал в центр объекта. Оптическое отверстие (фронтальное стекло) на датчике должно быть полностью свободным [см. рисунок 97, см. рисунок 98].
WTB16I: Произвести выверку датчика по одной оси с объектом. Выберите такую позицию, чтобы инфракрасный луч передатчика (он не виден) попадал в центр объекта. Правильность выверки можно определить с помощью светодиодных индикаторов. см. рисунок 97, рисунок 98, таблица 2, таблица 43 и таблица 4. Оптическое отверстие (фронтальное стекло) на датчике должно быть полностью свободным.

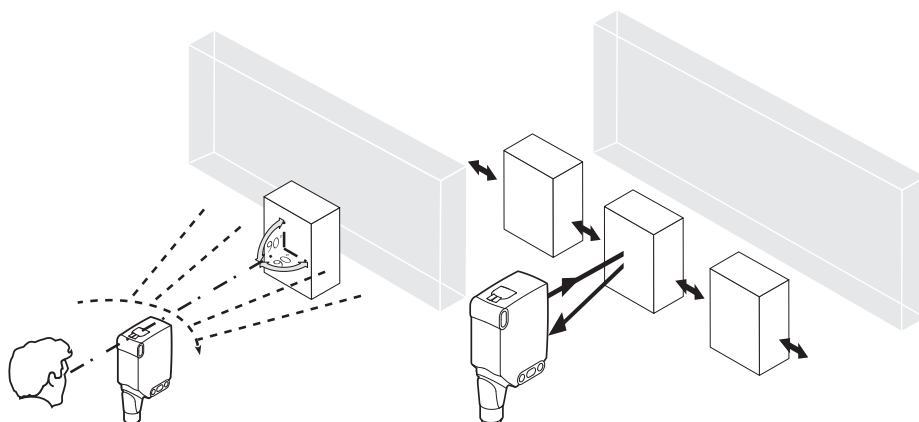


Рисунок 97: Выверка 1

Рисунок 98: Выверка 2

2 Расстояние срабатывания

WTBXX — это фотозлектрические датчики диффузного типа с функцией подавления заднего фона. В зависимости от коэффициента диффузного отражения обнаруживаемого объекта и находящегося за ним фона необходимо соблюдать минимальное расстояние (y) между настроенным расстоянием срабатывания (x) и фоном.

Проверить условия применения: сравнить расстояние срабатывания и дистанцию до объекта или фона, а также яркость объекта с соответствующей диаграммой [см. Рисунки 5 и 7] (x = расстояние срабатывания, y = минимальная дистанция между установленным расстоянием срабатывания и фоном (белый, 90 %)) коэффициент диффузного отражения: 6 % = чёрный ①, 18 % = серый ②, 90 % = белый ③ (относительно стандартного белого по DIN 5033). Мы рекомендуем выполнять настройку с объектом, имеющим низкий коэффициент диффузного отражения.

Минимальную дистанцию (= y) для подавления заднего фона можно определить по диаграмме [рисунок 99 ①] следующим образом:

Пример: $x = 400$ мм, $y = 25$ мм. То есть, фон (белый, 90%) затемняется при расстоянии > 25 мм от датчика.

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)





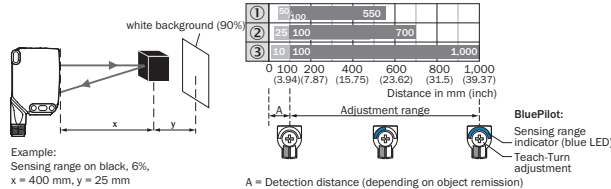


Рисунок 99: Характеристика 1, WTB16P-xxxxx1xx, красный свет




Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

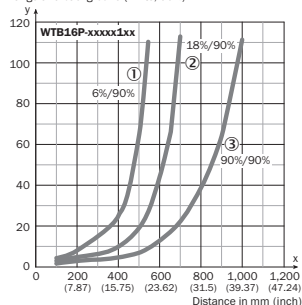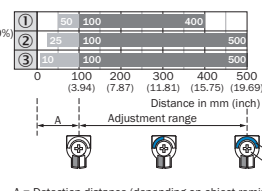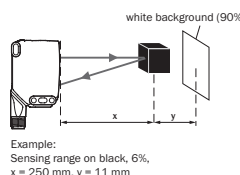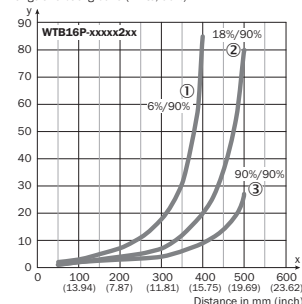

BluePilot:
Sensing range indicator (blue LED)
Teach-Turn adjustment

Рисунок 100: Характеристика 2, WTB16P-xxxxx2xx, красный свет




Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

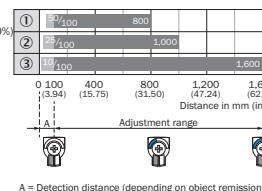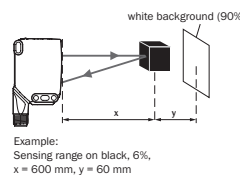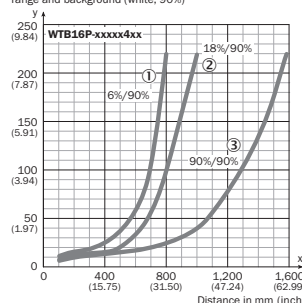

BluePilot:
Sensing range indicator (blue LED)
Teach-Turn adjustment

Рисунок 101: Характеристика 3, WTB16P-xxxxx4xx, красный свет




Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

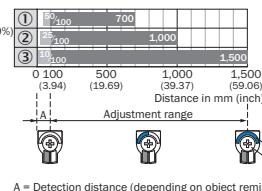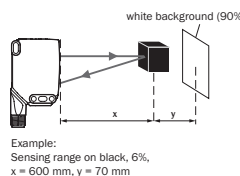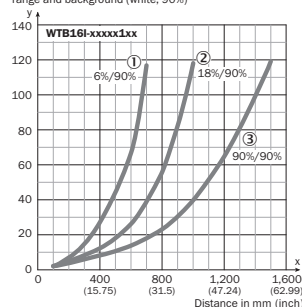

BluePilot:
Sensing range indicator (blue LED)
Teach-Turn adjustment

Рисунок 102: Характеристика 4, WTB16I-xxxxx1xx, инфракрасный свет

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range and background (white, 90%)

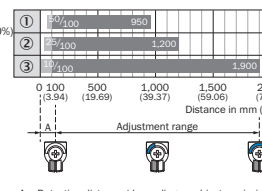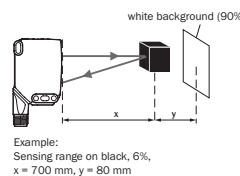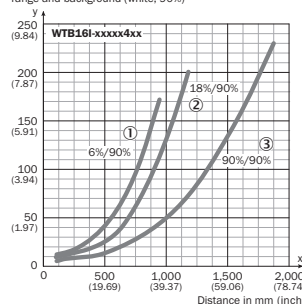

BluePilot:
Sensing range indicator (blue LED)
Teach-Turn adjustment

Рисунок 103: Характеристика 5, WTB16I-xxxxx4xx, инфракрасный свет

3 WTB16x-xxxxxx2xAxx с поворотным-нажимным элементом:

Регулировка расстояния срабатывания производится нажатием кнопки Teach-in (примерно 1–3 сек). В зависимости от требований плавная регулировка может производиться с помощью потенциометра (без нажатия кнопки обучения).

Поворот вправо: увеличение расстояния срабатывания.

Поворот влево: уменьшение расстояния срабатывания.

Расстояние срабатывания может быть установлено также исключительно с помощью потенциометра. Мы рекомендуем устанавливать расстояние срабатывания в объекте, например, смотри Рисунок 8. После настройки расстояния срабатывания, удалить объект с траектории луча, при этом затемняется фон и изменяется переключающий выход (см. таблица 2, таблица 3 и таблица 4).

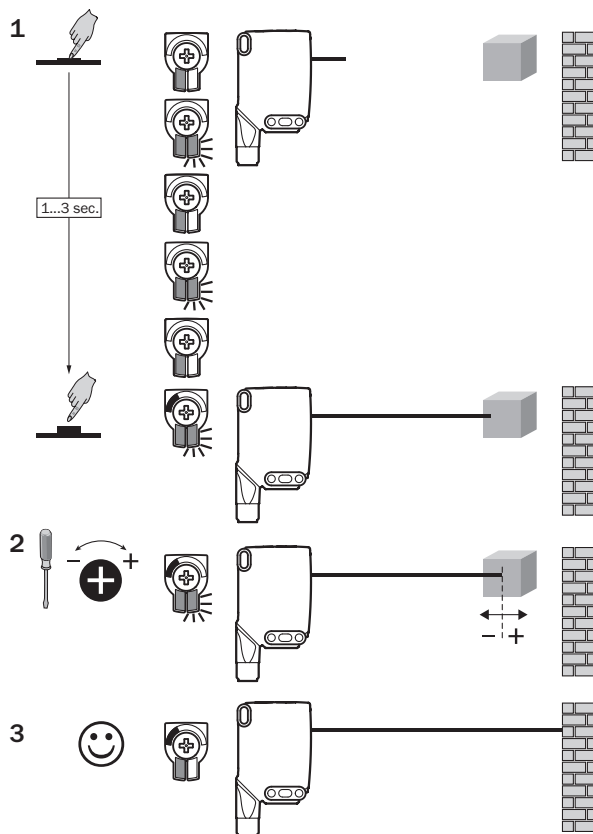


Рисунок 104: WTB16x-xxxxxx2xAxx, настройка расстояния срабатывания с помощью поворотного-нажимного элемента

WTB16x-xxxxxx1xAxx с потенциометром:

С помощью потенциометра регулируется расстояние срабатывания.

Поворот вправо: увеличение расстояния срабатывания.

Поворот влево: уменьшение расстояния срабатывания.

Мы рекомендуем устанавливать расстояние срабатывания в объекте, например, см.

Рисунок 9. После настройки расстояния срабатывания, удалить объект с траектории луча, при этом затемняется фон и изменяется переключающий выход (см. таблица 2, таблица 3 и таблица 4).

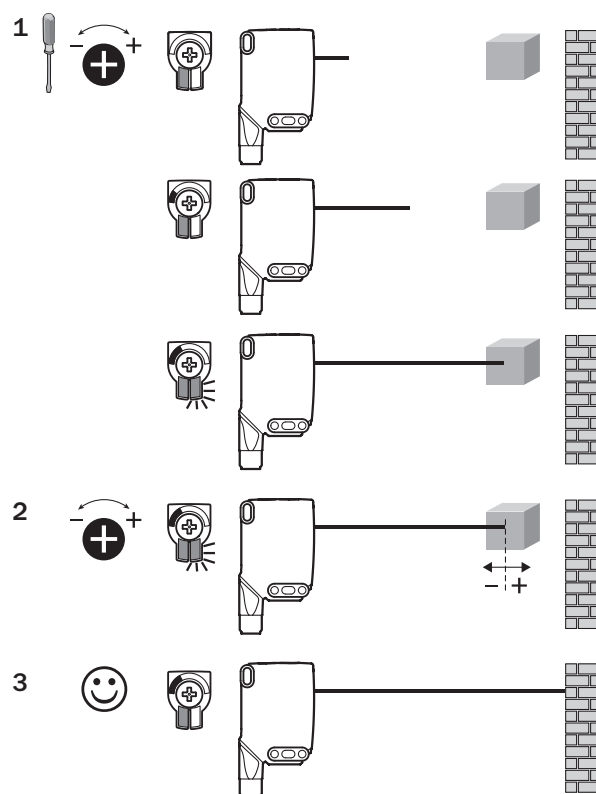


Рисунок 105: WTБ16х-xxxxxx1хАхх, настройка расстояния срабатывания с помощью потенциометра

WTБ16х, xxxxxx3хАхх, с кнопкой обучения

Регулировка расстояния срабатывания производится нажатием кнопки Teach-in (примерно 1–3 сек). Мы рекомендуем устанавливать расстояние срабатывания в объекте, например, см. Рисунок 10. После настройки расстояния срабатывания, удалить объект с траектории луча, при этом затемняется фон и изменяется переключающий выход (см. [таблица 2](#), [таблица 3](#) и [таблица 4](#)).





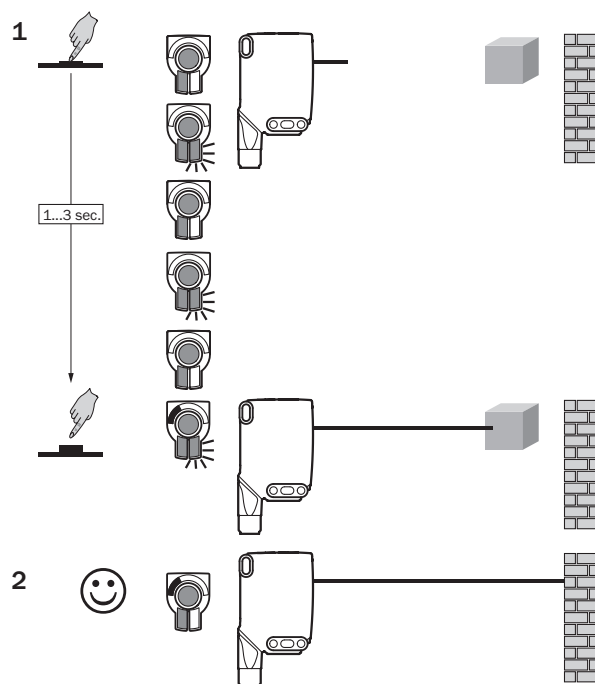


Рисунок 106: WTB16x-xxxxxx3xAxx, настройка расстояния срабатывания с помощью кнопки обучения


4 Настройка функций времени

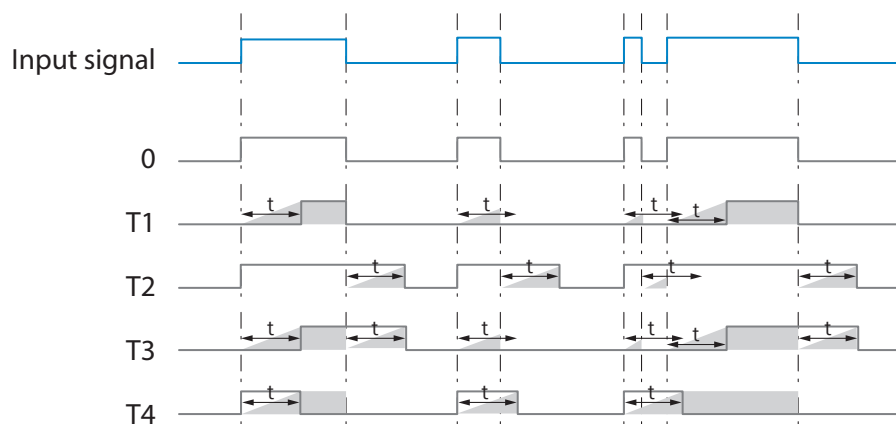

M = Вручную (специфические настройки через IO-Link)

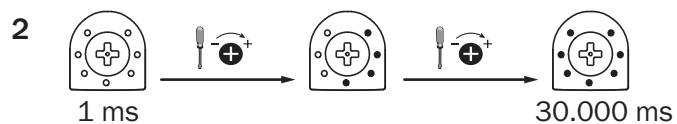

5 Настройка срабатывания при наличии/отсутствии света

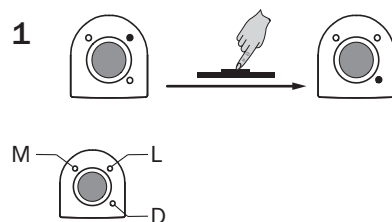

- L** активация при наличии отраженного света
D активация при отсутствии отраженного света
M вручную (специфические настройки через IO-Link)

104 Структура технологических данных

Структура технологических данных (Версия 1.1)

	A00	A70	A71	A72	A73	A75
IO-Link	V1.1					
Данные процесса	2 байта					4 байта
	0 байт: бит 15... 8 1 байт: бит 7... 0					0 байт : бит 31... 24 1 байт: бит 13... 16 2 байта: бит 15... 8 3 байта: бит 7... 0
0 бит / тип данных	Q _{L1} / Boolean					
1 бит / тип данных	Q _{L2} / Boolean			Q _{int.1} / Boolean	Q _{L2} / Boolean	Q _{int.1} / Boolean
Бит... / описание / тип данных	2... 15 / [пусто]	2... 15 / [значение измерения времени] / UInt 14	2... 15 / [значение счётчика] / UInt 14	2... 15 / [измерение длины / скорости] / SInt14	2 / Q _{int.1} / Boolean	2... 7 / [пусто]
Бит... / описание / тип данных					3... 15 / [значение измерения времени] / UInt13	8 ... 31 / [пропускная способность] / UInt 24

105 Устранение неисправностей

В таблице Устранение неисправностей показано, какие меры необходимо предпринять, если датчики не работают.

Светодиодный индикатор / картина неисправности	Причина	Меры по устранению
зеленый светодиод мигает	Коммуникация IO-Link	Нет

Светодиодный индикатор / картина неисправности	Причина	Меры по устранению
Коммутационные выходы ведут себя не согласно таблица 44	1. Коммуникация IO-Link 2. Изменение конфигурации 3. Короткое замыкание	1. Нет 2. Адаптация конфигурации 3. Проверка электрических подключений
желтый светодиод горит, объект на пути луча отсутствует	Расстояние срабатывания настроено на слишком большое расстояние	Уменьшить расстояние срабатывания
Объект на пути луча, желтый светодиод не горит	Слишком большое расстояние между сенсором и объектом или установлена слишком малая дистанция переключения	Увеличить расстояние срабатывания

106 Демонтаж и утилизация

Датчик должен быть утилизирован в соответствии с действующим законодательством конкретной страны. В процессе утилизации следует прилагать усилия для переработки составляющих материалов (особенно драгоценных металлов).



УКАЗАНИЕ

Утилизация батарей, электрических и электронных устройств

- В соответствии с международными директивами батареи, аккумуляторы и электрические или электронные устройства не должны выбрасываться в общий мусор.
- По закону владелец обязан вернуть эти устройства в конце срока их службы в соответствующие пункты общественного сбора.



Этот символ на изделии, его упаковке или в данном документе указывает на то, что изделие подпадает под действие настоящих правил.

107 Техобслуживание

Датчики SICK не нуждаются в техобслуживании.

Рекомендуется регулярно

- очищать оптические ограничивающие поверхности
- проверять прочность резьбовых и штекерных соединений

Запрещается вносить изменения в устройства.

Право на ошибки и внесение изменений сохранено. Указанные свойства изделия и технические характеристики не являются гарантией.

108 Технические характеристики

	WTB16P-xxxxx1, WTB16P-xxxxx2	WTB16P-xxxxx1	WTB16I-xxxxx1	WTB16I-xxxxx4
Расстояние срабатывания, макс.	10 мм ... 1000 мм (тип) ¹⁾	10 мм ... 1600 мм ¹⁾	10 мм ... 1500 мм ¹⁾	10 мм ... 1900 мм ¹⁾
Диаметр светового пятна/расстояние	Ø 3 мм (200 мм) (тип), Ø 6 мм (500 мм) (тип)	Ø 6 мм (500 мм)	Ø 12 мм (800 мм)	Ø 12 мм (800 мм)
Напряжение питания U_B	10 ... 30 В пост. тока	10 ... 30 В пост. тока	10 ... 30 В пост. тока	10 ... 30 В пост. тока
Остаточная пульсация	$\leq 5 B_{SS}$	$\leq 5 B_{SS}$	$\leq 5 B_{SS}$	$\leq 5 B_{SS}$
Потребляемый ток	$\leq 30 \text{ мА}^{2)}$ $< 50 \text{ мА}^{3)}$	$\leq 30 \text{ мА}^{2)}$ $< 50 \text{ мА}^{3)}$	$\leq 30 \text{ мА}^{2)}$ $< 50 \text{ мА}^{3)}$	$\leq 30 \text{ мА}^{2)}$ $< 50 \text{ мА}^{3)}$
Выходной ток $I_{\text{макс.}}$	$\leq 100 \text{ мА}$	$\leq 100 \text{ мА}$	$\leq 100 \text{ мА}$	$\leq 100 \text{ мА}$
Время отклика макс.	500 мкс ⁴⁾	2,5 мс ⁴⁾	500 мкс ⁴⁾	2,5 мс ⁴⁾
Частота переключения	1000 Гц ⁵⁾	200 Гц ⁵⁾	1000 Гц ⁵⁾	200 Гц ⁵⁾
Класс защиты ⁶⁾	см. таблица 41: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	см. таблица 41: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	см. таблица 41: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65	см. таблица 41: x4, xH, x5, xI: IP66, IP67, IP69 ⁷⁾ x9, xB: IP65
Класс защиты	III	III	III	III
Схемы защиты	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾	A, B, C, D ⁸⁾
Диапазон рабочих температур	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾	-40 °C ... +60 °C ⁹⁾

1) Сканируемый объект – ремиссия 90 % (относительно стандартного белого по DIN 5033)

2) 16 ... 30 В пост. тока, без нагрузки

3) 10 ... 16 В пост. тока, без нагрузки

4) Продолжительность сигнала при омической нагрузке в режиме переключения. Возможны другие значения в режиме COM2.

5) При соотношении «светло/темно» 1:1, в режиме переключения. Возможны другие значения в режиме IO-Link.

6) по EN 60529

7) Заменяет IP69K согласно ISO 20653: 2013-03

8) A = U_B -подключения с защитой от перепутывания полюсов

B = входы и выходы с защитой от перепутывания полюсов

C = подавление импульсных помех

D = выходы защищены от перенапряжения и короткого замыкания

9) Не деформировать кабели при температуре ниже 0 °C

108.1 Габаритные чертежи

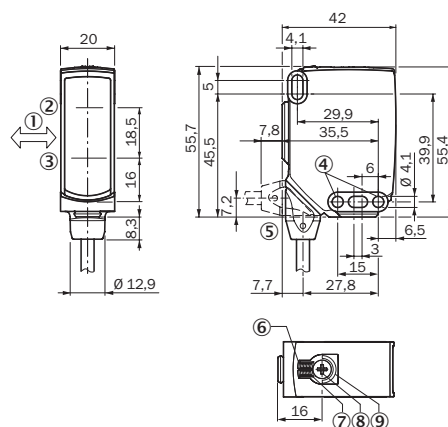


Рисунок 107: Масштабный чертёж 1, кабель

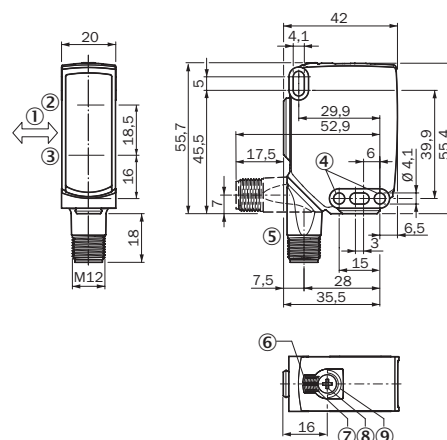


Рисунок 108: Масштабный чертёж 2, штекер

- ① Предпочтительное направление распознаваемого объекта
- ② Середина оптической оси передатчика
- ③ Середина оптической оси приемника
- ④ Крепёжное отверстие, Ø 4,1 мм
- ⑤ Соединение
- ⑥ Светодиодный индикатор, зелёный: напряжение питания включено
- ⑦ СД-индикатор жёлтый: состояние приёма света
- ⑧ Поворотный-нажимной элемент: настройка расстояния срабатывания
- ⑨ BluePilot, синий: индикатор расстояния срабатывания

Australia

Phone +61 (3) 9457 0600
1800 33 48 02 – tollfree
E-Mail sales@sick.com.au

Austria

Phone +43 (0) 2236 62288-0
E-Mail office@sick.at

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0) 2 466 55 66
E-Mail info@sick.be

Brazil

Phone +55 11 3215-4900
E-Mail comercial@sick.com.br

Canada

Phone +1 905.771.1444
E-Mail cs.canada@sick.com

Czech Republic

Phone +420 234 719 500
E-Mail sick@sick.cz

Chile

Phone +56 (2) 2274 7430
E-Mail chile@sick.com

China

Phone +86 20 2882 3600
E-Mail info.china@sick.net.cn

Denmark

Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Finland

Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi

France

Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Germany

Phone +49 (0) 2 11 53 010
E-Mail info@sick.de

Greece

Phone +30 210 6825100
E-Mail office@sick.com.gr

Hong Kong

Phone +852 2153 6300
E-Mail ghk@sick.com.hk

Hungary

Phone +36 1 371 2680
E-Mail ertesites@sick.hu

India

Phone +91-22-6119 8900
E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972 97110 11
E-Mail info@sick-sensors.com

Italy

Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 3 5309 2112
E-Mail support@sick.jp

Malaysia

Phone +603-8080 7425
E-Mail enquiry.my@sick.com

Mexico

Phone +52 (472) 748 9451
E-Mail mexico@sick.com

Netherlands

Phone +31 (0) 30 229 25 44
E-Mail info@sick.nl

New Zealand

Phone +64 9 415 0459
0800 222 278 – tollfree
E-Mail sales@sick.co.nz

Norway

Phone +47 67 81 50 00
E-Mail sick@sick.no

Poland

Phone +48 22 539 41 00
E-Mail info@sick.pl

Romania

Phone +40 356-17 11 20
E-Mail office@sick.ro

Russia

Phone +7 495 283 09 90
E-Mail info@sick.ru

Singapore

Phone +65 6744 3732
E-Mail sales.gsg@sick.com

Slovakia

Phone +421 482 901 201
E-Mail mail@sick-sk.sk

Slovenia

Phone +386 591 78849
E-Mail office@sick.si

South Africa

Phone +27 10 060 0550
E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea

Phone +82 2 786 6321/4
E-Mail infokorea@sick.com

Spain

Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

Sweden

Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se

Switzerland

Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch

Taiwan

Phone +886-2-2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw

Thailand

Phone +66 2 645 0009
E-Mail marcom.th@sick.com

Turkey

Phone +90 (216) 528 50 00
E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 (0) 4 88 65 878
E-Mail contact@sick.ae

United Kingdom

Phone +44 (0)17278 31121
E-Mail info@sick.co.uk

USA

Phone +1 800.325.7425
E-Mail info@sick.com

Vietnam

Phone +65 6744 3732
E-Mail sales.gsg@sick.com

Detailed addresses and further locations at www.sick.com

