

# RAY26

MultiTask photoelectric sensors



# RAY26

MultiTask photoelectric sensors

**SICK**  
Sensor Intelligence.

de  
en  
es  
fr  
it  
ja  
pt  
ru  
zh



---

**Described product**

RAY26

**Manufacturer**

SICK AG  
Erwin-Sick-Str. 1  
79183 Waldkirch  
Germany

**Legal information**

This work is protected by copyright. Any rights derived from the copyright shall be reserved for SICK AG. Reproduction of this document or parts of this document is only permissible within the limits of the legal determination of Copyright Law. Any modification, abridgment or translation of this document is prohibited without the express written permission of SICK AG.

The trademarks stated in this document are the property of their respective owner.

© SICK AG. All rights reserved.

**Original document**

This document is an original document of SICK AG.



## Contents

<b>1</b>	<b>General safety notes.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Notes on UL approval.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Intended use.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Operating and status indicators.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Mounting.....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Electrical installation.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Commissioning.....</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Troubleshooting.....</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>Disassembly and disposal.....</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>Maintenance.....</b>	<b>14</b>
<b>11</b>	<b>Technical data.....</b>	<b>15</b>
11.1	Electrical and mechanical data.....	15
11.2	Dimensional drawing.....	16
11.3	Process data structure.....	16

## 1 General safety notes

- Read the operating instructions before commissioning.
-  Connection, mounting, and configuration may only be performed by trained specialists.
-  Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.
-  When commissioning, protect the device from moisture and contamination.
- These operating instructions contain information required during the life cycle of the sensor.

## 2 Notes on UL approval


The device must be supplied by a Class 2 source of supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

## 3 Intended use

The RAY26 is an opto-electronic photoelectric retro-reflective sensor (referred to as "sensor" in the following) for the optical, non-contact detection of objects, animals, and persons. A reflector is required for this product to function. If the product is used for any other purpose or modified in any way, any warranty claim against SICK AG shall become void.

## 4 Operating and status indicators

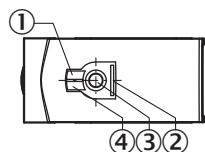

- ① LED indicator green: supply voltage active
- ② BluePilot blue: AutoAdapt indicator during run mode
- ③ Teach-in button
- ④ LED indicator yellow: status of received light beam


## 5 Mounting

Mount the sensor and the reflector using suitable mounting brackets (see the SICK range of accessories). Align the sensor and reflector with each other.

Note the sensor's maximum permissible tightening torque of 0.65Nm.

**NOTE RAY26P-XXXXX3 (MDO  $\geq$  3 MM):**

Recommended position of installation: between conveyor belts or conveyor rollers

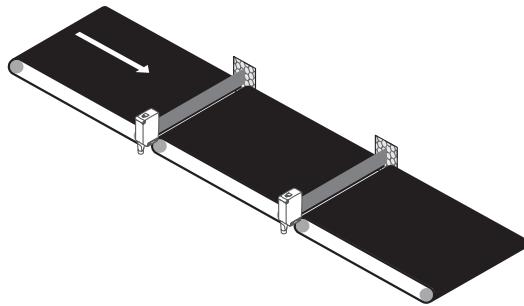

## 6 Electrical installation

Operation in standard I/O mode:

The sensors must be connected in a voltage-free state ( $U_V = 0$  V). The following information must be observed, depending on the connection type:

- Plug connection: note pin assignment
- Cable: wire color

Only apply voltage/switch on the voltage supply ( $U_V > 0$  V) once all electrical connections have been established.

Operation in IO-Link mode: Connect the device to a suitable IO-Link master and integrate in the master or control via IODD/function block. The green LED indicator flashes on the sensor. IODD and function block are available to download from [www.sick.com](http://www.sick.com) under the part number.

Explanation of the connection diagram (Tables 1-4):

Alarm = alarm output (see [table 2](#) and [table 4](#))

MF = multifunctional, programmable output

n. c. = not connected

QL1/C = switching output, IO-Link communication

**DC: 10 ... 30 V DC,**  **see "Electrical and mechanical data", page 15**

Table 1: DC



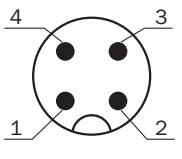
RAY26P	-24162xxxA00 -34162xxxA00	-1x162xxxA00	-24161xxxA00 -34161xxxA00	-1x161xxxA00
<b>1</b>		+ (L+)		
<b>2</b>		MF		
<b>3</b>		- (M)		
<b>4</b>		Q <sub>L1/C</sub>		
<b>Default: MF</b>	Q̄	Q̄	Q	Q
<b>Default: Q<sub>L1/C</sub></b>	Q	Q	Q̄	Q̄
	  1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK  0.14 mm <sup>2</sup> AWG26	 1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK  0.14 mm <sup>2</sup> AWG26	 1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK  0.14 mm <sup>2</sup> AWG26	

Table 2: DC




RAY26P	-24165xxxA00 -34165xxxA00	-1x165xxxA00	-24163xxxA00 -34163xxxA00	-1x163xxxA00
<b>1</b>		+ (L+)		
<b>2</b>		MF		
<b>3</b>		- (M)		
<b>4</b>		Q <sub>L1/C</sub>		
<b>Default: MF</b>	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm
<b>Default: Q<sub>L1/C</sub></b>	Q	Q	Q̄	Q̄
	  1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK  0.14 mm <sup>2</sup> AWG26	 1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK  0.14 mm <sup>2</sup> AWG26	 1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK  0.14 mm <sup>2</sup> AWG26	

Table 3: Push / pull

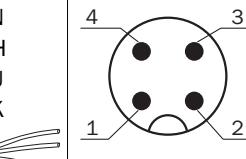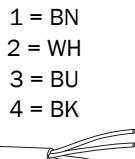









<b><math>Q</math></b> Push-pull $(\leq 100 \text{ mA})$		
<b><math>\bar{Q}</math></b> Push-pull $(\leq 100 \text{ mA})$		

Table 4: Alarm

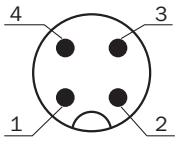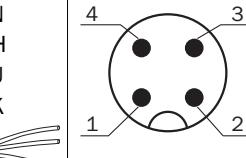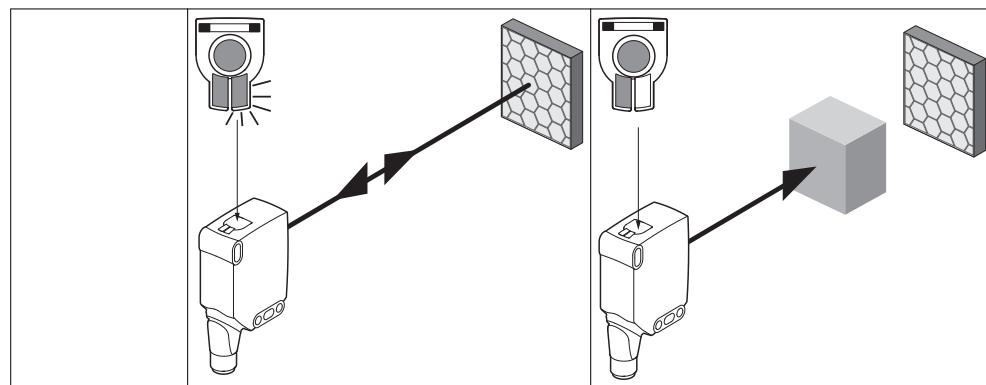		
<b>Alarm (<math>\leq 100 \text{ mA}</math>)</b>		

## 7 Commissioning

### 1 Alignment

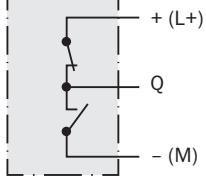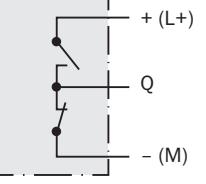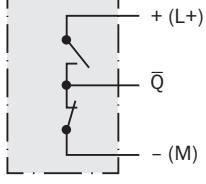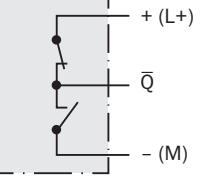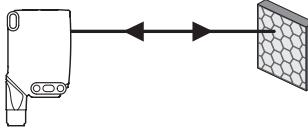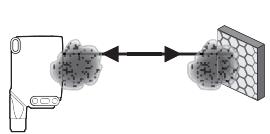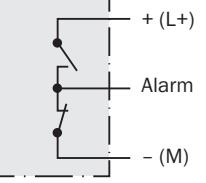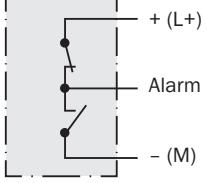Align the sensor with a suitable reflector. Select the position so that the red emitted light beam hits the center of the reflector. The frontlens of the sensor and the reflector have to be cleaned before teaching.

The sensor must have a clear view of the reflector, with no object in the path of the beam [see figure 1]. You must ensure that the optical openings of the sensor and reflector are completely clear.

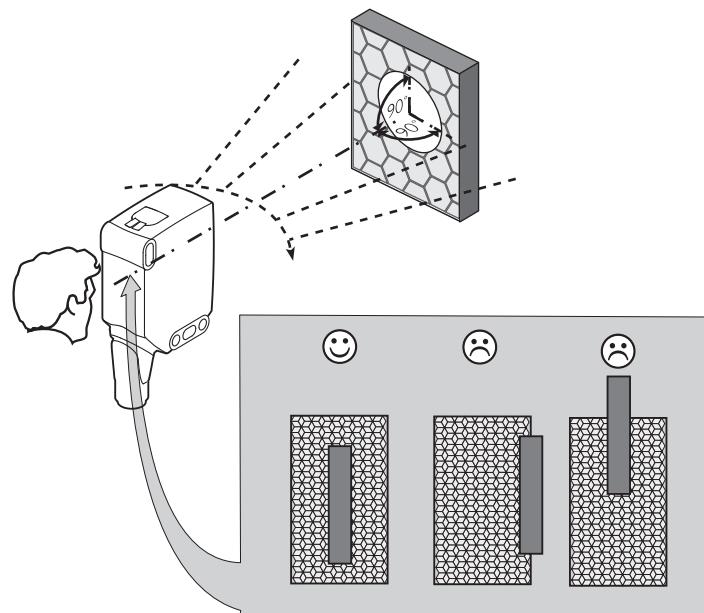


Figure 1: Alignment

**NOTE**

The adjustment of the height (1) should be separated from the adjustment of the angle (2).


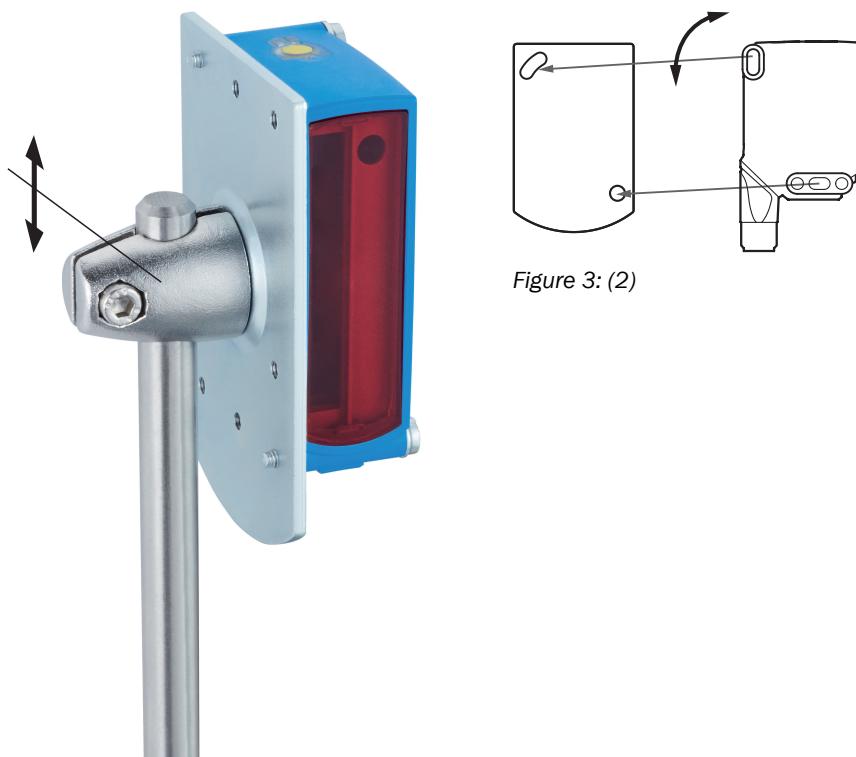




Figure 2: (1)

Figure 3: (2)


1. Alignment of the light band in the gap between two conveyor belts

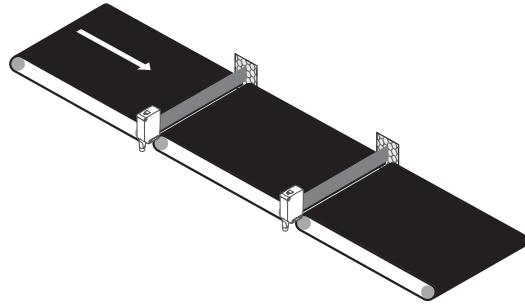


2. a) Alignment of the light band above the conveyor belt.  
The light band has to be positioned parallel to the conveyor belt.

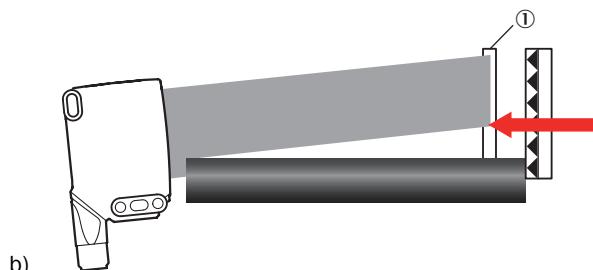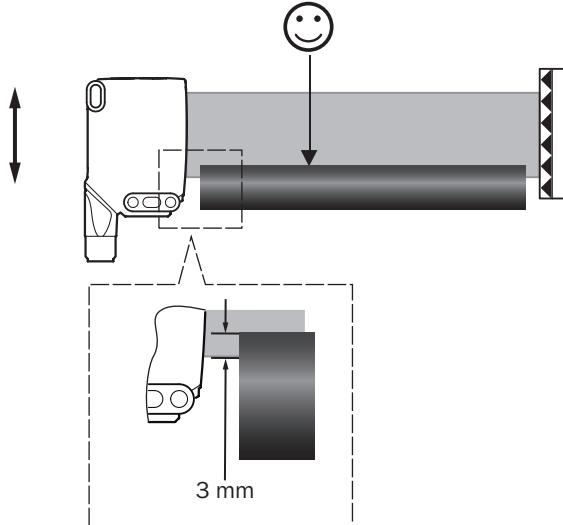

- b)
- ① = metal plate  
Take a metal plate and position it in front of the reflector. Then move the sensor just a little to the top. The light band is approx. 20 mm above the conveyor belt.

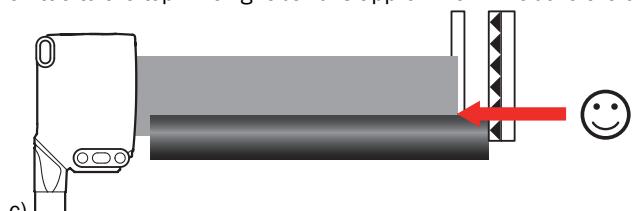


- c)
- Then move the sensor down until the lower edge of the light band will hit the conveyor belt (see light band on metal plate). Then fix the housing at the bracket. The light band may not be moved further into the conveyor.

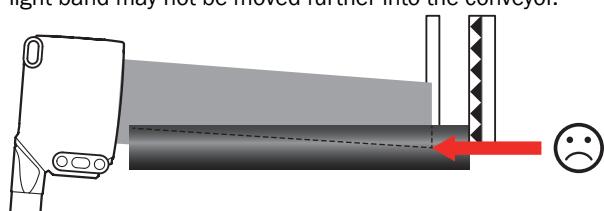


**NOTE**

Tip:

- 1 Note the triple structure of the reflector:  
recommended:

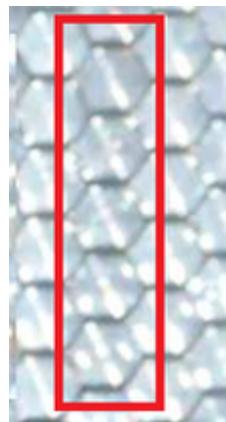

Triple structure is turned by 90°

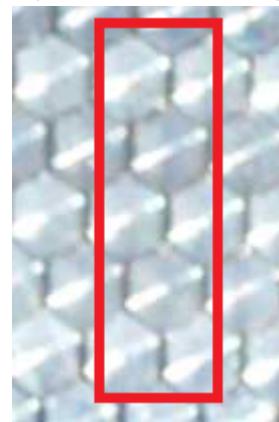

- 2 Control of the setting: Switch on conveyor belt. In "idling mode" (conveyor belt moves without material to be conveyed), the sensor must not switch. Switch on conveyor belt. Place the goods in succession on the conveyor belt edges and in the middle on the belt to check the reliable detection in three places.

**NOTE**

Video of commissioning:

2 **Sensing range**

Adjust the distance between the sensor and the reflector according to the corresponding diagram [see figure 4, page 11](#).




Figure 4: sensing range areas

Table 5: Definition sensing range

(1)	(2)	(3)
RAY26P-xxxxx3	PL80A	0 ... 4.5 m <sup>1</sup>
RAY26P-xxxxx5	PL80A	0 ... 3 m
RAY26P-xxxxx9	PL80A	0 ... 4.5 m

- <sup>1</sup> RAY26P-xxxxx3: sensing range depends on the selected MDO (selectable via IO-Link):  
3 mm = 0 ... 2 m  
5 mm = 0 ... 3 m  
10 mm = 0 ... 4.5 m

Sensing range setting:

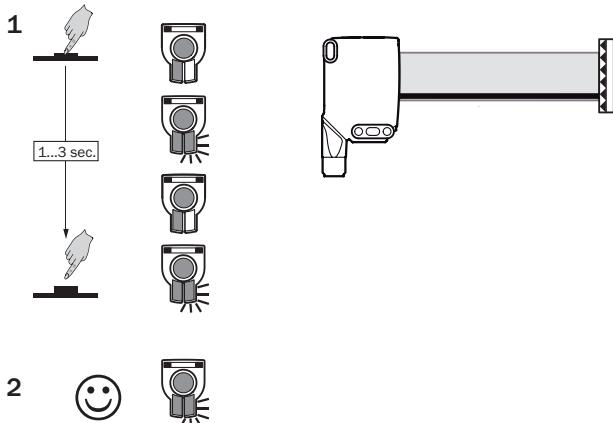

Minimum detectable object (MDO):

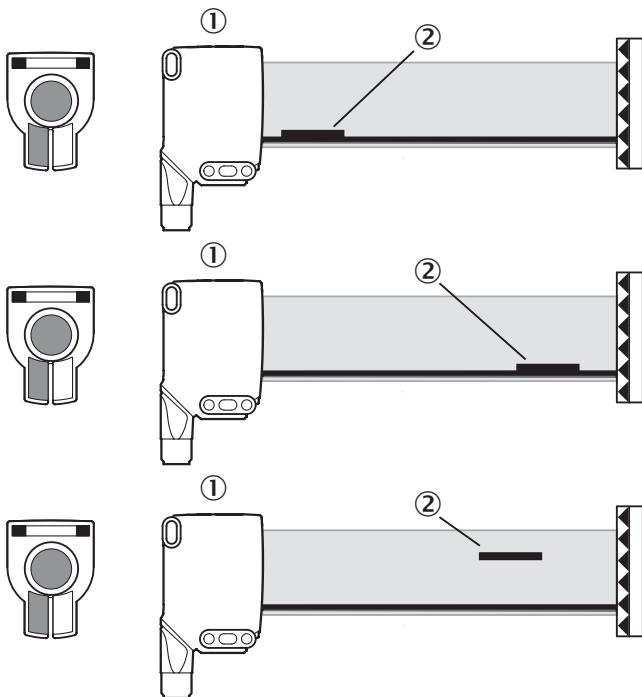


Table 6: Size of detectable objects

①	②
RAY26P-xxxxx3	$\geq 3 \text{ mm}^{\text{A}}$
RAY26P-xxxxx5	$\geq 5 \text{ mm}^{\text{B}}$
RAY26P-xxxxx9	$\geq 10 \text{ mm}^{\text{B}}$

② Minimum detectable object (MDO)

A MDO  $\geq 3 \text{ mm}$ ,  $\geq 5 \text{ mm}$ ,  $\geq 10 \text{ mm}$ :  
can be selected via IO-Link

B MDO is fix

### 3 Conveyor blanking (only for RAY26P-xxxxx3)

The conveyor blanking allows a stepwise inactivation of the detection area (A = approx. 1 mm for each level) just above the conveyor belt. Thereby influences of the conveyor belt (which causes false signals of the sensor) can be suppressed. The setting of the conveyor blanking can be done via IO-Link with the index 238.

After setting the sensor has to be taught again (index 2, value 65).

Table 7: Index 238

ISDU		Name	Data type	Length	Access	Default value	Value/Range
Index DEC	Sub- Index HEX						
238	0xE E	-	Conveyor blanking	Uint	8 Bit	rw	0 0 = Deactivated 1 = Level 1 2 = Level 2 3 = Level 3 4 = Level 4



Figure 5: A = Level 1



Figure 6: A = Level 2



Figure 7: A = Level 3



Figure 8: A = Level 4

① Conveyor belt

## 8

## Troubleshooting

The Troubleshooting table indicates measures to be taken if the sensor stops working.

LED indicator/fault pattern	Cause	Measures
Green LED flashes	IO-Link communication	None
Switching outputs do not behave in accordance with <a href="#">see table 3, page 7</a> and <a href="#">see table 4, page 8</a>	a) IO-Link communication b) Change of the configuration c) Short-circuit	a) None b) Adjustment of the configuration c) Check electrical connections
The blue LEDs are very close together	Front screen and/or reflector is contaminated.	Cleaning of the optical surfaces (sensor and reflector).
Yellow LED flashes	Distance between sensor and reflector is too large / light band is not completely aligned to the reflector / reflector is not suitable / front screen and/or reflector is contaminated	Check sensing range / check alignment / SICK reflector is recommended / Cleaning of the optical surfaces (sensor and reflector)
Yellow LED does not light up even though the light band is aligned to the reflector and there is no object in the path of the beam	No voltage or voltage below the limit values	Check the power supply, check all electrical connections (cables and plug connections)
	Voltage interruptions	Ensure there is a stable power supply without interruptions
	Sensor is faulty	If the power supply is OK, replace the sensor

### 9 Disassembly and disposal

The sensor must be disposed of according to the applicable country-specific regulations. Efforts should be made during the disposal process to recycle the constituent materials (particularly precious metals).

#### **NOTE**

Disposal of batteries, electric and electronic devices

- According to international directives, batteries, accumulators and electrical or electronic devices must not be disposed of in general waste.
- The owner is obliged by law to return this devices at the end of their life to the respective public collection points.
- 

 This symbol on the product, its package or in this document, indicates that a product is subject to these regulations.

## 10 Maintenance

SICK sensors are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- Clean the external lens surfaces
- Check the screw connections and plug-in connections

No modifications may be made to devices.

Subject to change without notice. Specified product properties and technical data are not written guarantees.

## 11 Technical data

### 11.1 Electrical and mechanical data

	<b>RAY26P-xxxxx3</b>	<b>RAY26P-xxxxx5</b>	<b>RAY26P-xxxxx9</b>
Sensing range max. (with reflector PL80A)	0 ... 4.5 m	0 ... 3 m	0 ... 4.5 m
Light band dimensions / distance approx.	55 mm x 9 mm (1m)		
Minimum detectable object (MDO)	≥ 3 mm, 5 mm or 10 mm <sup>1)</sup>	5 mm	10 mm
Minimum distance between sensor and reflector	0 mm		
Supply voltage $V_S$	10 ... 30 V DC		
Current consumption	≤ 25 mA <sup>2)</sup> , < 50 mA <sup>3)</sup>		
Output current $I_{max}$	≤ 100 mA		
Communication mode	COM2		
IO-Link	1.1		
Max. response time	≤ 3 ms <sup>4)</sup>		
Max. switching frequency	170 Hz <sup>5)</sup>		
Enclosure rating	IP66, IP67		
Protection class	III		
Circuit protection	A, B, C, D <sup>6)</sup>		
Ambient operating temperature	-40 °C ... +60 °C <sup>7)8)</sup>		

1) RAY26P-xxxxx3: sensing range depends on the selected MDO (selectable via IO-Link):

3 mm = 0 ... 2 m

5 mm = 0 ... 3 m

10 mm = 0 ... 4.5 m

2) 16 VDC to 30 VDC, without load

3) 10 VDC to 16 VDC, without load

4) Signal transit time with resistive load in switching mode. Deviating values possible in COM2 mode.

5) With a light/dark ratio of 1:1 in switching mode. Deviating values possible in IO-Link mode.

6) A =  $U_V$ -connections reverse polarity protected

B = inputs and output reverse-polarity protected

C = Interference suppression

D = outputs overcurrent and short-circuit protected

7) Avoid condensation on the front screen of the sensor and on the reflector.

8) Allowed temperature change after Teach +/- 20 K

## 11.2 Dimensional drawing

Table 8: Dimensional drawing

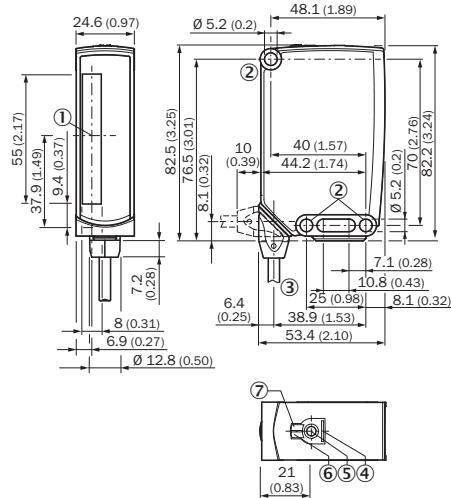


Figure 9: RAY26 with cable

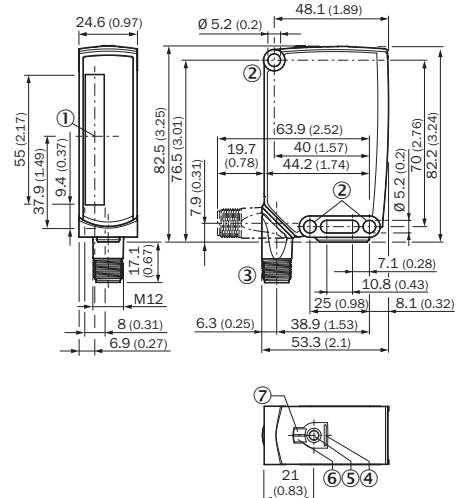


Figure 10: RAY26 with connector

- ① Center of optical axis
- ② Fixing hole Ø 5.2 mm
- ③ Connection
- ④ BluePilot blue: AutoAdapt indicator during run mode
- ⑤ Teach-in button
- ⑥ LED indicator yellow: status of received light beam
- ⑦ LED indicator green: supply voltage active

## 11.3 Process data structure

	A00
IO-Link	V1.1
Process data	2 byte
	Byte 0: bits 15... 8 Byte 1: bits 7... 0
Bit 0 / Data type	Q <sub>L1</sub> / Boolean
Bit 1 / Data type	Q <sub>L2</sub> / Boolean
Bit 2 ... 15 / Description / Data type	[empty]

# RAY26

MultiTask-Sensoren

**SICK**  
Sensor Intelligence.

de  
en  
es  
fr  
it  
ja  
pt  
ru  
zh



---

**Beschriebenes Produkt**

RAY26

**Hersteller**

SICK AG  
Erwin-Sick-Str. 1  
79183 Waldkirch  
Deutschland

**Rechtliche Hinweise**

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der Firma SICK AG. Die Vervielfältigung des Werks oder von Teilen dieses Werks ist nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig. Jede Änderung, Kürzung oder Übersetzung des Werks ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma SICK AG ist untersagt.

Die in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© SICK AG. Alle Rechte vorbehalten.

**Originaldokument**

Dieses Dokument ist ein Originaldokument der SICK AG.



## Inhalt

<b>12</b>	<b>Allgemeine Sicherheitshinweise.....</b>	<b>20</b>
<b>13</b>	<b>Hinweise zur UL Zulassung.....</b>	<b>20</b>
<b>14</b>	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung.....</b>	<b>20</b>
<b>15</b>	<b>Betriebs- und Statusanzeigen.....</b>	<b>20</b>
<b>16</b>	<b>Montage.....</b>	<b>20</b>
<b>17</b>	<b>Elektrische Installation.....</b>	<b>21</b>
<b>18</b>	<b>Inbetriebnahme.....</b>	<b>23</b>
<b>19</b>	<b>Störungsbehebung.....</b>	<b>28</b>
<b>20</b>	<b>Demontage und Entsorgung.....</b>	<b>29</b>
<b>21</b>	<b>Wartung.....</b>	<b>29</b>
<b>22</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>30</b>
22.1	Elektrische und mechanische Daten.....	30
22.2	Maßzeichnung.....	31
22.3	Prozessdatenstruktur.....	31

### 12 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Betriebsanleitung.
-  Der Anschluss, die Montage und die Konfiguration des Geräts dürfen nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.
-  Bei diesem Gerät handelt es sich um kein sicherheitsgerichtetes Bauteil im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie.
-  Bei der Inbetriebnahme ist das Gerät ausreichend vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen.
- Die vorliegende Betriebsanleitung enthält Informationen, die während des Lebenszyklus der Lichtschranke benötigt werden.

### 13 Hinweise zur UL Zulassung


The device must be supplied by a Class 2 source of supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

### 14 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die RAY26 ist eine optoelektronische Reflexions-Lichtschranke (im Folgenden Sensor genannt) und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und Personen eingesetzt. Zur Funktion wird ein Reflektor benötigt. Bei jeder anderen Verwendung und bei Veränderungen am Produkt verfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch gegenüber der SICK AG.

### 15 Betriebs- und Statusanzeigen

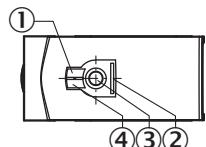

- ① LED-Anzeige grün: Versorgungsspannung aktiv
- ② BluePilot blau: AutoAdapt-Anzeige im Run-Betrieb
- ③ Teach-in-Taste
- ④ LED-Anzeige gelb: Status des empfangenen Lichtstrahls


### 16 Montage

Sensor und Reflektor an geeignete Befestigungswinkel montieren (siehe SICK-Zubehör-Programm). Sensor und Reflektor zueinander ausrichten.

Beachten Sie das maximal zulässige Anzugsdrehmoment von 0.65Nm.

**HINWEIS RAY26P-XXXXX3 (MDO  $\geq$  3 MM):**

Empfohlene Installationsposition: zwischen Förderbändern oder Förderrollen

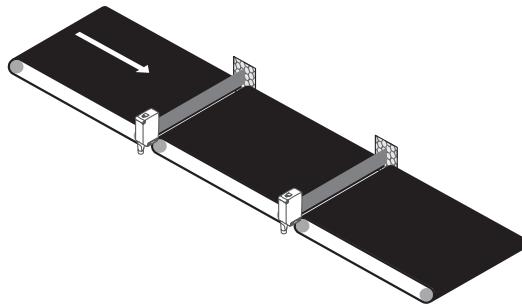**17****Elektrische Installation**

Betrieb im I/O-Modus:

Anschluss der Sensoren muss spannungsfrei ( $U_V = 0 \text{ V}$ ) erfolgen. Je nach Anschlussart sind die folgenden Informationen zu beachten:

- Steckeranschluss: Pinbelegung beachten
- Leitung: Aderfarbe

Erst nach Anschluss aller elektrischen Verbindungen die Spannungsversorgung ( $U_V > 0 \text{ V}$ ) anlegen bzw. einschalten.

Betrieb im IO-Link-Modus: Das Gerät an einen geeigneten IO-Link Master anschließen und mittels IODD/Funktionsbaustein in den Master oder die Steuerung integrieren. Die grüne LED-Anzeige am Sensor blinkt. IODD und Funktionsbaustein können auf [www.sick.com](http://www.sick.com) unter der Artikelnummer heruntergeladen werden.

Erläuterungen zum Anschlussschema (Tabelle 1 und -4):

Alarm = Alarmausgang (siehe [Tabelle 10](#) und [Tabelle 12](#))

MF = programmierbarer Multifunktionsausgang

n. c. = unbeschaltet

QL1 / C = Schaltausgang, IO-Link-Kommunikation

DC: 10 ... 30 V DC,  siehe "Elektrische und mechanische Daten", Seite 30

Tabelle 9: DC



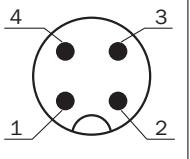
RAY26P	-24162 xxxA00 -34162xxxA00	-1x162xxxA00	-24161xxxA00 -34161xxxA00	-1x161xxxA00
1		+ (L+)		
2		MF		
3		- (M)		
4		Q <sub>L1</sub> / C		
Default: MF	Q̄	Q̄	Q	Q
Default: Q <sub>L1</sub> /C	Q	Q	Q̄	Q̄
	   	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK
		0,14 mm <sup>2</sup> AWG26		0,14 mm <sup>2</sup> AWG26

Tabelle 10: DC




RAY26P	-24165xxxA00 -34165xxxA00	-1x165xxxA00	-24163xxxA00 -34163xxxA00	-1x163xxxA00
1		+ (L+)		
2		MF		
3		- (M)		
4		Q <sub>L1</sub> / C		
Default: MF	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm
Default: Q <sub>L1</sub> /C	Q	Q	Q̄	Q̄
	   	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK
		0,14 mm <sup>2</sup> AWG26		0,14 mm <sup>2</sup> AWG26

Tabelle 11: Push / pull

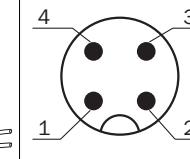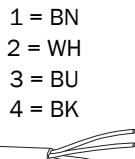

Q Push-pull (≤ 100 mA)		
$\bar{Q}$ Push-pull (≤ 100 mA)		

Tabelle 12: Alarm

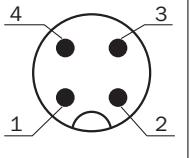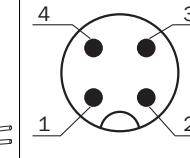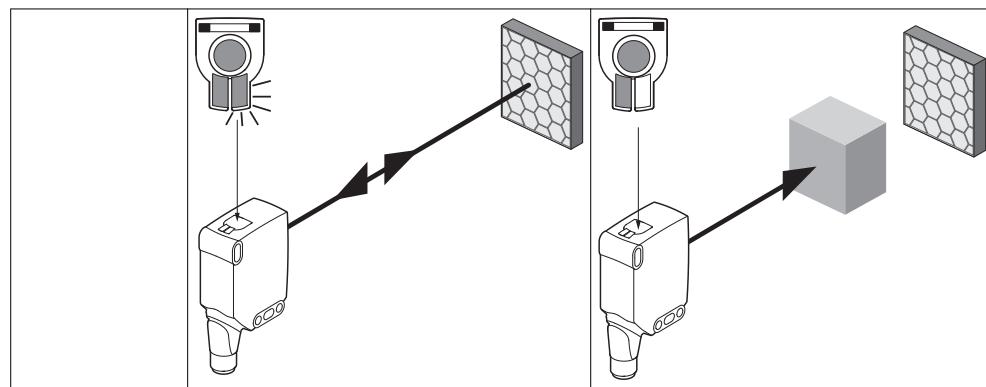Alarm (≤ 100 mA)		

## 18

## Inbetriebnahme

### 1 Ausrichtung

Sensor auf geeigneten Reflektor ausrichten. Positionierung so wählen, dass der rote Sendlichtstrahl in der Mitte des Reflektors auftrifft. Die Frontlinsen des Sensors und des Reflektors müssen vor dem Einlernen gereinigt werden.

Der Sensor muss freie Sicht auf den Reflektor haben, es darf sich kein Objekt im Strahlengang befinden [siehe Abbildung 11]. Es ist darauf zu achten, dass die optischen Öffnungen von Sensor und Reflektor vollständig frei sind.

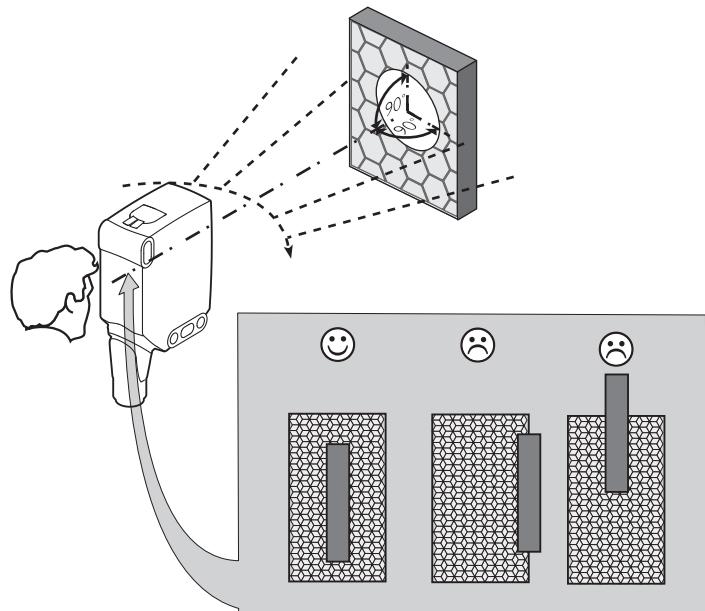


Abbildung 11: Ausrichtung



### HINWEIS

Empfehlung: Die Anpassung der Höhe (1) muss von der Anpassung des Winkels (2) getrennt sein.


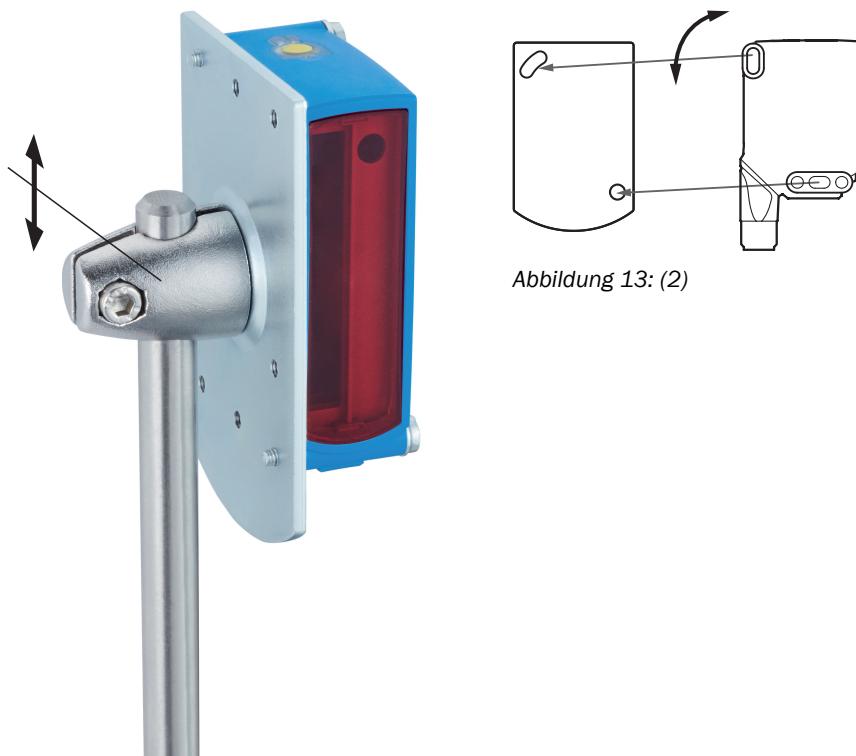




Abbildung 12: (1)

Abbildung 13: (2)

1. Ausrichtung des Lichtbandes im Zwischenraum zwischen zwei Förderbändern

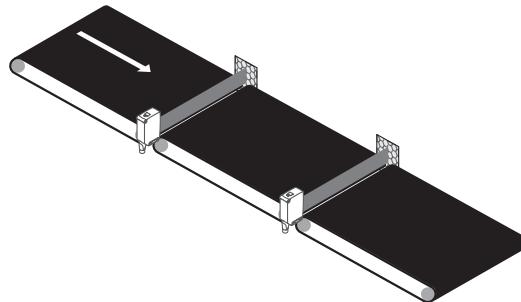


2. a) Ausrichtung des Lichtbandes über dem Förderband.  
Das Lichtband muss parallel zum Förderband positioniert werden.

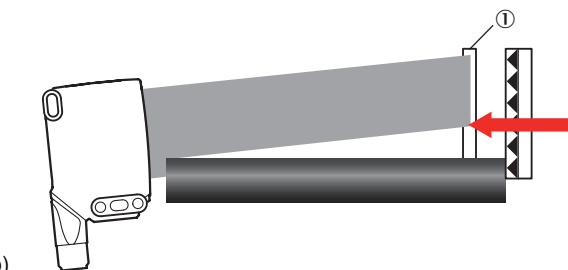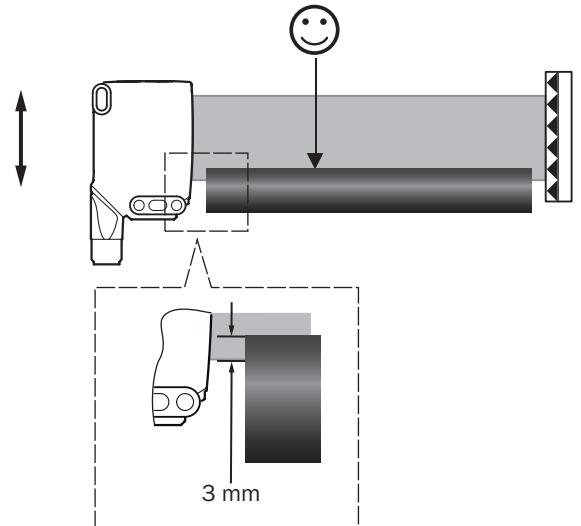

b)


① = Metallplatte

Nehmen Sie eine Metallplatte und positionieren Sie sie vor dem Reflektor. Bewegen Sie dann den Sensor ein wenig nach oben. Das Lichtband befindet sich ca. 20 mm über dem Förderband.

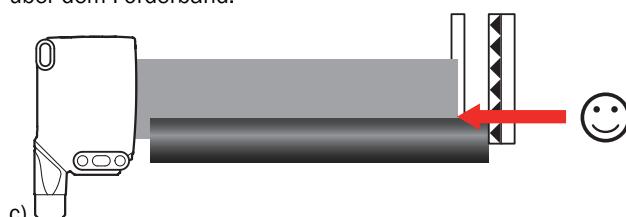

c)



Bewegen Sie dann den Sensor nach unten, bis der untere Rand des Lichtbandes auf das Förderband trifft (siehe Lichtband auf der Metallplatte). Befestigen Sie dann das Gehäuse am Halter. Das Lichtband darf nicht weiter in Richtung Förderband bewegt werden.

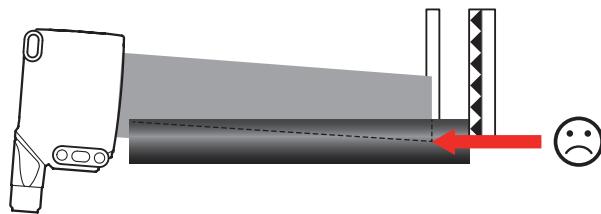

### HINWEIS

Tipp:

- Beachten Sie die Tripel-Struktur des Reflektors:  
empfohlen:  
Tripel-Struktur ist um 90° gedreht

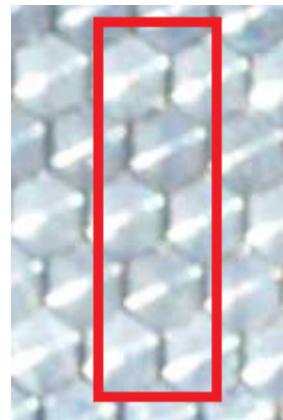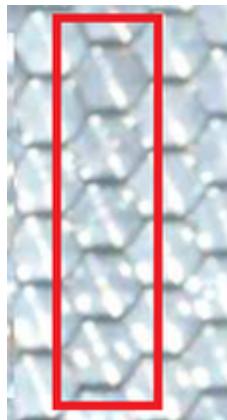

- Kontrolle der Einstellung: Schalten Sie das Förderband ein. Im „Leerlauf“ (Förderband bewegt sich ohne Fördergut) darf der Sensor nicht schalten. Schalten Sie das Förderband ein. Legen Sie die Ware nacheinander an den Förderbandkanten und in der Mitte auf das Band, um die zuverlässige Erkennung an drei Stellen zu überprüfen.



### HINWEIS

Video zur Inbetriebnahme:



### 2 Schaltabstand

Den Abstand zwischen Sensor und Reflektor gemäß dem entsprechenden Diagramm anpassen [siehe Abbildung 14, Seite 26](#).

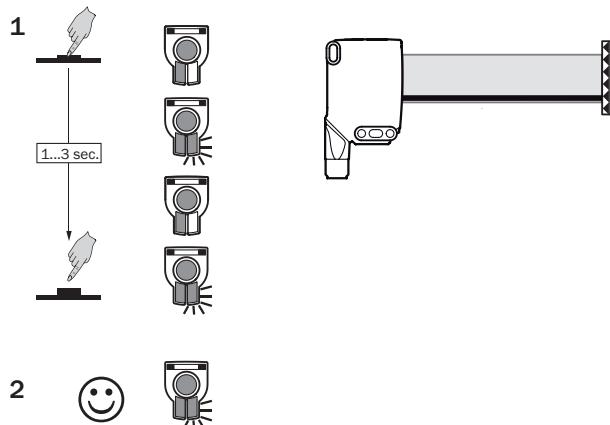


Abbildung 14: Schaltabstandsbereiche

Tabelle 13: Definition des Schaltabstands

(1)	(2)	(3)
RAY26P-xxxxx3	PL80A	0 ... 4,5 m
RAY26P-xxxxx5	PL80A	0 ... 3 m
RAY26P-xxxxx9	PL80A	0 ... 4,5 m

Einstellung des Schaltabstands:



Kleinstes detektierbares Objekt (MDO)

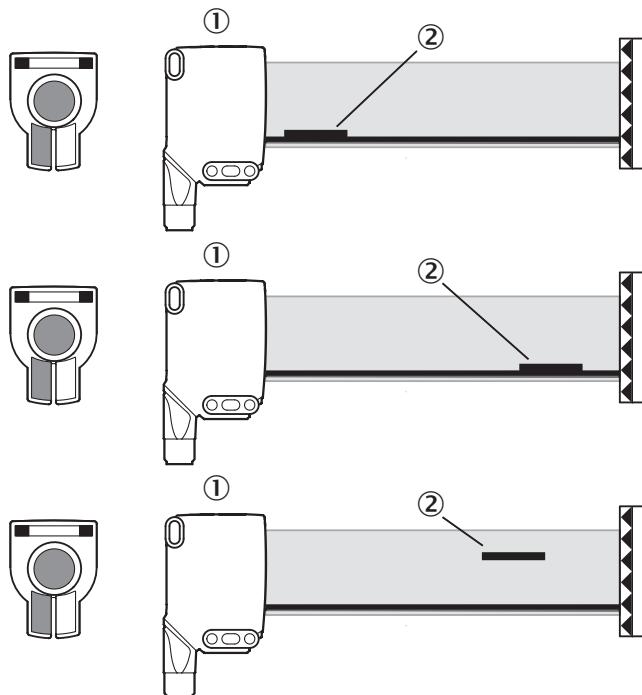


Tabelle 14: Größe detektierbarer Objekte

①	②
RAY26P-xxxxx3	$\geq 3 \text{ mm}^{\text{A}}$
RAY26P-xxxxx5	$\geq 5 \text{ mm}^{\text{B}}$
RAY26P-xxxxx9	$\geq 10 \text{ mm}^{\text{B}}$

② Kleinstes detektierbares Objekt (MDO)

A MDO  $\geq 3 \text{ mm}$ ,  $\geq 5 \text{ mm}$ ,  $\geq 10 \text{ mm}$ :  
sind via IO-Link anwählbar

B MDO ist fix

### 3 Förderbandausblendung (nur für RAY26P-xxxxx3)

Die Förderbandausblendung ermöglicht eine schrittweise Inaktivierung des Detektionsbereichs (A = ca. 1 mm pro Ebene) direkt über dem Förderband. Dadurch können Einflüsse des Förderbandes (die Falschsignale des Sensors verursachen) unterdrückt werden. Die Einstellung der Förderbandausblendung kann über IO-Link mit Index 238 erfolgen. Nach der Einstellung muss der Sensor erneut geteacht werden (Index 2, Wert 65).

Tabelle 15: Index 238

ISDU		Name	Daten-typ	Länge	Zugriff	Default-wert	Wert/Bereich
Index DEZ	Sub- Index HEX						
238	0xE E	-	Förderbandausblendung	UINT	8 Bit	Lesen/ Schreien	0 0 = Deaktiviert 1 = Level 1 2 = Level 2 3 = Level 3 4 = Level 4



Abbildung 15: A = Level 1



Abbildung 16: A = Level 2



Abbildung 17: A = Level 3



Abbildung 18: A = Level 4

① Förderband

## 19 Störungsbehebung

Tabelle Störungsbehebung zeigt, welche Maßnahmen durchzuführen sind, wenn die Funktion des Sensors nicht mehr gegeben ist.

Anzeige-LED / Fehlerbild	Ursache	Maßnahme
grüne LED blinkt	IO-Link Kommunikation	keine
Schaltausgänge verhalten sich nicht gemäß <a href="#">siehe Tabelle 11, Seite 22</a> und <a href="#">siehe Tabelle 12, Seite 23</a>	a) IO-Link Kommunikation b) Änderung an der Konfiguration c) Kurzschluss	a) keine b) Anpassung der Konfiguration c) Elektrische Anschlüsse prüfen
Die blauen LEDs befinden sich sehr nah beieinander	Frontscheibe und/oder Reflektor ist verschmutzt.	Reinigung der optischen Flächen (Sensor und Reflektor).
Gelbe LED blinkt	Abstand zwischen Sensor und Reflektor ist zu groß / Lichtstrahl ist nicht vollständig auf Reflektor ausgerichtet / Reflektor ist nicht geeignet / Frontscheibe und/oder Reflektor ist verschmutzt	Schaltabstand prüfen / Ausrichtung prüfen / Reflektor von SICK wird empfohlen / Reinigung der optischen Flächen (Sensor und Reflektor)
Gelbe LED leuchtet nicht, obwohl das Lichtband am Reflektor ausgerichtet ist und sich kein Objekt im Strahlweg befindet	keine Spannung oder Spannung unterhalb der Grenzwerte Spannungsunterbrechungen Sensor ist defekt	Spannungsversorgung prüfen, den gesamten elektrischen Anschluss prüfen (Leitungen und Steckerverbindungen) Sicherstellen einer stabilen Spannungsversorgung ohne Unterbrechungen Wenn Spannungsversorgung in Ordnung ist, dann Sensor austauschen

## 20 Demontage und Entsorgung

Die Lichtschranke muss entsprechend den geltenden länderspezifischen Vorschriften entsorgt werden. Bei der Entsorgung sollte eine werkstoffliche Verwertung (insbesondere der Edelmetalle) angestrebt werden.

### HINWEIS

Entsorgung von Batterien, Elektro- und Elektronikgeräten

- Gemäß den internationalen Vorschriften dürfen Batterien, Akkus sowie Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Der Besitzer ist gesetzlich verpflichtet, diese Geräte am Ende ihrer Lebensdauer bei den entsprechenden öffentlichen Sammelstellen abzugeben.
- 

Dieses Symbol auf dem Produkt, dessen Verpackung oder im vorliegenden Dokument gibt an, dass ein Produkt den genannten Vorschriften unterliegt.

## 21 Wartung

SICK-Sensoren sind wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen

- die optischen Grenzflächen zu reinigen
- Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen

Veränderungen an Geräten dürfen nicht vorgenommen werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

## 22 Technische Daten

### 22.1 Elektrische und mechanische Daten

	RAY26P-xxxxx3	RAY26P-xxxxx5	RAY26P-xxxxx9
Max. Detektionsbereich (mit Reflektor PL80A)	0 ... 4,5 m	0 ... 3 m	0 ... 4,5 m
Lichtband Maße/ungefähre Distanz	55 mm x 9 mm (1 m)		
Kleinste detektierbares Objekt (MDO)	≥ 3 mm, 5 mm oder 10 mm <sup>1)</sup>	5 mm	10 mm
Mindestabstand zwischen Sensor und Reflektor	0 mm		
Versorgungsspannung U <sub>V</sub>	10 ... 30 V DC		
Stromaufnahme	≤ 25 mA <sup>2)</sup> , < 50 mA <sup>3)</sup>		
Ausgangsstrom I <sub>max.</sub>	≤ 100 mA		
Kommunikationsmodus	COM2		
IO-Link	1.1		
Ansprechzeit max.	≤ 3 ms <sup>4)</sup>		
Schaltfolge max.	170 Hz <sup>5)</sup>		
Schutzart	IP66, IP67		
Schutzklasse	III		
Schutzschaltungen	A, B, C, D <sup>6)</sup>		
Betriebsumgebungstemperatur	-40 °C ... +60 °C <sup>7)8)</sup>		

1) RAY26P-xxxxx3: Schaltabstand ist abhängig vom kleinsten detektierbaren Objekt (MDO), wählbar über IO-Link:

3 mm = 0 ... 2 m

5 mm = 0 ... 3 m

10 mm = 0 ... 4,5 m

2) 16VDC...30VDC, ohne Last

3) 10VDC...16VDC, ohne Last

4) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus. Abweichende Werte im COM2-Modus möglich.

5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1 im Schaltmodus. Abweichende Werte im IO-Link-Modus möglich.

6) A = U<sub>V</sub>-Anschlüsse verpolssicher

B = Ein- und Ausgänge verpolssicher

C = Störimpulsunterdrückung

D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest

7) Kondensation auf der Frontscheibe des Sensors und auf dem Reflektor vermeiden.

8) Zulässige Temperaturänderung nach dem Teach-in: ±20 K

22.2 Maßzeichnung

Tabelle 16: Maßzeichnung

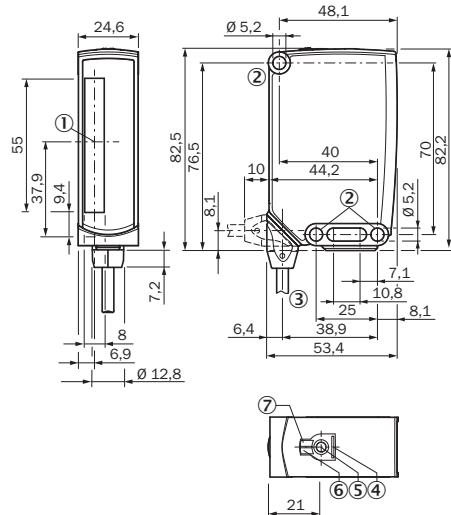


Abbildung 19: RAY26 mit Leitung

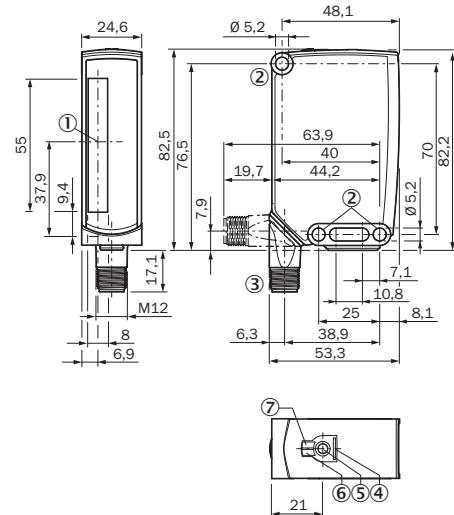


Abbildung 20: RAY26, mit Stecker

- ① Mitte Optikachse
  - ② Befestigungsbohrung Ø 5,2 mm
  - ③ Anschluss
  - ④ BluePilot blau: AutoAdapt-Anzeige im Run-Betrieb
  - ⑤ Teach-In-Taste
  - ⑥ Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang
  - ⑦ Anzeige-LED grün: Versorgungsspannung aktiv

## 22.3 Prozessdatenstruktur

	A00
IO-Link	V1.1
Prozessdaten	2 Byte
	Byte 0: Bits 15... 8 Byte 1: Bits 7... 0
Bit 0 / Datentyp	Q <sub>L1</sub> / Boolean
Bit 1 / Datentyp	Q <sub>L2</sub> / Boolean
Bit 2 ... 15 / Beschreibung / Datentyp	[empty]

# RAY26

Capteurs multi-tâches

**SICK**  
Sensor Intelligence.



de  
en  
es  
fr  
it  
ja  
pt  
ru  
zh

---

**Produit décrit**

RAY26

**Fabricant**

SICK AG  
Erwin-Sick-Straße 1  
79183 Waldkirch  
Allemagne

**Remarques juridiques**

Cet ouvrage est protégé par les droits d'auteur. Les droits établis restent dévolus à la société SICK AG. La reproduction de l'ouvrage, même partielle, n'est autorisée que dans le cadre légal prévu par la loi sur les droits d'auteur. Toute modification, tout abrègement ou toute traduction de l'ouvrage est interdit sans l'accord écrit exprès de la société SICK AG.

Les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© SICK AG. Tous droits réservés.

**Document original**

Ce document est un document original de SICK AG.



**Contenu**

<b>23</b>	<b>Consignes générales de sécurité.....</b>	<b>35</b>
<b>24</b>	<b>Remarques sur l'homologation UL.....</b>	<b>35</b>
<b>25</b>	<b>Utilisation conforme.....</b>	<b>35</b>
<b>26</b>	<b>Affichages de l'état et du fonctionnement.....</b>	<b>35</b>
<b>27</b>	<b>Montage.....</b>	<b>35</b>
<b>28</b>	<b>Installation électrique.....</b>	<b>36</b>
<b>29</b>	<b>Mise en service.....</b>	<b>38</b>
<b>30</b>	<b>Élimination des défauts.....</b>	<b>43</b>
<b>31</b>	<b>Démontage et mise au rebut.....</b>	<b>44</b>
<b>32</b>	<b>Maintenance.....</b>	<b>44</b>
<b>33</b>	<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>45</b>
33.1	Caractéristiques électriques et mécaniques.....	45
33.2	Plan coté.....	46
33.3	Structure de données de process.....	46

## 23 Consignes générales de sécurité

- Lire la notice d'instruction avant la mise en service.
-  Le raccordement, le montage et la configuration ne doivent être réalisés que par un personnel qualifié.
-  N'est pas un composant de sécurité selon la Directive machines de l'UE.
-  Lors de la mise en service, protéger l'appareil contre l'humidité et la contamination.
- Cette notice d'instruction contient des informations nécessaires durant le cycle de vie du capteur.

## 24 Remarques sur l'homologation UL


The device must be supplied by a Class 2 source of supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

## 25 Utilisation conforme

RAY26 est une barrière réflexe optoélectronique (appelée capteur dans ce document) qui permet la détection optique sans contact d'objets, d'animaux et de personnes. Un réflecteur est nécessaire à son fonctionnement. Toute autre utilisation ou modification du produit annule la garantie de SICK AG.

## 26 Affichages de l'état et du fonctionnement

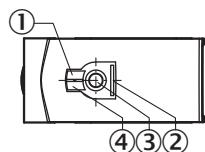

- ① LED d'état verte : tension d'alimentation active
- ② BluePilot bleu : affichage AutoAdapt en mode Run
- ③ Bouton d'apprentissage
- ④ LED d'état jaune : état du faisceau lumineux reçu


## 27 Montage

Monter le capteur et le réflecteur sur une équerre de fixation (voir la gamme d'accessoires SICK). Aligner le capteur sur le réflecteur.

Respectez le couple de serrage maximal admissible de 0.65Nm.

**REMARQUE RAY26P-XXXXX3 (PLUS PETIT OBJET DÉTECTABLE ≥ 3 MM) :**

Position d'installation recommandée : entre les bandes transporteuses ou les rouleaux de transport

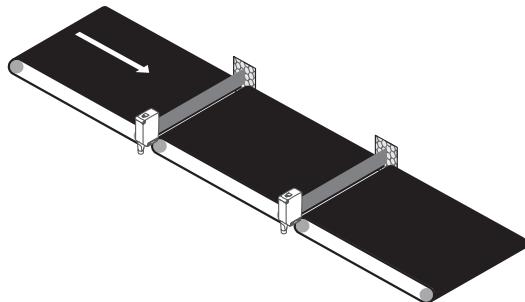

## 28 Installation électrique

Fonctionnement en mode I/O :

Le raccordement des capteurs doit s'effectuer hors tension ( $U_v = 0 \text{ V}$ ). Selon le mode de raccordement, respecter les informations suivantes :

- Raccordement du connecteur : respecter l'affectation des broches
- Câble : couleur des fils

Après avoir terminé tous les raccordements électriques, appliquer ou activer l'alimentation électrique ( $U_v > 0 \text{ V}$ ).

Fonctionnement en mode IO-Link : raccorder l'appareil à un maître IO-Link approprié et l'intégrer au maître ou à la commande par IODD/bloc de fonction. L'affichage LED du capteur clignote. L'IODD et le bloc de fonction peuvent être téléchargés sur [www.sick.com](http://www.sick.com) sous la référence.

Explications du schéma de raccordement (tableaux 1 et -4) :

Alarme = sortie d'alarme (voir [tableau 18](#) et [tableau 20](#))

MF = sortie multifonction programmable

n. c. = non raccordé

QL1 / C = sortie de commutation, communication IO-Link



CC : 10 ... 30 V CC,  
page 45

voir "Caractéristiques électriques et mécaniques",

Tableau 17: DC

RAY26P	-24162 xxxA00 -34162xxxA00	-1x162xxxA00	-24161xxxA00 -34161xxxA00	-1x161xxxA00
<b>1</b>	+ (L+)			
<b>2</b>	MF			
<b>3</b>	- (M)			
<b>4</b>	$Q_{L1} / C$			
<b>Par défaut : MF</b>	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	Q
<b>Par défaut : <math>Q_{L1} / C</math></b>	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$

Tableau 18: DC

RAY26P	-24165xxxA00 -34165xxxA00	-1x165xxxA00	-24163xxxA00 -34163xxxA00	-1x163xxxA00
<b>1</b>	+ (L+)			
<b>2</b>	MF			
<b>3</b>	- (M)			
<b>4</b>	$Q_{L1} / C$			
<b>Par défaut : MF</b>	Alarme	Alarme	Alarme	Alarme
<b>Par défaut : <math>Q_{L1} / C</math></b>	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$

Tableau 19: Push/pull

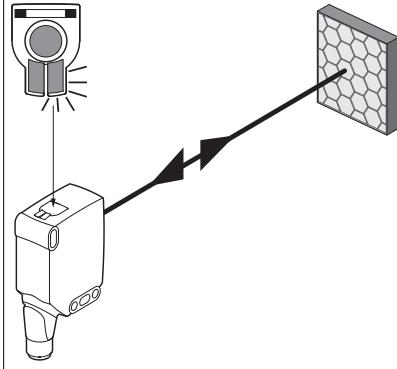
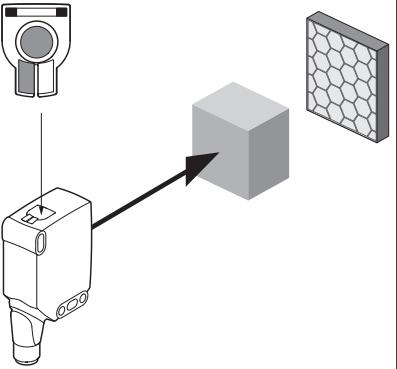
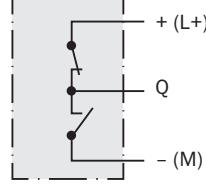
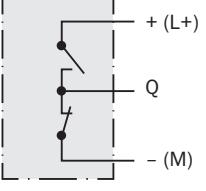
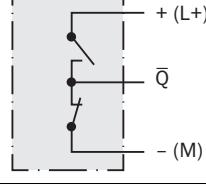
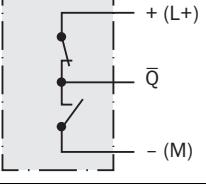
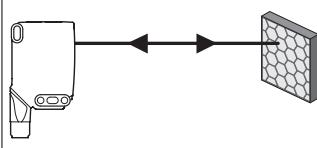
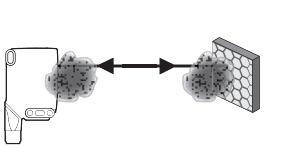
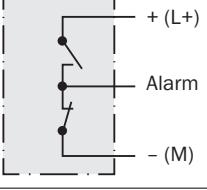
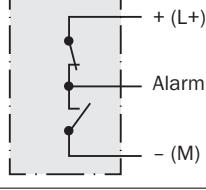
		
$Q$ Push-pull ( $\leq 100$ mA)		
$\bar{Q}$ Push-pull ( $\leq 100$ mA)		

Tableau 20: Alarme

		
Alarme ( $\leq 100$ mA)		

## 29 Mise en service

### 1 Alignement

Aligner le capteur sur un réflecteur adapté. Choisir la position de sorte que le faisceau lumineux émis rouge touche le réflecteur en plein centre. Les lentilles frontales du capteur et du réflecteur doivent être nettoyées avant l'apprentissage.

Le capteur doit disposer d'un champ de vision dégagé sur le réflecteur, il ne doit donc y avoir aucun objet dans la trajectoire du faisceau [voir illustration 21]. S'assurer que les ouvertures optiques du capteur et du réflecteur sont parfaitement dégagées.

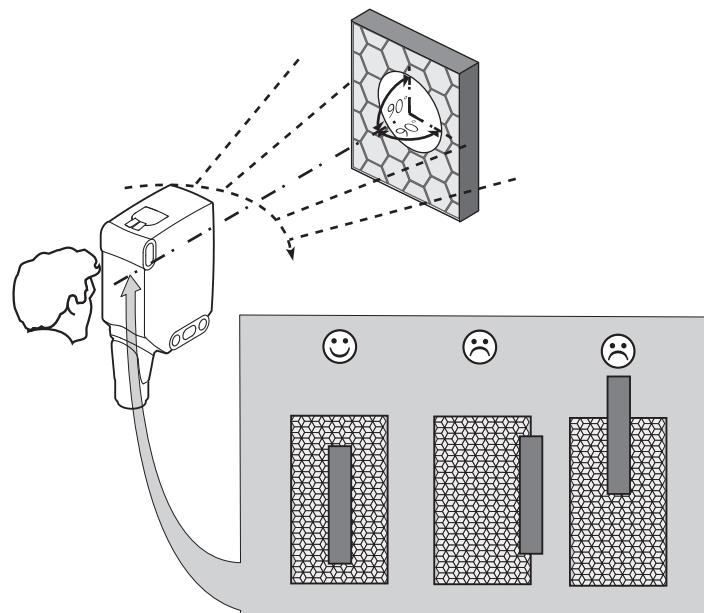


Illustration 21: Alignement



#### REMARQUE

Recommandation : l'adaptation de la hauteur (1) doit être réalisée séparément de l'adaptation de l'angle (2).


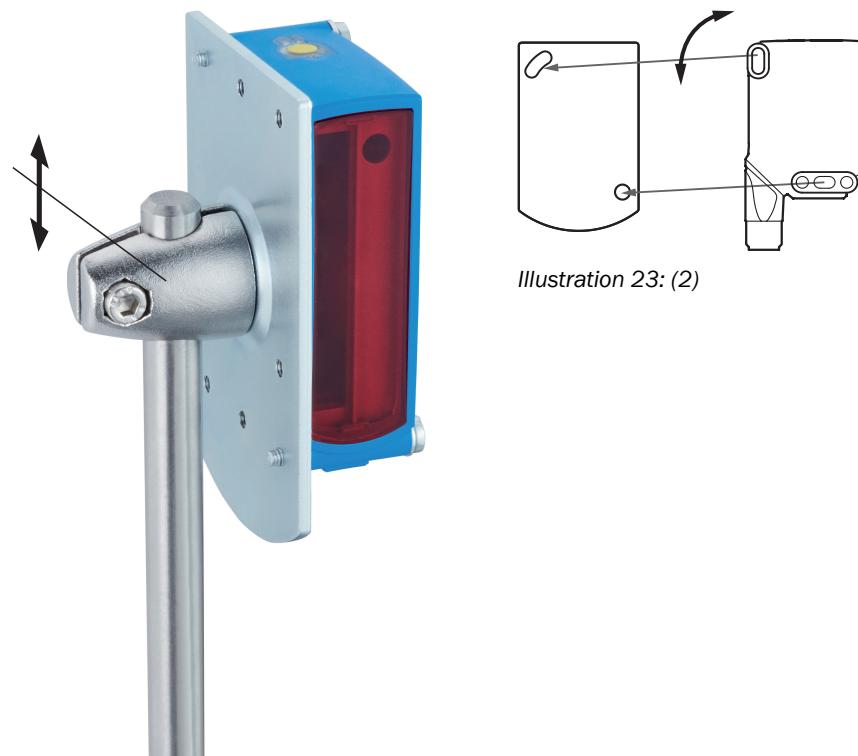




Illustration 22: (1)

Illustration 23: (2)


1. Alignement de la bande lumineuse dans l'interstice entre deux bandes transporteuses

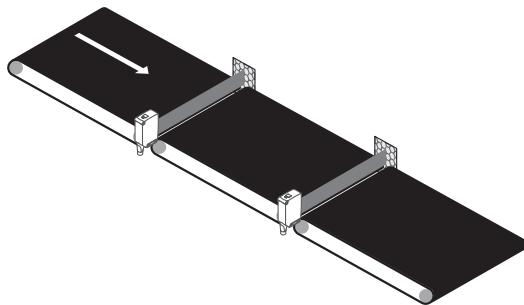


2. a) Alignement de la bande lumineuse au-dessus la bande transporteuse.  
La zone lumineuse doit être positionnée parallèlement à la bande transporteuse.

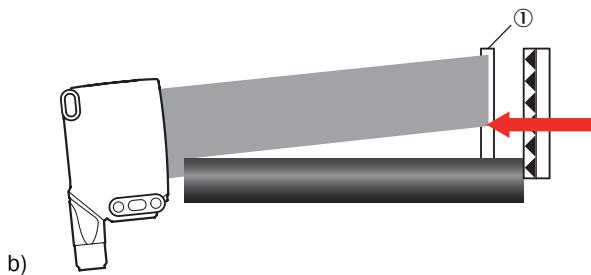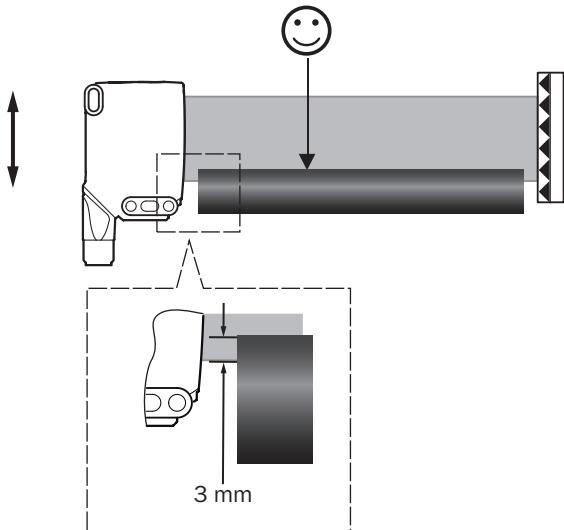

- b)
- ① = plaque métallique  
Prenez une plaque métallique et placez-la devant le réflecteur. Déplacez ensuite le capteur légèrement vers le haut. La bande lumineuse se trouve environ à 20 mm au-dessus de la bande transporteuse.


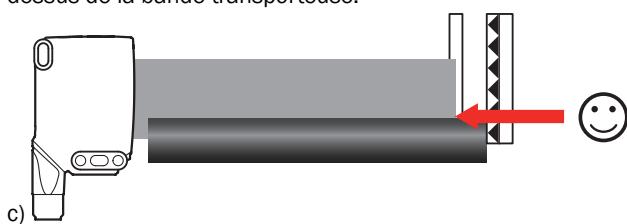


- c)
- Déplacez ensuite le capteur vers le bas jusqu'à ce que le bord inférieur de la bande lumineuse rencontre la bande transporteuse (voir la bande lumineuse sur la plaque métallique). Puis fixez le boîtier sur le support. La bande lumineuse ne doit pas être déplacée plus loin en direction de la bande transporteuse.

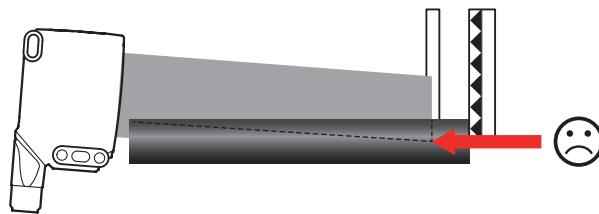**REMARQUE**

Conseil :

- 1 Il convient de tenir compte de la structure triple du réflecteur : recommandé : la structure triple est pivotée de 90°

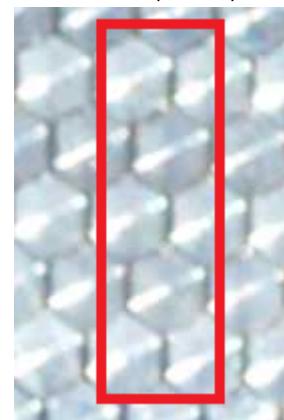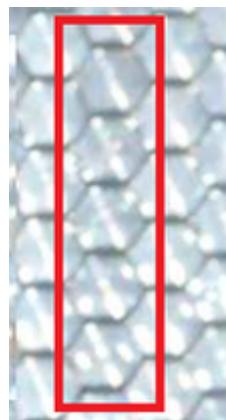

- 2 Contrôle du réglage : activer la bande transporteuse. Le capteur ne doit pas s'activer en « marche à vide » (la bande transporteuse se déplace sans objets transportés). Activer la bande transporteuse. Poser la marchandise à la suite aux coins de la bande transporteuse et au milieu de la bande, pour contrôler la détection fiable à 3 endroits.

**REMARQUE**

Vidéo sur la mise en service :

**2 Distance de commutation**

Ajuster la distance entre le capteur et le réflecteur selon le schéma correspondant voir [illustration 24, page 41](#).


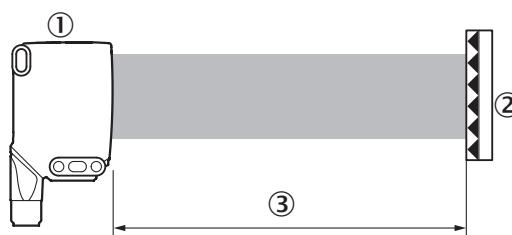


Illustration 24: zones de distance de commutation

Tableau 21: Définition de la distance de commutation

(1)	(2)	(3)
RAY26P-xxxxx3	PL80A	0 ... 4,5 m
RAY26P-xxxxx5	PL80A	0 ... 3 m
RAY26P-xxxxx9	PL80A	0 ... 4,5 m

Réglage de la distance de détection :

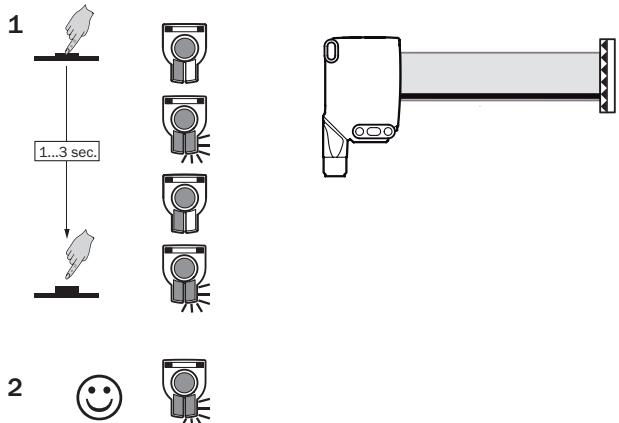

Plus petit objet détectable (MDO)

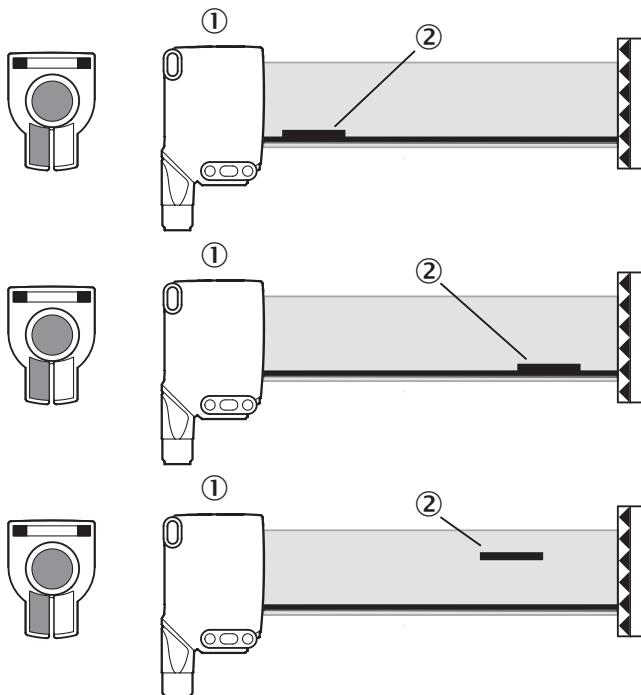


Tableau 22: Taille des objets détectables

①	②
RAY26P-xxxxx3	$\geq 3 \text{ mm}^{\text{A}}$
RAY26P-xxxxx5	$\geq 5 \text{ mm}^{\text{B}}$
RAY26P-xxxxx9	$\geq 10 \text{ mm}^{\text{B}}$

② Plus petit objet détectable (MDO)

A Plus petit objet détectable  $\geq 3 \text{ mm}$ ,  $\geq 5 \text{ mm}$ ,  $\geq 10 \text{ mm}$  :  
peut être sélectionné via IO-Link

B Plus petit objet détectable est fixe

### 3 Masquage de la bande transporteuse (uniquement pour la RAY26P-xxxxx3)

Le masquage de la bande transporteuse permet une désactivation progressive de la zone de détection (A = env. 1 mm par niveau) directement au-dessus de la bande transporteuse. Cela peut éliminer les influences de la bande transporteuse (qui provoquent des signaux erronés du capteur). Le réglage du masquage de la bande transporteuse peut s'effectuer via IO-Link avec index 238.

Après le réglage, le capteur doit être soumis à un nouvel apprentissage (index 2, valeur 65).

Tableau 23: Index 238

ISDU		Nom	Type de données	Longueur	Accès	Valeur par défaut	Valeur/zone
Index	Sous-index						
DEZ	HEX						
238	0xE E	-	Masquage de la bande transporteuse	UINT	8 bits	Lecture/ écriture	0 0 = Désactivé 1 = Niveau 1 2 = Niveau 2 3 = Niveau 3 4 = Niveau 4



Illustration 25: A = Niveau 1



Illustration 26: A = Niveau 2



Illustration 27: A = Niveau 3



Illustration 28: A = Niveau 4

① Bande transporteuse

## 30 Élimination des défauts

Le tableau Élimination des défauts présente les mesures à appliquer si le capteur ne fonctionne plus.

LED d'état / image du défaut	Cause	Mesure
La LED verte clignote	Communication IO-Link	Aucune
Les sorties de commutation ne se comportent pas selon <a href="#">voir tableau 19, page 38</a> et <a href="#">voir tableau 20, page 38</a>	a) Communication IO-Link b) Modification de la configuration c) Court-circuit	a) Aucune b) Adaptation de la configuration c) Vérifier les raccordements électriques
Les LED bleues se trouvent très près les uns des autres	La vitre frontale et/ou le réflecteur sont encrassés.	Nettoyage des surfaces optiques (capteur et réflecteur).
La LED jaune clignote	La distance entre le capteur et le réflecteur est trop grande/Le faisceau lumineux n'est pas entièrement aligné sur le réflecteur/Le réflecteur ne convient pas/La vitre frontale et/ou le réflecteur sont encrassés	Vérifier la distance de commutation/Vérifier l'alignement/Le réflecteur de SICK est recommandé/Nettoyage des surfaces optiques (capteur et réflecteur)
La LED jaune ne s'allume pas bien que la bande lumineuse soit alignée avec le réflecteur et qu'il n'y ait pas d'objet sur le trajet du faisceau	Pas de tension ou tension inférieure aux valeurs limites  Coupures d'alimentation électrique	Contrôler l'alimentation électrique, contrôler tous les branchements électriques (câbles et connexions)  S'assurer que l'alimentation électrique est stable et ininterrompue

LED d'état / image du défaut	Cause	Mesure
	Le capteur est défectueux	Si l'alimentation électrique est en bon état, remplacer le capteur

## 31 Démontage et mise au rebut

Le capteur doit être mis au rebut selon les régulations spécifiques au pays respectif. Dans la limite du possible, les matériaux du capteur doivent être recyclés (notamment les métaux précieux).



### REMARQUE

Mise au rebut des batteries, des appareils électriques et électroniques

- Selon les directives internationales, les batteries, accumulateurs et appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
- Le propriétaire est obligé par la loi de retourner ces appareils à la fin de leur cycle de vie au point de collecte respectif.
- 

Ce symbole sur le produit, son emballage ou dans ce document indique qu'un produit est soumis à ces régulations.

## 32 Maintenance

Les capteurs SICK ne nécessitent aucune maintenance.

Nous vous recommandons de procéder régulièrement

- au nettoyage des surfaces optiques
- au contrôle des vissages et des connexions enfichables

Ne procéder à aucune modification sur les appareils.

Sujet à modification sans préavis. Les caractéristiques du produit et techniques fournies ne sont pas une déclaration de garantie.

## 33 Caractéristiques techniques

### 33.1 Caractéristiques électriques et mécaniques

	<b>RAY26P-xxxxx3</b>	<b>RAY26P-xxxxx5</b>	<b>RAY26P-xxxxx9</b>
Zone de détection max. (avec réflecteur PL80A)	0 ... 4,5 m	0 ... 3 m	0 ... 4,5 m
Dimensions/Distance approximative zone lumineuse	55 mm x 9 mm (1 m)		
Plus petit objet détectable (MDO)	≥ 3 mm, 5 mm ou 10 mm <sup>1)</sup>	5 mm	10 mm
Distance minimale entre le capteur et le réflecteur	0 mm		
Tension d'alimentation U <sub>V</sub>	10 ... 30 V DC		
Consommation électrique	≤ 25 mA <sup>2)</sup> , < 50 mA <sup>3)</sup>		
Courant de sortie I <sub>max.</sub>	≤ 100 mA		
Mode de communication	COM2		
IO-Link	1.1		
Temps de réponse max.	≤ 3 ms <sup>4)</sup>		
Commutation max.	170 Hz <sup>5)</sup>		
Indice de protection	IP66, IP67		
Classe de protection	III		
Protections électriques	A, B, C, D <sup>6)</sup>		
Température de service	-40 °C ... +60 °C <sup>7)8)</sup>		

1) RAY26P-xxxxx3 : portée de détection sur le MDO sélectionné (à sélectionner via IO-Link) :

3 mm = 0 ... 2 m

5 mm = 0 ... 3 m

10 mm = 0 ... 4,5 m

2) 16 V CC ... 30 V CC, sans charge

3) 10 V CC ... 16 V CC, sans charge

4) Durée du signal sur charge ohmique en mode commutation. Valeurs différentes possibles en mode COM2.

5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1 en mode de commutation. Valeurs différentes possibles en mode IO-Link.

6) A = raccordements U<sub>V</sub> protégés contre les inversions de polarité

B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité

C = Suppression des impulsions parasites

D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges

7) Éviter la condensation sur la vitre frontale du capteur et sur le réflecteur.

8) Changement de température après chaque apprentissage +/- 20 K

### 33.2 Plan coté

Tableau 24: Plan coté

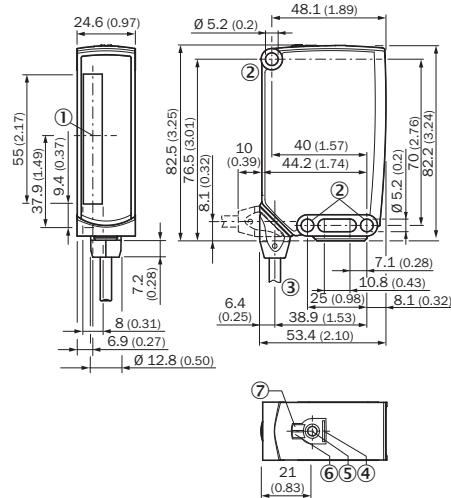


Illustration 29: RAY26 avec câble

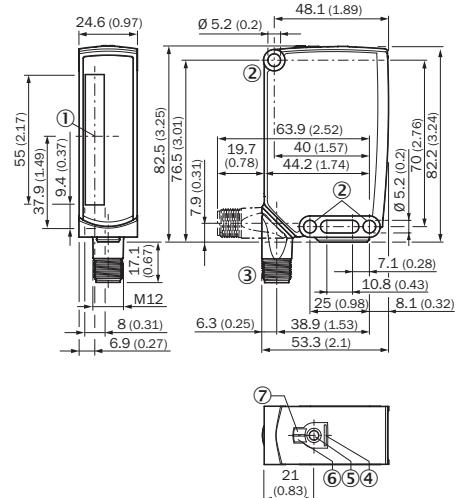


Illustration 30: RAY26 avec connecteur mâle

- ① Centre de l'axe optique
- ② Trou de fixation Ø 5,2 mm
- ③ Raccordement
- ④ BluePilot blue : indicateur AutoAdapt pendant le mode Marche
- ⑤ Bouton d'apprentissage
- ⑥ LED d'état jaune : état réception de lumière
- ⑦ LED d'état verte : tension d'alimentation active

### 33.3 Structure de données de process

	A00
IO-Link	V1.1
Données de processus	2 octets
	Octet 0 : bit 15 ... 8 Octet 1 : bit 7 ... 0
Bit 0/Type de données	Q <sub>L1</sub> / booléen
Bit 1/Type de données	Q <sub>L2</sub> / booléen
Bit 2 ... 15/Description/Type de données	[empty]

# RAY26

Sensores MultiTask

**SICK**  
Sensor Intelligence.

de  
en  
es  
fr  
it  
ja  
pt  
ru  
zh



---

**Produto descrito**

RAY26

**Fabricante**

SICK AG  
Erwin-Sick-Str. 1  
79183 Waldkirch  
Alemanha

**Notas legais**

Reservados os direitos autorais do presente documento. Todos os direitos permanecem em propriedade da empresa SICK AG. A reprodução total ou parcial desta obra só é permitida dentro dos limites regulamentados pela Lei de Direitos Autorais. É proibido alterar, resumir ou traduzir esta obra sem a autorização expressa e por escrito da SICK AG.

As marcas citadas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© SICK AG. Todos os direitos reservados

**Documento original**

Este é um documento original da SICK AG.



## Índice

<b>34</b>	<b>Instruções gerais de segurança.....</b>	<b>50</b>
<b>35</b>	<b>Indicações sobre a homologação UL.....</b>	<b>50</b>
<b>36</b>	<b>Especificações de uso.....</b>	<b>50</b>
<b>37</b>	<b>Indicações de estado e operação.....</b>	<b>50</b>
<b>38</b>	<b>Montagem.....</b>	<b>50</b>
<b>39</b>	<b>Instalação elétrica.....</b>	<b>51</b>
<b>40</b>	<b>Colocação em operação.....</b>	<b>53</b>
<b>41</b>	<b>Eliminação de falhas.....</b>	<b>58</b>
<b>42</b>	<b>Desmontagem e descarte.....</b>	<b>59</b>
<b>43</b>	<b>Manutenção.....</b>	<b>59</b>
<b>44</b>	<b>Dados técnicos.....</b>	<b>60</b>
44.1	Dados mecânicos e elétricos.....	60
44.2	Desenho dimensional.....	61
44.3	Estrutura de dados de processos.....	61

### 34 Instruções gerais de segurança

- Leia o manual de instruções antes de colocar em operação.
-  Conexão, montagem e configuração só podem ser realizadas por especialistas treinados.
-  Não é um componente de segurança em conformidade com a Diretriz de Máquinas da UE.
-  Ao colocar em operação, proteja o dispositivo de umidade e contaminação.
- Esse manual de instruções contém informações necessárias durante o ciclo de vida do sensor.

### 35 Indicações sobre a homologação UL


The device must be supplied by a Class 2 source of supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

### 36 Especificações de uso

O RAY26 é uma barreira de luz de reflexão optoeletrônica (doravante denominada “sensor”) utilizada para a detecção óptica, sem contato, de objetos, animais e pessoas. É necessário um refletor para o funcionamento. Qualquer utilização diferente ou alterações do produto ocasionam a perda da garantia da SICK AG.

### 37 Indicações de estado e operação

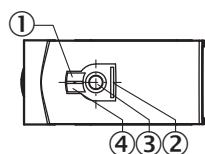

- ① Indicador LED verde: tensão de alimentação ativa
- ② BluePilot azul: indicador AutoAdapt na operação Run
- ③ Tecla teach-in
- ④ Indicador LED amarelo: status do feixe de luz recebido


### 38 Montagem

Montar o sensor e o refletor em uma cantoneira de fixação adequada (ver a linha de acessórios SICK). Alinhar o sensor e o refletor entre si.

Tenha em atenção o torque de aperto máximo permitido de 0.65Nm.

**NOTA RAY26P-XXXXX3 (MDO ≥ 3 MM):**

Posição de instalação recomendada: entre esteiras transportadoras ou rolos transportadores

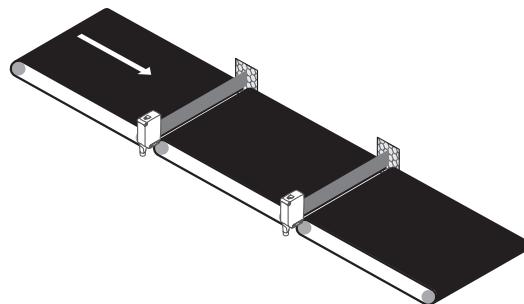

39

## Instalação elétrica

Operação no modo I/O:

A conexão dos sensores deve ser realizada em estado desenergizado ( $V_S = 0$  V). Conforme o tipo de conexão, devem ser observadas as seguintes informações:

- Conector: observar a disposição dos pinos
- Cabo: cor do fio

Instalar ou ligar a alimentação de tensão ( $V_S > 0$  V) somente após realizar todas as conexões elétricas.

Operação no modo IO-Link: conectar o dispositivo a um master IO-Link adequado e integrá-lo ao mestre ou ao comando através de IODD/módulo de função. O indicador LED verde no sensor pisca. IODD e o módulo de função podem ser descarregados em [www.sick.com](http://www.sick.com) sob o número de artigo.

Explicações relativas ao esquema de conexões (tabela 1 e -4):

Alarme = saída de alarme (ver [tabela 26](#) e [tabela 28](#))

MF = saída multifuncional programável

n. c. = sem ligação

QL1 / C = saída de comutação, comunicação IO-Link

 CC: 10 ... 30 V CC, ver "Dados mecânicos e elétricos", página 60

Tabela 25: CC


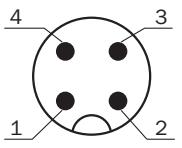
RAY26P	-24162 xxxA00 -34162xxxA00	-1x162xxxA00	-24161xxxA00 -34161xxxA00	-1x161xxxA00
<b>1</b>		+ (L+)		
<b>2</b>		MF		
<b>3</b>		- (M)		
<b>4</b>		Q <sub>L1</sub> / C		
<b>Default: MF</b>	Q̄	Q̄	Q	Q
<b>Default: Q<sub>L1</sub> / C</b>	Q	Q	Q̄	Q̄
	 	1 = BN (marrom) 2 = WH (branco) 3 = BU (azul) 4 = BK (preto) 0,14 mm <sup>2</sup> AWG26		1 = BN (marrom) 2 = WH (branco) 3 = BU (azul) 4 = BK (preto) 0,14 mm <sup>2</sup> AWG26

Tabela 26: CC




RAY26P	-24165xxxA00 -34165xxxA00	-1x165xxxA00	-24163xxxA00 -34163xxxA00	-1x163xxxA00
<b>1</b>		+ (L+)		
<b>2</b>		MF		
<b>3</b>		- (M)		
<b>4</b>		Q <sub>L1</sub> / C		
<b>Default: MF</b>	Alarme	Alarme	Alarme	Alarme
<b>Default: Q<sub>L1</sub> / C</b>	Q	Q	Q̄	Q̄
	 	1 = BN (marrom) 2 = WH (branco) 3 = BU (azul) 4 = BK (preto) 0,14 mm <sup>2</sup> AWG26		1 = BN (marrom) 2 = WH (branco) 3 = BU (azul) 4 = BK (preto) 0,14 mm <sup>2</sup> AWG26

Tabela 27: Push/pull

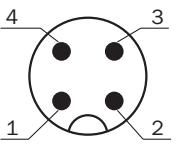









<b><math>Q</math></b> Push-pull $(\leq 100 \text{ mA})$		
<b><math>\bar{Q}</math></b> Push-pull $(\leq 100 \text{ mA})$		

Tabela 28: Alarme

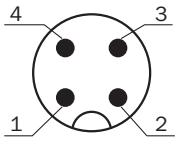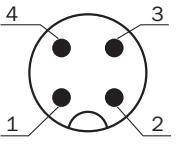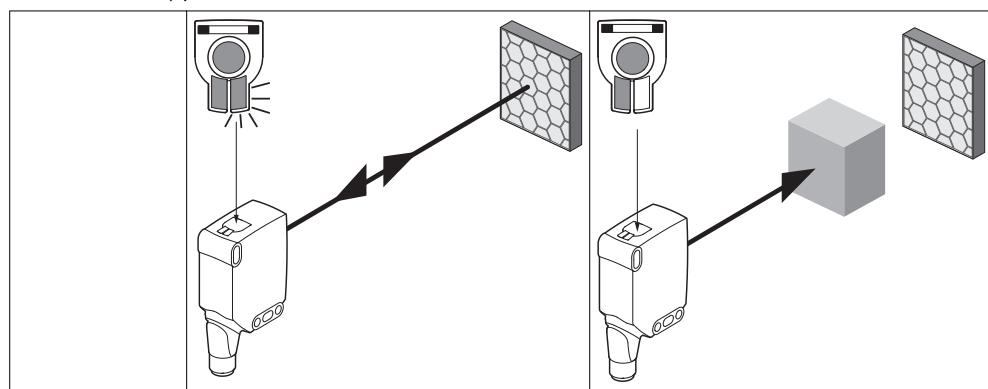		
Alarme ( $\leq 100 \text{ mA}$ )		

## 40 Colocação em operação

### 1 Alinhamento

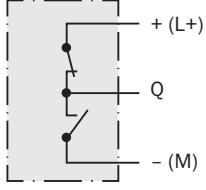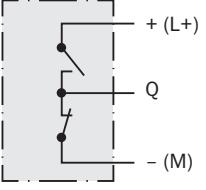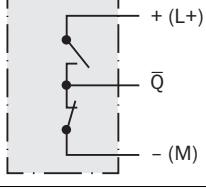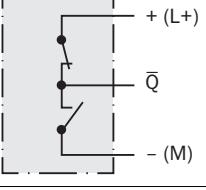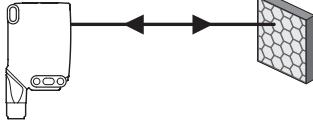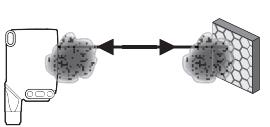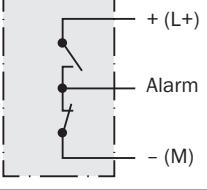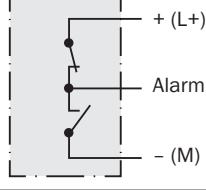Alinhar o sensor ao refletor adequado. Selecionar o posicionamento de forma que o feixe da luz de emissão vermelha incida sobre o centro do refletor. As lentes frontais do sensor e do refletor devem ser limpas antes da programação.

O espaço entre o refletor e o sensor deve estar livre; não pode haver nenhum objeto posicionado na trajetória do raio luminoso [ver figura 31]. Certificar-se de que as aberturas ópticas do sensor e do refletor estejam completamente livres.

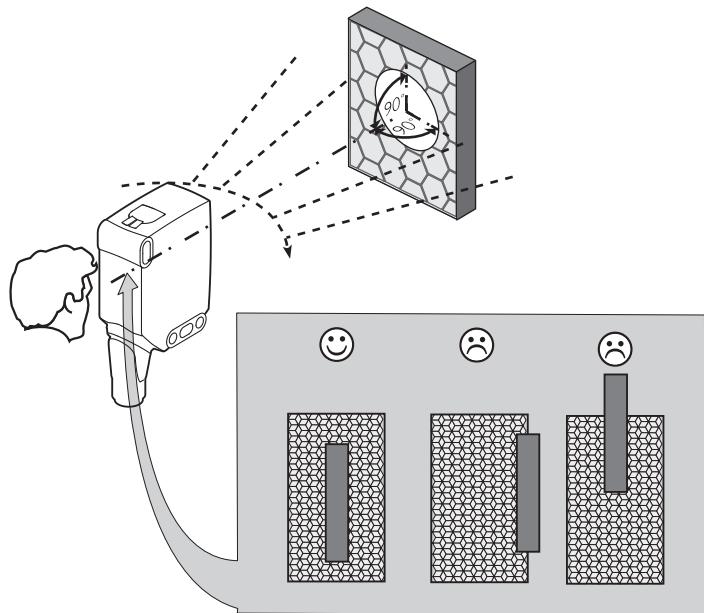


Figura 31: Alinhamento



**NOTA**

Recomendação: O ajuste da altura (1) deve ser separado do ajuste do ângulo (2).


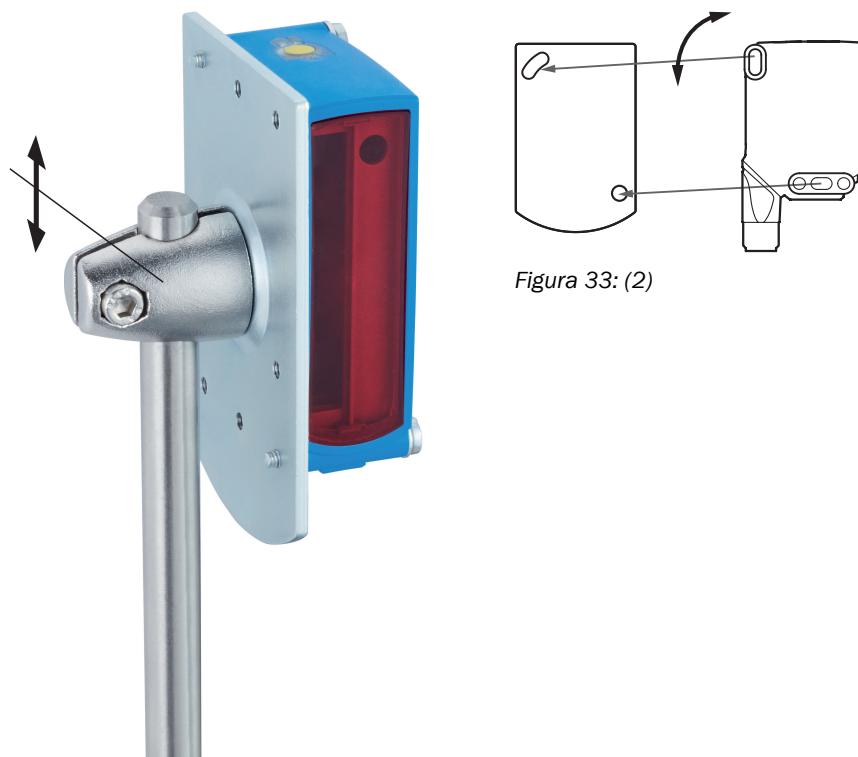


Figura 32: (1)



Figura 33: (2)

1. Alinhamento da faixa de luz no espaço intermédio entre duas esteiras transportadoras

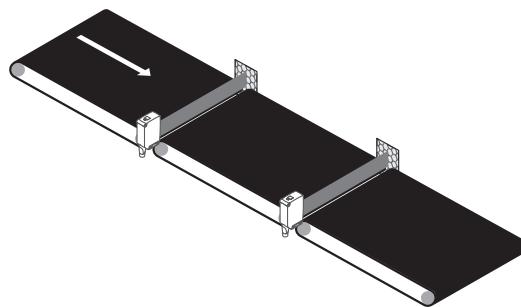

2. a) Alinhamento da faixa de luz na esteira transportadora.


A faixa de luz deve ser posicionada paralelamente à esteira transportadora.

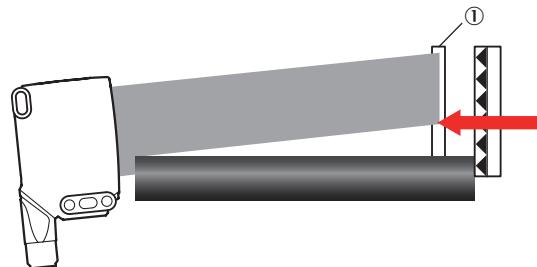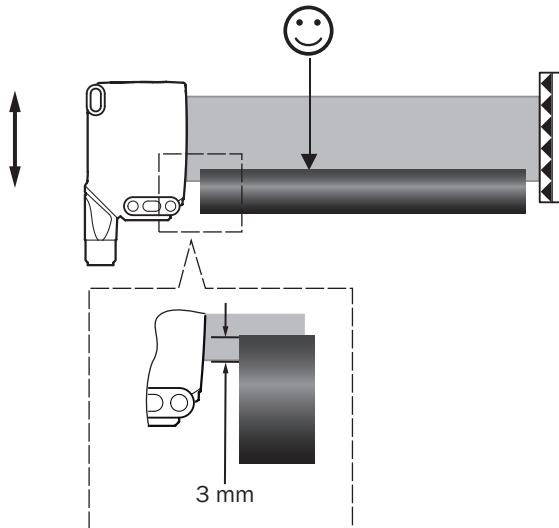

b)


① = Placa de metal

Pegue em uma placa de metal e posicione ela à frente do refletor. A seguir, desloque o sensor um pouco para cima. A faixa de luz está aproximadamente 20 mm acima da esteira transportadora.

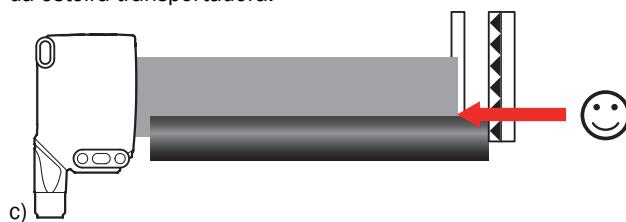


c)

A seguir, desloque o sensor para baixo até a borda inferior da faixa de luz incidir na esteira transportadora (ver faixa de luz na placa de metal). A seguir, fixe a carcaça no suporte. A faixa de luz não pode ser deslocada ainda mais na direção da esteira transportadora.

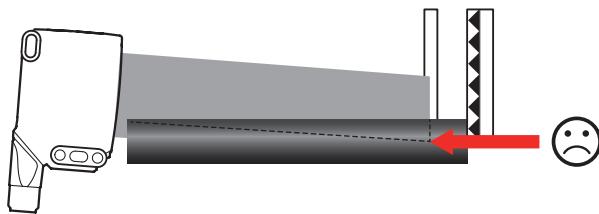
**NOTA**

Dica:

- 1 Observe a estrutura de prisma do refletor:  
recomendado:

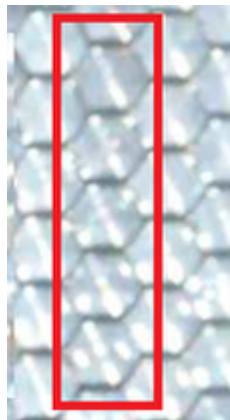

A estrutura de prisma está rodada em 90°

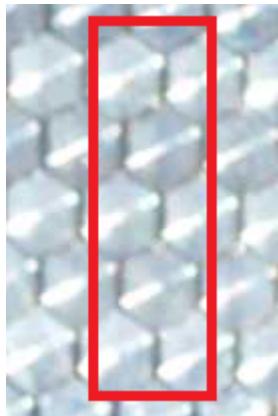

- 2 Controle do ajuste: ligue a esteira transportadora. Em “marcha em vazio” (a esteira transportadora se move sem material a ser transportado), o sensor não deve ligar. Ligue a esteira transportadora. Coloque os produtos sucessivamente nas bordas da esteira transportadora e no meio na esteira para verificar a detecção confiável em três pontos.

**NOTA**

Vídeo para comissionamento:



2 **Distância de comutação**

Ajuste a distância entre o sensor e o refletor de acordo com o diagrama correspondente ver figura 34, página 56.


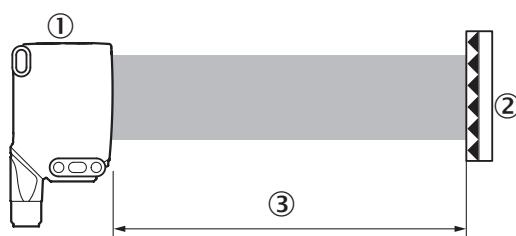


Figura 34: áreas de distância de ligação

Tabela 29: Definição distância de comutação

①	②	③
RAY26P-xxxxx3	PL80A	0 ... 4,5 m
RAY26P-xxxxx5	PL80A	0 ... 3 m
RAY26P-xxxxx9	PL80A	0 ... 4,5 m

Ajuste da distância de comutação:

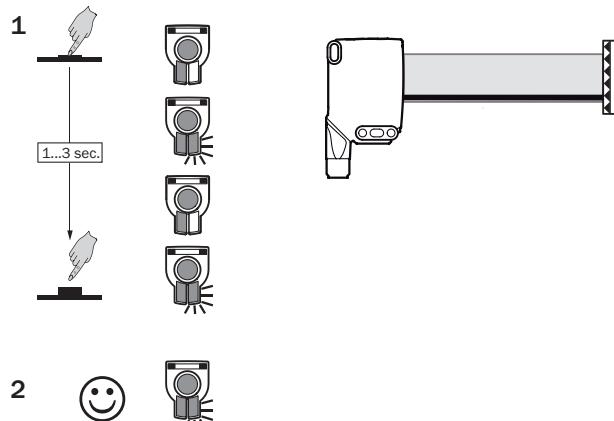

Objeto mínimo detectável (MDO)

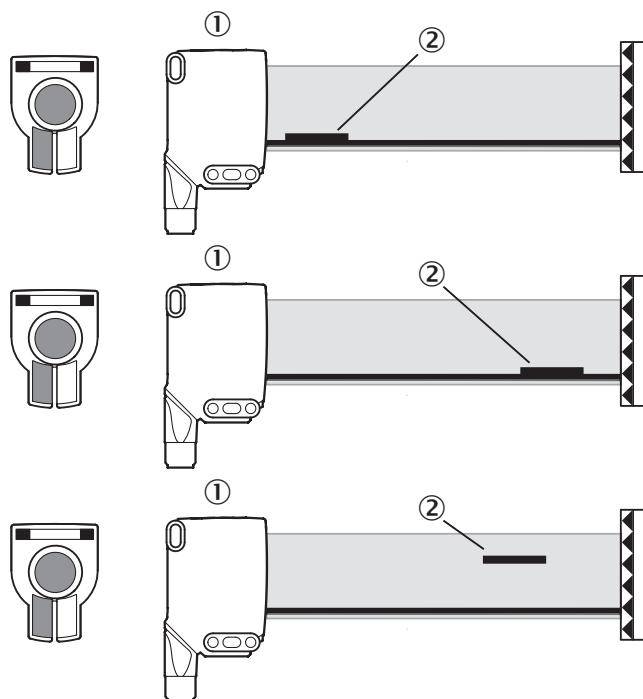


Tabela 30: Tamanho de objetos detectáveis

①	②
RAY26P-xxxxx3	$\geq 3 \text{ mm}^{\text{A}}$
RAY26P-xxxxx5	$\geq 5 \text{ mm}^{\text{B}}$
RAY26P-xxxxx9	$\geq 10 \text{ mm}^{\text{B}}$

② Objeto mínimo detectável (MDO)

A MDO  $\geq 3 \text{ mm}$ ,  $\geq 5 \text{ mm}$ ,  $\geq 10 \text{ mm}$ :  
podem ser selecionados via IO-Link

B MDO está fixado

### 3 Supressão da esteira transportadora (apenas para RAY26P-xxxxx3)

A supressão da esteira transportadora permite uma inativação progressiva da área de detecção (A = aprox. 1 mm por nível) diretamente acima da esteira transportadora. Desse modo, se evitam influências da esteira transportadora (que causam sinais falsos do sensor). O ajuste da supressão da esteira transportadora pode ser realizado por meio de IO-Link com índice 238.

Após a configuração, o sensor deve ser novamente programado (índice 2, valor 65).

Tabela 31: Índice 238

ISDU		Nome	Tipo dados	Comp.	Acess o	Valor default	Valor/Faixa
Índice remissivo	Sub-índic e						
DEZ	HEX						
238	0xE E	-	Supressão da esteira transportadora	UINT	8 Bit	Ler/ Escrever	0 0 = Desativado 1 = Nível 1 2 = Nível 2 3 = Nível 3 4 = Nível 4



Figura 35: A = Nível 1



Figura 36: A = Nível 2



Figura 37: A = Nível 3



Figura 38: A = Nível 4

① Esteira transportadora

## 41 Eliminação de falhas

A tabela Eliminação de falhas mostra as medidas a serem executadas, quando o sensor não estiver funcionando.

Indicador LED / padrão de erro	Causa	Medida
LED verde intermitente	Comunicação IO-Link	Nenhuma
As saídas de comutação não se comportam de acordo com a ver tabela 27, página 52 e ver tabela 28, página 53	a) Comunicação IO-Link b) Alteração na configuração c) Curto-circuito	a) Nenhuma b) Adaptação da configuração c) Verificar as conexões elétricas
Os LEDs azuis se encontram muito próximos uns dos outros	O vidro frontal e/ou o refletor está sujo.	Limpeza das superfícies ópticas (sensor e refletor).
LED amarelo pisca	A distância entre sensor e refletor é grande demais/O feixe de luz não está totalmente alinhado para o refletor/O refletor não é adequado/O vidro frontal e/ou o refletor está sujo	Verificar a distância de comutação/Verificar o alinhamento/É recomendado o refletor da SICK/Limpeza das superfícies óticas (sensor e refletor)
O LED amarelo não está aceso, embora a faixa de luz esteja alinhada no refletor e não haja objeto no caminho do feixe	Sem tensão ou tensão abaixo dos valores-limite	Verificar a alimentação de tensão, verificar toda a conexão elétrica (cabos e conectores)
	Interrupções de tensão	Assegurar uma alimentação de tensão estável sem interrupções
	Sensor está com defeito	Se a alimentação de tensão estiver em ordem, substituir o sensor

## 42 Desmontagem e descarte

O sensor deve ser descartado de acordo com os regulamentos específicos por país aplicáveis. Deve-se realizar um esforço durante o processo de descarte para reciclar os materiais constituintes (particularmente metais preciosos).

### **NOTA**

#### Descarte de pilhas e dispositivos elétricos e eletrônicos

- De acordo com diretrizes internacionais, pilhas, acumuladores e dispositivos elétricos ou eletrônicos não devem ser descartados junto do lixo comum.
- O proprietário é obrigado por lei a retornar esses dispositivos ao fim de sua vida útil para os pontos de coleta públicos respectivos.
- 

Este símbolo sobre o produto, seu pacote ou neste documento, indica que um produto está sujeito a esses regulamentos.

## 43 Manutenção

Os sensores SICK não requerem manutenção.

Recomendamos que se efetue em intervalos regulares

- uma limpeza das superfícies ópticas
- uma verificação das conexões rosadas e dos conectores

Não são permitidas modificações no aparelho.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. As propriedades do produto e os dados técnicos especificados não constituem nenhum certificado de garantia.

## 44 Dados técnicos

### 44.1 Dados mecânicos e elétricos

	RAY26P-xxxxx3	RAY26P-xxxxx5	RAY26P-xxxxx9
Máx. área de detecção (com refletor PL80A)	0 ... 4,5 m	0 ... 3 m	0 ... 4,5 m
Dimensão da faixa de luz/ distância aproximada	55 mm x 9 mm (1 m)		
Objeto mínimo detectável (MDO)	≥ 3 mm, 5 mm ou 10 mm <sup>1)</sup>	5 mm	10 mm
Distância mínima entre sensor e refletor	0 mm		
Tensão de alimentação $U_V$	10 ... 30 V DC		
Consumo de corrente	≤ 25 mA <sup>2)</sup> , < 50 mA <sup>3)</sup>		
Corrente de saída $I_{max.}$	≤ 100 mA		
Modo de comunicação	COM2		
IO-Link	1.1		
Tempo máx. de resposta	≤ 3 ms <sup>4)</sup>		
Sequência máx. de comutação	170 Hz <sup>5)</sup>		
Tipo de proteção	IP66, IP67		
Classe de proteção	III		
Circuitos de proteção	A, B, C, D <sup>6)</sup>		
Temperatura ambiente de funcionamento	-40 °C ... +60 °C <sup>7)</sup> <sup>8)</sup>		

1) RAY26P-xxxxx3: A distância de comutação depende do menor objeto detectável (MDO), selecionável via IO-Link:

3 mm = 0 ... 2 m

5 mm = 0 ... 3 m

10 mm = 0 ... 4,5 m

2) 16VCC...30VCC, sem carga

3) 10VCC...16VCC, sem carga

4) Tempo de duração do sinal em carga ôhmica no modo de comutação. Valores diferentes possíveis no modo COM2.

5) Na proporção claro-escuro 1:1 no modo de comutação. Valores diferentes possíveis no modo IO-Link.

6) A = conexões protegidas contra inversão de pólos  $U_V$

B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa

C = Supressão de impulsos parasitas

D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito

7) Evitar a formação de condensação no vidro frontal do sensor e no refletor.

8) Mudança de temperatura admissível após o teach in: ± 20 K

## 44.2 Desenho dimensional

Tabela 32: Desenho dimensional

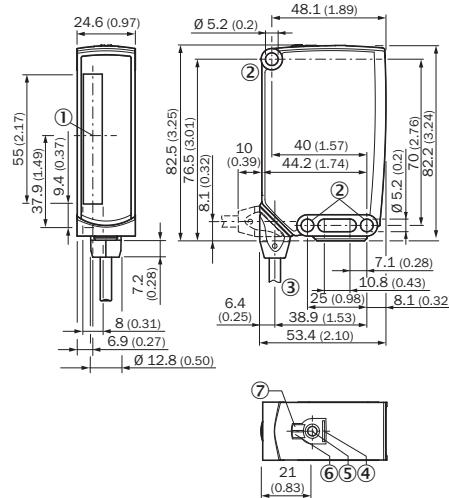


Figura 39: RAY26 com cabo

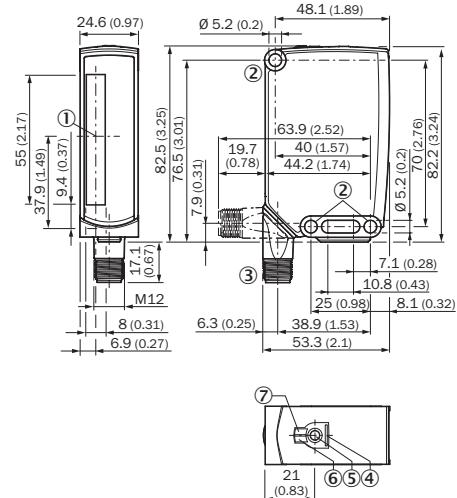


Figura 40: RAY26, com conector macho

- ① Centro do eixo do sistema óptico
- ② Orifício de montagem Ø 5.2 mm
- ③ Conexão
- ④ BluePilot azul: indicador AutoAdapt na operação Run
- ⑤ Tecla Teach-In
- ⑥ Indicador LED amarelo: status recepção luminosa
- ⑦ LED indicador, verde: tensão de alimentação ativa

## 44.3 Estrutura de dados de processos

	A00
IO-Link	V1.1
Dados de processo	2 Byte
	Byte 0: Bits 15... 8 Byte 1: Bits 7... 0
Bit 0 / tipo de dados	Q <sub>L1</sub> / Boolean
Bit 1 / tipo de dados	Q <sub>L2</sub> / Boolean
Bit 2 ... 15 / descrição/tipo de dados	[empty]

ISTRUZIONI PER L'USO

# RAY26

Sensori MultiTask

**SICK**  
Sensor Intelligence.



de  
en  
es  
fr  
it  
ja  
pt  
ru  
zh

---

**Descrizione prodotto**

RAY26

**Produttore**

SICK AG  
Erwin-Sick-Str. 1  
79183 Waldkirch  
Germania

**Note legali**

Questo manuale è protetto dai diritti d'autore. I diritti che ne conseguono rimangono alla ditta SICK. Il manuale o parti di esso possono essere fotocopiati esclusivamente entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di diritti d'autore. Non è consentito modificare, abbreviare o tradurre il presente manuale senza previa autorizzazione scritta della ditta SICK AG.

I marchi riportati nel presente manuale sono di proprietà del rispettivo proprietario.

© SICK AG. Tutti i diritti riservati.

**Documento originale**

Questo documento è un originale della ditta SICK AG.



**Indice**

<b>45</b>	<b>Avvertenze di sicurezza generali.....</b>	<b>65</b>
<b>46</b>	<b>Indicazioni sull'omologazione UL.....</b>	<b>65</b>
<b>47</b>	<b>Uso conforme alle disposizioni.....</b>	<b>65</b>
<b>48</b>	<b>Indicatori d'esercizio e di stato.....</b>	<b>65</b>
<b>49</b>	<b>Montaggio.....</b>	<b>65</b>
<b>50</b>	<b>Installazione elettrica.....</b>	<b>66</b>
<b>51</b>	<b>Messa in servizio.....</b>	<b>68</b>
<b>52</b>	<b>Eliminazione difetti.....</b>	<b>73</b>
<b>53</b>	<b>Smontaggio e smaltimento.....</b>	<b>74</b>
<b>54</b>	<b>Manutenzione.....</b>	<b>74</b>
<b>55</b>	<b>Dati tecnici.....</b>	<b>75</b>
55.1	Dati elettrici e meccanici.....	75
55.2	Disegno quotato.....	76
55.3	Struttura dati di processo.....	76

## 45 Avvertenze di sicurezza generali

- Prima di eseguire la messa in servizio, leggere le istruzioni per l'uso.
-  Il collegamento, il montaggio e la configurazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico qualificato.
-  Non è un componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine UE.
-  Durante la messa in servizio, proteggere il dispositivo dall'umidità e da possibili contaminazioni.
- Le presenti Istruzioni per l'uso contengono informazioni necessarie durante il ciclo di vita del sensore.

## 46 Indicazioni sull'omologazione UL


The device must be supplied by a Class 2 source of supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

## 47 Uso conforme alle disposizioni

RAY26 è un sensore fotoelettrico a riflettore (di seguito detto sensore) utilizzato per il rilevamento ottico senza contatto di oggetti, animali e persone. Per il funzionamento è necessario un riflettore. Se viene utilizzato diversamente e in caso di modifiche del prodotto, decade qualsiasi diritto alla garanzia nei confronti di SICK.

## 48 Indicatori d'esercizio e di stato

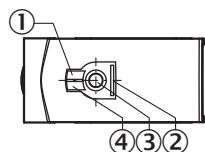

- ① Indicatore a LED verde: tensione di alimentazione attiva
- ② BluePilot blu: visualizzazione AutoAdapt in modalità Run
- ③ Pulsante teach-in
- ④ Indicatore a LED giallo: stato del raggio luminoso ricevuto


## 49 Montaggio

Montare il sensore e il riflettore su staffe di fissaggio adatte (vedere il catalogo degli accessori SICK). Orientare reciprocamente il sensore e il rispettivo riflettore.

Osservare la coppia di serraggio massima ammessa di 0.65Nm.

**INDICAZIONE RAY26P-XXXXX3 (MDO ≥ 3 MM):**

Posizione di installazione raccomandata: tra nastri trasportatori o rulli trasportatori

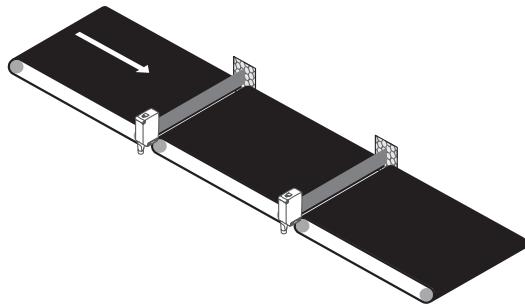

## 50 Installazione elettrica

### Esercizio in modalità I/O:

Il collegamento dei sensori deve avvenire in assenza di tensione ( $V_S = 0 \text{ V}$ ). In base al tipo di collegamento si devono rispettare le seguenti informazioni:

- Collegamento a spina: osservare la configurazione dei pin
- Cavo: colore fili

Solamente in seguito alla conclusione di tutti i collegamenti elettrici, ripristinare o accendere l'alimentazione elettrica ( $V_S > 0 \text{ V}$ ).

Esercizio in modalità IO-Link: collegare il dispositivo a un master IO-Link adatto e integrarlo in base a IODD/blocco funzione nel master o nel comando. Il LED verde sul sensore lampeggia. IODD e blocco funzione possono essere scaricati su [www.sick.com](http://www.sick.com) con il codice articolo.

Spiegazioni dello schema di collegamento (tabelle 1 e -4):

Allarme = uscita allarme (vedere [tabella 34](#) e [tabella 36](#))

MF = uscita multifunzione programmabile

n. c. = non commutato

QL1 / C = uscita di commutazione, comunicazione IO-Link

**DC: 10 ... 30 V DC,**  **v. "Dati elettrici e meccanici", pagina 75**

Tabella 33: DC




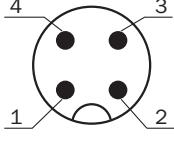
RAY26P	-24162 xxxA00 -34162xxxA00	-1x162xxxA00	-24161xxxA00 -34161xxxA00	-1x161xxxA00
<b>1</b>		+ (L+)		
<b>2</b>		MF		
<b>3</b>		- (M)		
<b>4</b>		Q <sub>L1</sub> / C		
<b>Default: MF</b>	Q̄	Q̄	Q	Q
<b>Default: Q<sub>L1</sub>/C</b>	Q	Q	Q̄	Q̄
	  0,14 mm <sup>2</sup> AWG26	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK	  0,14 mm <sup>2</sup> AWG26	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK

Tabella 34: DC





RAY26P	-24165xxxA00 -34165xxxA00	-1x165xxxA00	-24163xxxA00 -34163xxxA00	-1x163xxxA00
<b>1</b>		+ (L+)		
<b>2</b>		MF		
<b>3</b>		- (M)		
<b>4</b>		Q <sub>L1</sub> / C		
<b>Default: MF</b>	Allarme	Allarme	Allarme	Allarme
<b>Default: Q<sub>L1</sub>/C</b>	Q	Q	Q̄	Q̄
	  0,14 mm <sup>2</sup> AWG26	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK	  0,14 mm <sup>2</sup> AWG26	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK

Tabella 35: Push/pull

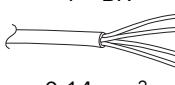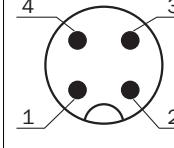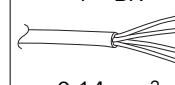









<b>Q</b> Push-pull $(\leq 100 \text{ mA})$		
<b><math>\bar{Q}</math></b> Push-pull $(\leq 100 \text{ mA})$		

Tabella 36: Allarme

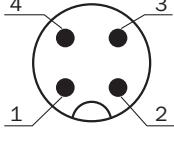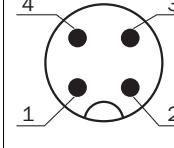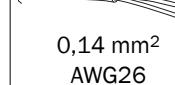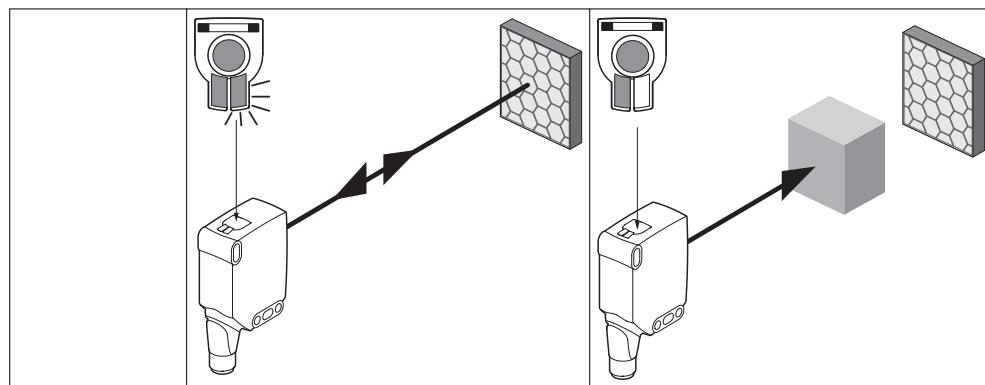		
<b>Allarme (<math>\leq 100 \text{ mA}</math>)</b>		

## 51 Messa in servizio

### 1 Orientamento

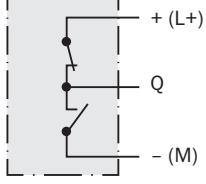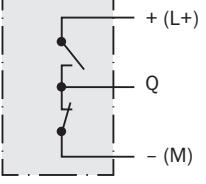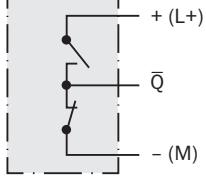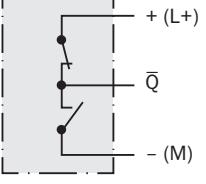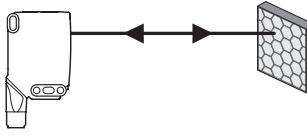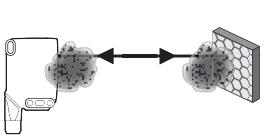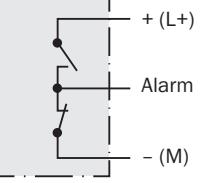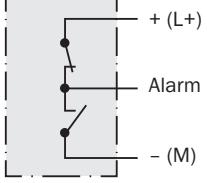Orientare il sensore su un riflettore idoneo. Scegliere la posizione in modo tale che il raggio di luce rosso emesso colpisca il centro del riflettore. Le lenti frontali del sensore e del riflettore devono essere pulite prima dell'inizializzazione.

Il sensore deve avere una visuale libera sul riflettore e nella traiettoria del raggio non devono esservi oggetti [v. figura 41]. Prestare attenzione affinché le aperture ottiche del sensore e del riflettore siano completamente libere.

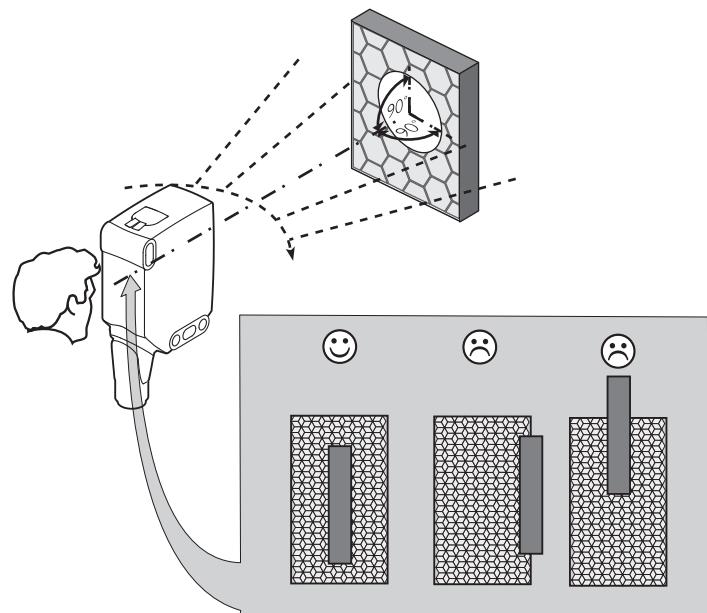


Figura 41: Orientamento



#### INDICAZIONE

Suggerimento: l'adattamento dell'altezza (1) deve essere separato dall'adattamento dell'angolo (2).


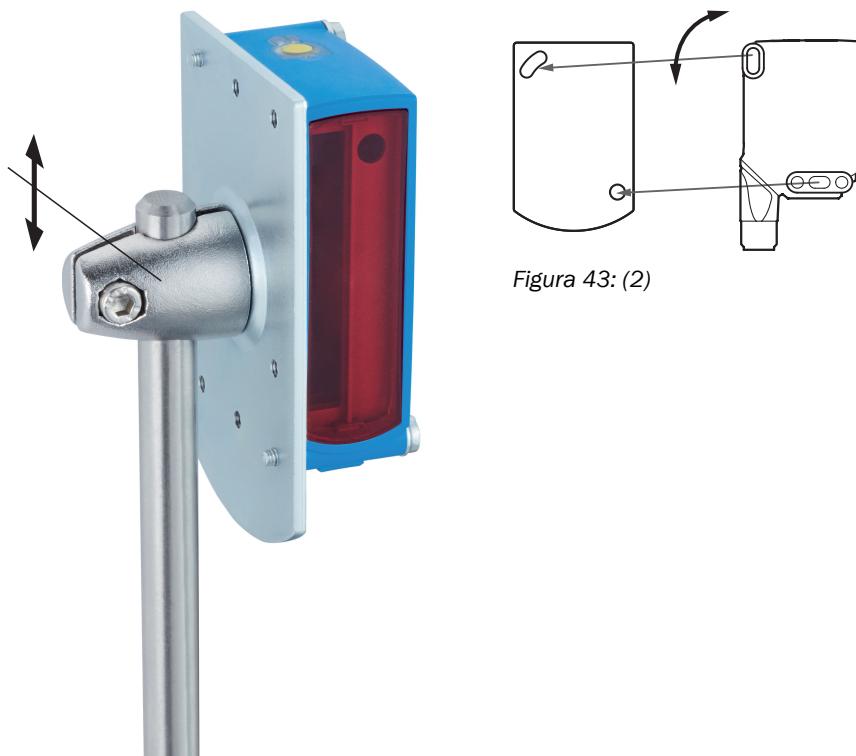




Figura 42: (1)

Figura 43: (2)

- Orientamento del fascio di luce nello spazio tra due nastri trasportatori

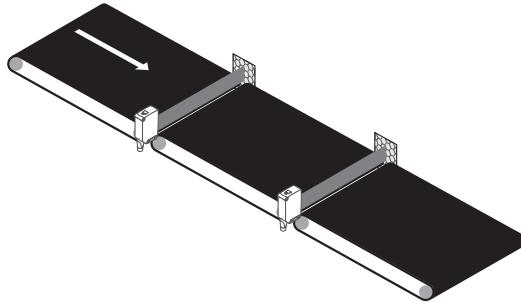


- a) Orientamento del fascio di luce sul nastro trasportatore.  
Il fascio di luce deve essere posizionato parallelamente al nastro trasportatore.

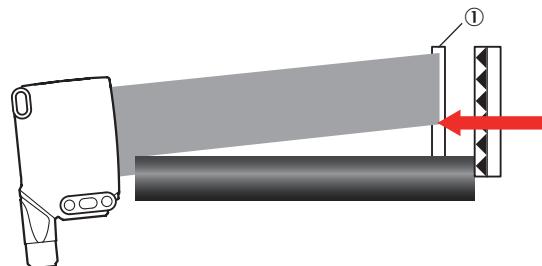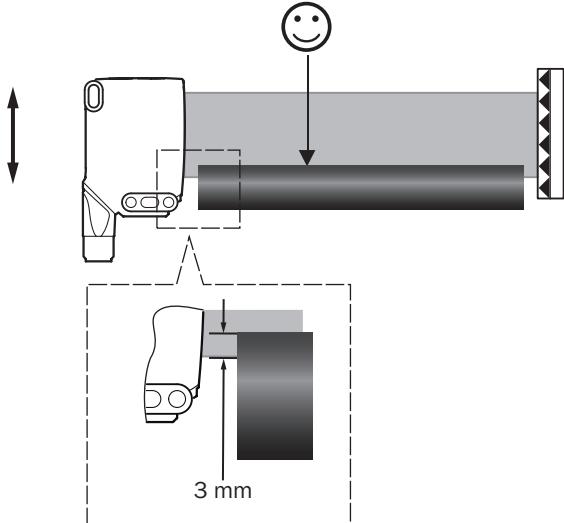

- b)
- ① = piastra metallica  
Prelevare una piastra metallica e posizionarla davanti al riflettore. Muovere quindi il sensore leggermente verso l'alto. Il fascio di luce si trova circa 20 mm al di sopra del nastro trasportatore.





- c)
- Muovere quindi il sensore verso il basso finché il bordo inferiore del fascio di luce colpisce il nastro trasportatore (vedere il fascio di luce sulla piastra metallica). Fissare infine l'alloggiamento sul supporto. Non è consentito muovere ulteriormente il fascio di luce in direzione del nastro trasportatore.

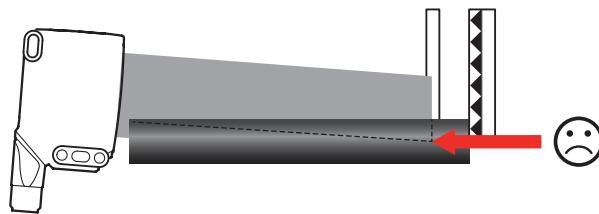**INDICAZIONE**

Suggerimento:

- 1 Tenere in considerazione la struttura tripla del riflettore:  
raccomandato: La struttura tripla è ruotata di 90°

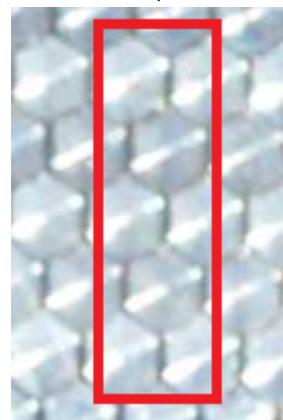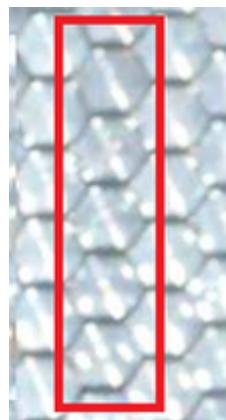

- 2 Controllo della regolazione: attivare il nastro trasportatore. Nel "ciclo vuoto" (il nastro trasportatore si muove senza merce caricata) il sensore non deve commutare. Attivare il nastro trasportatore. Posizionare la merce in successione sui bordi e al centro del nastro trasportatore per verificare il riconoscimento affidabile in tre punti.

**INDICAZIONE**

Video per messa in servizio:


**2 Distanza di lavoro**

Regolare la distanza tra il sensore e il riflettore in base al diagramma corrispondente [v. figura 44, pagina 71](#).

*Figura 44: intervalli delle distanze di commutazione**Tabella 37: Definizione della distanza di lavoro*

(1)	(2)	(3)
RAY26P-xxxxx3	PL80A	0 ... 4,5 m
RAY26P-xxxxx5	PL80A	0 ... 3 m
RAY26P-xxxxx9	PL80A	0 ... 4,5 m

Regolazione della distanza di commutazione:

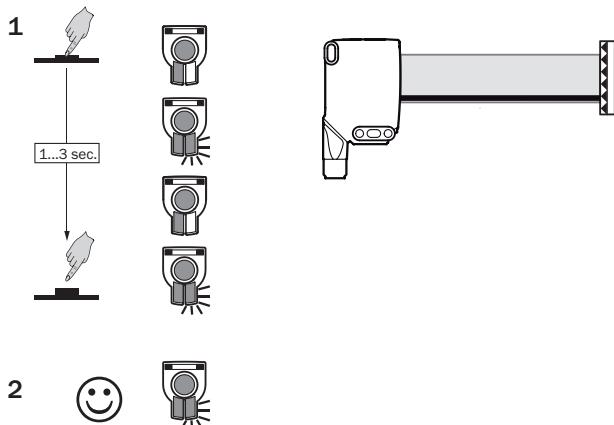

Oggetto più piccolo rilevabile (MDO)

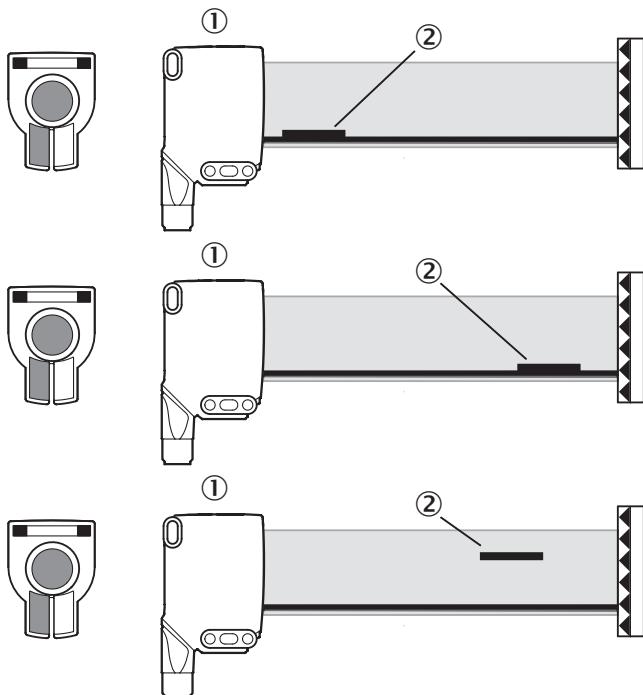


Tabella 38: Dimensioni degli oggetti rilevabili

①	②
RAY26P-xxxxx3	$\geq 3 \text{ mm}^{\text{A}}$
RAY26P-xxxxx5	$\geq 5 \text{ mm}^{\text{B}}$
RAY26P-xxxxx9	$\geq 10 \text{ mm}^{\text{B}}$

② Oggetto più piccolo rilevabile (MDO)

A MDO  $\geq 3 \text{ mm}$ ,  $\geq 5 \text{ mm}$ ,  $\geq 10 \text{ mm}$ :  
può essere selezionato tramite IO-Link

B MDO è fisso

### 3 Interruzione del nastro trasportatore (solo per RAY26P-xxxxx3)

Consente una disattivazione graduale del campo di rilevamento (A = ca. 1 mm per livello) direttamente al di sopra del nastro trasportatore. Ciò consente di sopprimere gli influssi del nastro trasportatore (che causano segnali erronei del sensore). L'impostazione dell'interruzione del nastro trasportatore può essere effettuata tramite IO-Link con indice 238.

Dopo l'impostazione ripetere il teach-in del sensore (indice 2, valore 65).

Tabella 39: Indice 238

ISDU			Nome	Tipo dati	Lunghezza	Accesso	Valore di default	Valore/Intervallo
Indice	HEX	Sotto-indice						
DEC								
238	OxE E	-	Interruzione del nastro trasportatore	UINT	8 bit	Lettura/Scrittura	0	0 = Disattivato 1 = Livello 1 2 = Livello 2 3 = Livello 3 4 = Livello 4



Figura 45: A = Livello 1



Figura 46: A = Livello 2



Figura 47: A = Livello 3



Figura 48: A = Livello 4

① Nastro trasportatore

## 52

## Eliminazione difetti

La tabella di rimozione dei disturbi mostra quali provvedimenti si devono adottare quando il sensore non funziona più.

Indicatore LED / figura di errore	Causa	Provvedimento
II LED verde lampeggia	Comunicazione IO-Link	Nessuno
Le uscite di commutazione non si comportano conformemente alle v. tabella 35, pagina 67 e v. tabella 36, pagina 68	a) Comunicazione IO-Link b) Modifica della configurazione c) Corto circuito	a) Nessuno b) Adattamento della configurazione c) Controllare i collegamenti elettrici
I LED blu si trovano molto vicini l'un l'altro	Frontalino e/o riflettore sporchi.	Pulizia delle superfici ottiche (sensore e riflettore).
II LED giallo lampeggia	La distanza tra sensore e riflettore è troppo grande/il raggio luminoso non è completamente allineato al riflettore/il riflettore non è adeguato/il frontalino e/o il riflettore sono sporchi	Controllare la distanza di lavoro/controllare l'allineamento/si raccomanda l'uso di un riflettore SICK/pulizia delle superfici ottiche (sensore e riflettore)
II LED giallo non è acceso anche se il fascio di luce è orientato sul riflettore e nessun oggetto si trova nella traiettoria del raggio	nessuna tensione o tensione al di sotto del valore soglia	Verificare la tensione di alimentazione e/o il collegamento elettrico
	Interruzioni di tensione	Assicurarsi che ci sia un'alimentazione di tensione stabile
	Il sensore è guasto	Se l'alimentazione di tensione è regolare, allora chiedere una sostituzione del sensore

### 53 Smontaggio e smaltimento

Il sensore deve essere smaltito in conformità con le leggi nazionali vigenti in materia. Durante il processo di smaltimento, riciclare se possibile i materiali che compongono il sensore (in particolare i metalli nobili).



#### INDICAZIONE

Smaltimento di batterie, dispositivi elettrici ed elettronici

- In base a direttive internazionali, le batterie, gli accumulatori e i dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i rifiuti generici.
- Il titolare è tenuto per legge a riconsegnare questi dispositivi alla fine del loro ciclo di vita presso i rispettivi punti di raccolta pubblici.
- 

Questo simbolo presente sul prodotto, nella sua confezione o nel presente documento, indica che un prodotto è soggetto a tali regolamentazioni.

### 54 Manutenzione

I sensori SICK sono esenti da manutenzione.

A intervalli regolari si consiglia di

- pulire le superfici limite ottiche
- Verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina

Non è consentito effettuare modifiche agli apparecchi.

Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso. Le proprietà del prodotto e le schede tecniche indicate non costituiscono una dichiarazione di garanzia.

## 55 Dati tecnici

### 55.1 Dati elettrici e meccanici

	RAY26P-xxxxx3	RAY26P-xxxxx5	RAY26P-xxxxx9
Campo di rilevamento max. (con riflettore PL80A)	0 ... 4,5 m	0 ... 3 m	0 ... 4,5 m
Dimensioni fascio di luce/ distanza approssimativa	55 mm x 9 mm (1 m)		
Oggetto più piccolo rilevabile (MDO)	$\geq 3 \text{ mm}, 5 \text{ mm oppure}$ $10 \text{ mm}^1)$	5 mm	10 mm
Distanza minima tra sensore e riflettore	0 mm		
Tensione di alimentazione U <sub>V</sub>	10 ... 30 V DC		
Consumo di corrente	$\leq 25 \text{ mA}^2), < 50 \text{ mA}^3)$		
Corrente di uscita I <sub>max.</sub>	$\leq 100 \text{ mA}$		
Modalità di comunicazione	COM2		
IO-Link	1.1		
Tempo di reazione max.	$\leq 3 \text{ ms}^4)$		
Sequenza di commutazione max.	170 Hz <sup>5)</sup>		
Tipo di protezione	IP66, IP67		
Classe di protezione	III		
Commutazioni di protezione	A, B, C, D <sup>6)</sup>		
Temperatura ambientale di funzionamento	$-40 \text{ }^\circ\text{C} ... +60 \text{ }^\circ\text{C}^7)$ <sup>8)</sup>		

1) RAY26P-xxxxx3: intervallo sensore dipendente da MDO selezionato (selezionabile via IO-Link):

3 mm = 0 ... 2 m

5 mm = 0 ... 3 m

10 mm = 0 ... 4,5 m

2) 16 V DC ... 30 V DC, senza carico

3) 10 V DC ... 16 V DC, senza carico

4) Durata segnale con carico ohmico in modalità di commutazione. Possibilità di valori diversi in modalità COM2.

5) Con rapporto chiaro/scuro 1:1 in modalità di commutazione. Possibilità di valori diversi in modalità IO-Link

6) A = U<sub>V</sub>-Allacciamenti protetti dall'inversione di polarità

B = entrate e uscite protette da polarità inversa

C = Soppressione impulsi di disturbo

D = uscite protette da sovraccorrente e da cortocircuito.

7) Evitare la condensa sul frontalino del sensore e sul riflettore.

8) Consentito cambio temperatura dopo teach +/- 20 K

## 55.2 Disegno quotato

Tabella 40: Disegno quotato

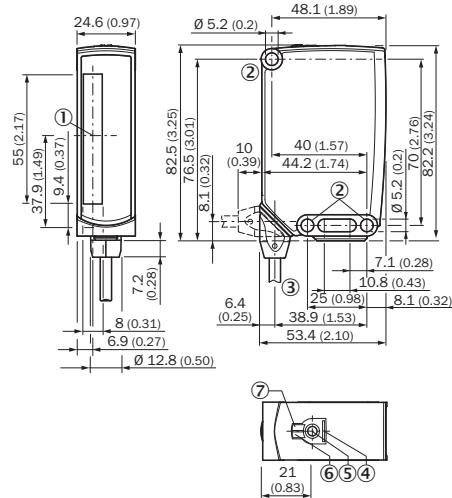


Figura 49: RAY26 con cavo

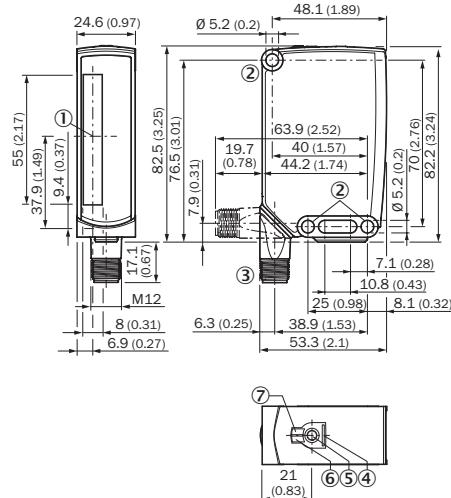


Figura 50: RAY26, con connettore maschio

- ① Centro asse ottico
- ② Foro di fissaggio Ø 5,2 mm
- ③ Collegamento
- ④ BluePilot blue: indicatore AutoAdapt durante la modalità funzionamento
- ⑤ Pulsante teach-in
- ⑥ Indicatore LED giallo: stato ricezione luce
- ⑦ Indicatore LED verde: tensione di alimentazione attiva

## 55.3 Struttura dati di processo

	A00
IO-Link	V1.1
Dati di processo	2 byte
	Byte 0: bit 15...8 Byte 1: bit 7...0
Bit 0 / tipo di dati	Q <sub>L1</sub> / Boolean
Bit 1 / tipo di dati	Q <sub>L2</sub> / Boolean
Bit 2 ... 15 / descrizione/tipo di dati	[empty]

# RAY26

Sensores multitask

**SICK**  
Sensor Intelligence.

de  
en  
es  
fr  
it  
ja  
pt  
ru  
zh



---

**Producto descrito**

RAY26

**Fabricante**

SICK AG  
Erwin-Sick-Str. 1  
79183 Waldkirch  
Alemania

**Información legal**

Este documento está protegido por la legislación sobre la propiedad intelectual. Los derechos derivados de ello son propiedad de SICK AG. Únicamente se permite la reproducción total o parcial de este documento dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales sobre propiedad intelectual. Está prohibida la modificación, abreviación o traducción del documento sin la autorización expresa y por escrito de SICK AG.

Las marcas mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

© SICK AG. Reservados todos los derechos.

**Documento original**

Este es un documento original de SICK AG.



## Índice

<b>56</b>	<b>Indicaciones generales de seguridad.....</b>	<b>80</b>
<b>57</b>	<b>Indicaciones sobre la homologación UL.....</b>	<b>80</b>
<b>58</b>	<b>Uso conforme a lo previsto.....</b>	<b>80</b>
<b>59</b>	<b>Indicadores de servicio y de estado.....</b>	<b>80</b>
<b>60</b>	<b>Montaje.....</b>	<b>80</b>
<b>61</b>	<b>Instalación eléctrica.....</b>	<b>81</b>
<b>62</b>	<b>Puesta en servicio.....</b>	<b>83</b>
<b>63</b>	<b>Resolución de problemas.....</b>	<b>88</b>
<b>64</b>	<b>Desmontaje y eliminación.....</b>	<b>89</b>
<b>65</b>	<b>Mantenimiento.....</b>	<b>89</b>
<b>66</b>	<b>Datos técnicos.....</b>	<b>90</b>
66.1	Datos eléctricos y mecánicos.....	90
66.2	Dibujo acotado.....	91
66.3	Estructura de los datos de proceso.....	91

### 56 Indicaciones generales de seguridad

- Lea las instrucciones de uso antes de realizar la puesta en servicio.
-  Únicamente personal especializado y debidamente cualificado debe llevar a cabo las tareas de conexión, montaje y configuración.
-  No se trata de un componente de seguridad según las definiciones de la directiva de máquinas de la UE.
-  Al realizar la puesta en servicio, el dispositivo se debe proteger ante la humedad y la contaminación.
- Las presentes instrucciones de uso contienen la información necesaria para toda la vida útil del sensor.

### 57 Indicaciones sobre la homologación UL


The device must be supplied by a Class 2 source of supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

### 58 Uso conforme a lo previsto

La RAY26 es una fotocélula optoelectrónica de reflexión sobre espejo (en lo sucesivo llamada sensor) empleada para la detección óptica y sin contacto de objetos, animales y personas. Para que funcione es necesario un reflector. Cualquier uso diferente al previsto o modificación en el producto invalidará la garantía por parte de SICK AG.

### 59 Indicadores de servicio y de estado

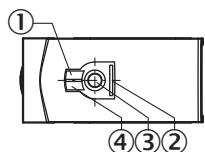

- ① Indicador LED verde: tensión de alimentación activa
- ② BluePilot azul: AutoAdapt en funcionamiento Run
- ③ Tecla teach-in
- ④ Indicador LED amarillo: estado del haz de luz recibido


### 60 Montaje

Montar el sensor y el reflector en escuadras de fijación adecuadas (véase el programa de accesorios SICK). Alinear el sensor y el reflector entre sí.

Respete el par de apriete máximo admisible de 0.65 Nm.

**INDICACIÓN RAY26P-XXXXX3 (MDO ≥ 3 MM):**

Posición de instalación recomendada: entre cintas transportadoras o bien rodillos de transporte

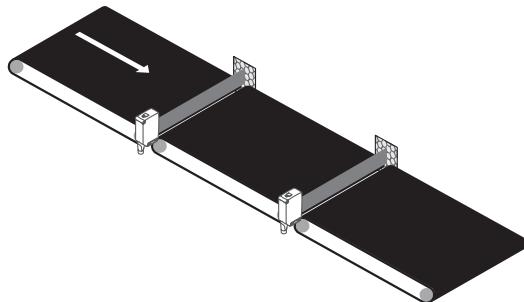**61****Instalación eléctrica**

Funcionamiento en modo E/S:

Los sensores deben conectarse sin tensión ( $V_S = 0$  V). Debe tenerse en cuenta la siguiente información en función del tipo de conexión:

- Conexión de enchufes: observar la asignación de terminales
- Cable: color de los conductores

No aplicar ni conectar la fuente de alimentación ( $V_S > 0$  V) hasta que no se hayan finalizado todas las conexiones eléctricas.

Funcionamiento en modo IO-Link: conectar el dispositivo a un maestro IO-Link adecuado e integrarlo mediante IODD/bloque de funciones en el maestro o en el controlador. El indicador LED verde del sensor parpadea. El IODD y bloque de funciones los puede descargar en [www.sick.com](http://www.sick.com) conforme al número de artículo correspondiente.

Explicaciones relativas al diagrama de conexión (tabla 1 y -4):

Alarma = salida de alarma (véase [tabla 42](#) y [tabla 44](#))

MF = salida multifunción programable

n. c. = sin conmutación

QL1/C = salida comutada, comunicación con sistema IO-Link

DC: 10 ... 30 V DC,  véase "Datos eléctricos y mecánicos", página 90

Tabla 41: CC

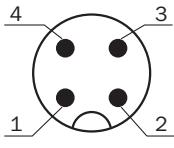
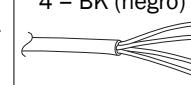
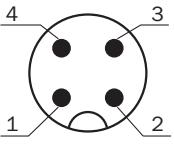
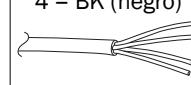
RAY26P	-24162 xxxA00 -34162xxxA00	-1x162xxxA00	-24161xxxA00 -34161xxxA00	-1x161xxxA00
<b>1</b>		+ (L+)		
<b>2</b>		MF		
<b>3</b>		- (M)		
<b>4</b>		Q <sub>L1</sub> / C		
<b>Por defecto: MF</b>	Q̄	Q̄	Q	Q
<b>Por defecto: Q<sub>L1</sub> / C</b>	Q	Q	Q̄	Q̄
	   <p>1 = BN (marrón) 2 = WH (blanco) 3 = BU (azul) 4 = BK (negro)</p> <p>0,14 mm<sup>2</sup> AWG26</p>	  <p>1 = BN (marrón) 2 = WH (blanco) 3 = BU (azul) 4 = BK (negro)</p> <p>0,14 mm<sup>2</sup> AWG26</p>		

Tabla 42: CC

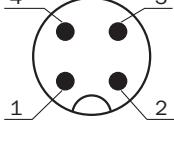
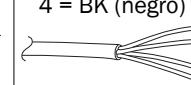
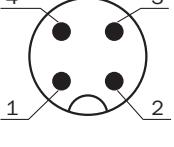
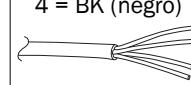
RAY26P	-24165xxxA00 -34165xxxA00	-1x165xxxA00	-24163xxxA00 -34163xxxA00	-1x163xxxA00
<b>1</b>		+ (L+)		
<b>2</b>		MF		
<b>3</b>		- (M)		
<b>4</b>		Q <sub>L1</sub> / C		
<b>Por defecto: MF</b>	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm
<b>Por defecto: Q<sub>L1</sub> / C</b>	Q	Q	Q̄	Q̄
	   <p>1 = BN (marrón) 2 = WH (blanco) 3 = BU (azul) 4 = BK (negro)</p> <p>0,14 mm<sup>2</sup> AWG26</p>	  <p>1 = BN (marrón) 2 = WH (blanco) 3 = BU (azul) 4 = BK (negro)</p> <p>0,14 mm<sup>2</sup> AWG26</p>		

Tabla 43: Push / pull

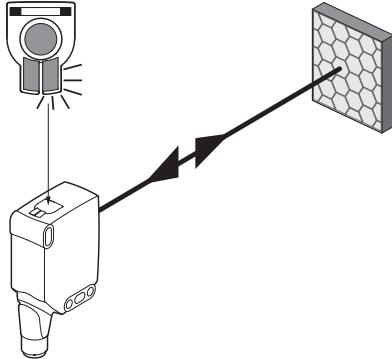
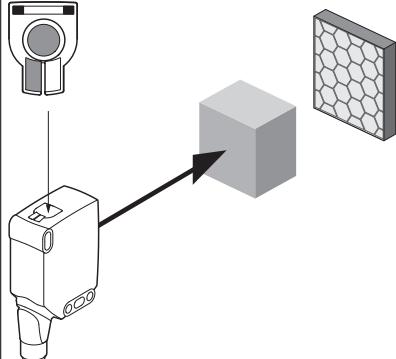
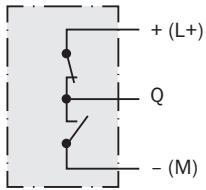
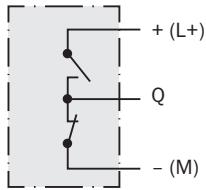
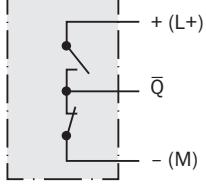
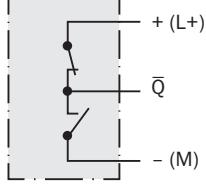
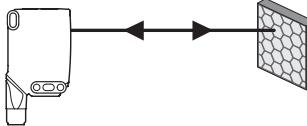
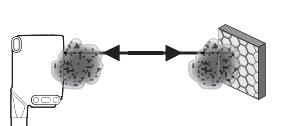
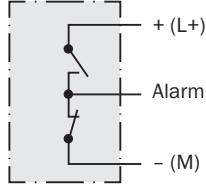
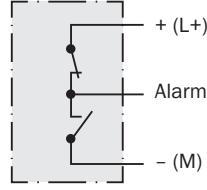
		
$Q$ Push-pull ( $\leq 100$ mA)		
$\bar{Q}$ Push-pull ( $\leq 100$ mA)		

Tabla 44: Alarm

		
Alarm ( $\leq 100$ mA)		

### 1 Alineación

Alinear el sensor hacia un reflector adecuado. Seleccione una posición que permita que el haz de luz roja del emisor incida en el centro del reflector. Antes del aprendizaje se deben limpiar las lentes frontales del sensor y del reflector.

El sensor debe tener una visión despejada del reflector, no puede haber ningún objeto en la trayectoria del haz [véase figura 51]. Hay que procurar que las aperturas ópticas del sensor y del reflector estén completamente libres.

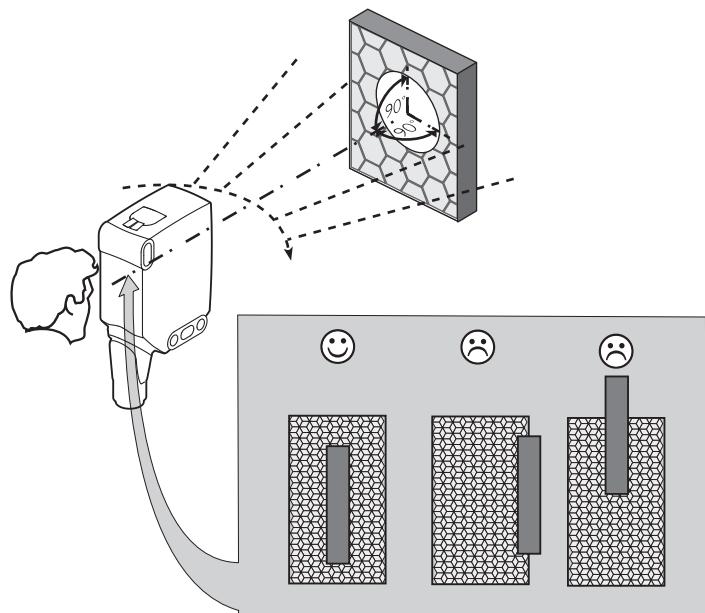


Figura 51: Alineación



#### INDICACIÓN

Recomendación: la adaptación de la altura (1) deberá estar separada de la adaptación del angulo (2).


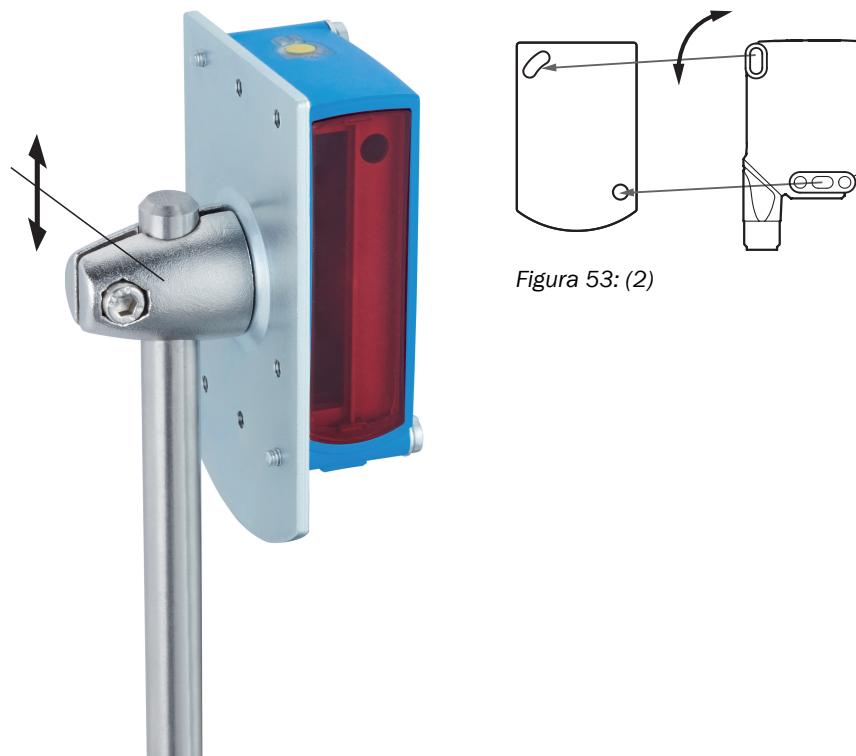




Figura 52: (1)

Figura 53: (2)

1. Alineación de la banda de luz en el espacio intermedio entre dos cintas transportadoras

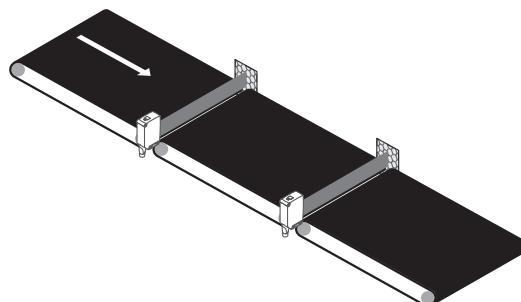


2. Alineación de la banda de luz por encima de la cinta transportadora  
La banda de luz debe posicionarse paralela a la cinta transportadora.

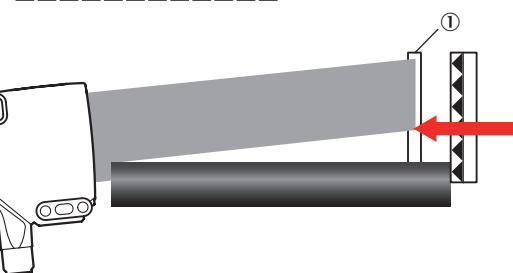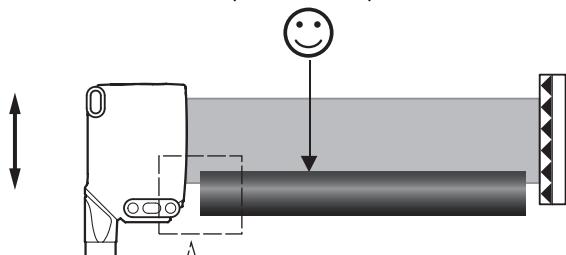

b)


① = placa metálica

Tome una placa metálica y posicionela delante del reflector. Desplace ahora el sensor ligeramente hacia arriba. La banda de luz se encuentra situada unos 20 mm por encima de la cinta transportadora.

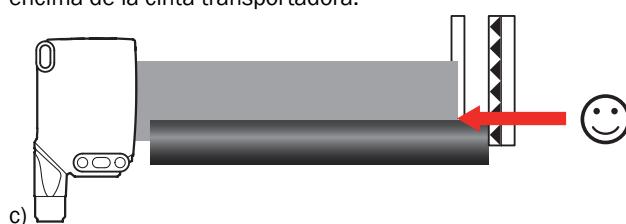


c)

Desplace el sensor hacia abajo hasta que incida el borde inferior de la banda de luz sobre la cinta transportadora (véase la banda de luz sobre la placa metálica). Sujete la carcasa al soporte. Ahora no debe continuar desplazando la banda de luz en dirección a la cinta transportadora.

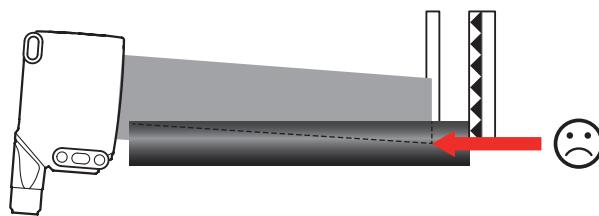
**INDICACIÓN**

Consejo:

- 1 Observe la estructura triple del reflector:  
recomendado:

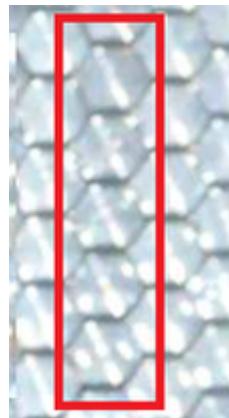

Estructura triple girado 90°

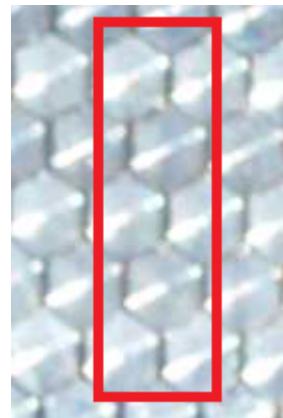

- 2 Control del ajuste: encienda la cinta transportadora. En „vacío“ (la cinta transportadora se mueve sin material de transporte) el sensor no debe comutar. Encienda la cinta transportadora. Coloque la mercancía una tras otra en los bordes de la cinta transportadora y en el centro de la cinta, con el fin de comprobar la detección fiable en los tres puntos.

**INDICACIÓN**

Vídeo para la puesta en servicio:

**2 Distancia de conmutación**

Ajuste la distancia entre el sensor y el reflector de acuerdo con el diagrama correspondiente véase figura 54, página 86.


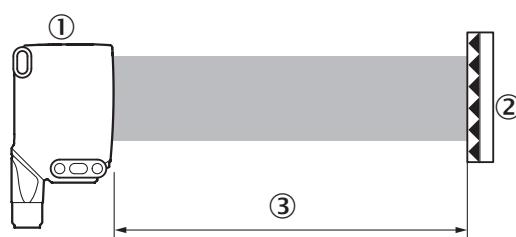


Figura 54: rangos de distancias de conmutación

Tabla 45: Definición de distancia de conmutación

①	②	③
RAY26P-xxxxx3	PL80A	0 ... 4,5 m
RAY26P-xxxxx5	PL80A	0 ... 3 m
RAY26P-xxxxx9	PL80A	0 ... 4,5 m

Ajuste de la distancia de conmutación:

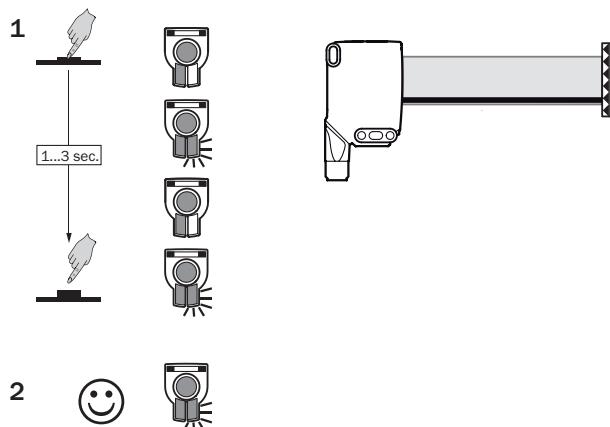

Objeto mínimo detectable (MDO)

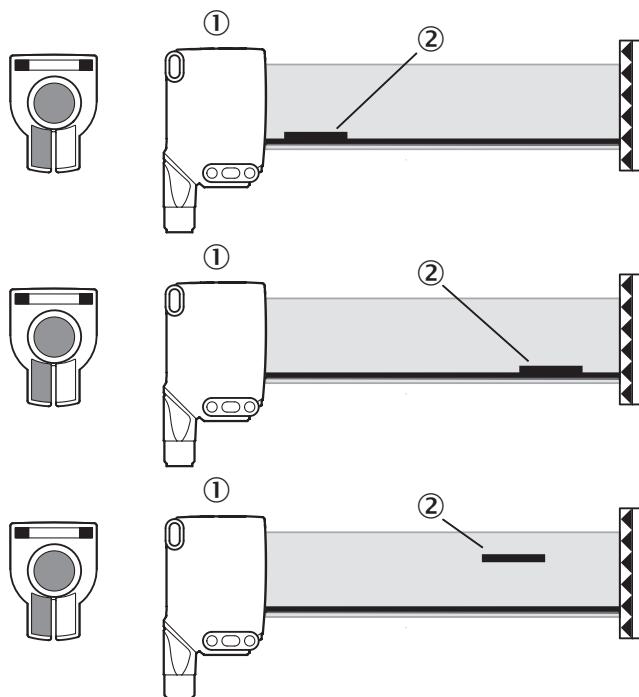


Tabla 46: Tamaño de los objetos detectables

①	②
RAY26P-xxxxx3	$\geq 3 \text{ mm}^{\text{A}}$
RAY26P-xxxxx5	$\geq 5 \text{ mm}^{\text{B}}$
RAY26P-xxxxx9	$\geq 10 \text{ mm}^{\text{B}}$

② Objeto mínimo detectable (MDO)

A MDO  $\geq 3 \text{ mm}$ ,  $\geq 5 \text{ mm}$ ,  $\geq 10 \text{ mm}$ :  
puede seleccionarse a través de IO-Link

B El MDO es fijo

**3 Cegado de la cinta transportadora (solo para RAY26P-xxxxx3)**

El cegado de la cinta transportadora permite una desactivación gradual del área de detección (A = aprox. 1 mm por nivel) justo encima de la cinta transportadora. De este modo, pueden suprimirse influencias de la cinta transportadora (que causan señales falsas del sensor). El ajuste del cegado de la cinta transportadora puede efectuarse a través de IO-Link con índice 238.

Después del ajuste es necesario repetir el aprendizaje del sensor (índice 2, valor 65).

Tabla 47: Índice 238

ISDU		Nombre	Tipo de datos	Longitud	Acceso	Valor por defecto	Valor/rango
Índice Dec.	HEX						
238	0xE E	-	Cegado de la cinta transportadora	UINT	8 bits	Lectura y escritura	0 0 = desactivado 1 = nivel 1 2 = nivel 2 3 = nivel 3 4 = nivel 4



Figura 55: A = nivel 1



Figura 56: A = nivel 2



Figura 57: A = nivel 3



Figura 58: A = nivel 4

① cinta transportadora

## 63 Resolución de problemas

La tabla “Resolución de problemas” muestra las medidas que hay que tomar cuando ya no está indicado el funcionamiento del sensor.

LED indicador / imagen de error	Causa	Acción
El LED verde parpadea	Comunicación con sistema IO-Link	ninguna
Las salidas conmutadas no se comportan según la véase tabla 43, página 83 und véase tabla 44, página 83	a) Comunicación con sistema IO-Link b) Cambio de la configuración c) Cortocircuito	a) ninguna b) Adaptación de la configuración c) Comprobar las conexiones eléctricas
Los LED azules se encuentran muy cerca uno del otro	La pantalla frontal y/o el reflector están sucios.	Limpieza de las superficies ópticas (sensor y reflector).
El LED amarillo parpadea	La distancia entre el sensor y el reflector es demasiado grande/El haz de luz no está completamente alineado con el reflector/El reflector no es adecuado/La pantalla frontal y/o el reflector están sucios	Comprobar la distancia de conmutación/Comprobar la alineación/Se recomienda usar un reflector SICK/ Limpieza de las superficies ópticas (sensor y reflector)
El LED amarillo no se ilumina a pesar de que la banda de luz está orientada hacia el reflector y no hay ningún objeto en la trayectoria del haz	Sin tensión o tensión por debajo de los valores límite  Interrupciones de tensión	Comprobar la fuente de alimentación, comprobar toda la conexión eléctrica (cables y conectores)  Asegurar una fuente de alimentación estable sin interrupciones de tensión

LED indicador / imagen de error	Causa	Acción
	El sensor está defectuoso	Si la fuente de alimentación no tiene problemas, cambiar el sensor

## 64 Desmontaje y eliminación

El sensor debe eliminarse de conformidad con las reglamentaciones nacionales aplicables. Como parte del proceso de eliminación, se debe intentar reciclar los materiales al máximo posible (especialmente los metales preciosos).



### INDICACIÓN

Eliminación de las baterías y los dispositivos eléctricos y electrónicos

- De acuerdo con las directivas internacionales, las pilas, las baterías y los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben eliminar junto con la basura doméstica.
- La legislación obliga a que estos dispositivos se entreguen en los puntos de recogida públicos al final de su vida útil.
- 

La presencia de este símbolo en el producto, el material de embalaje o este documento indica que el producto está sujeto a esta reglamentación.

## 65 Mantenimiento

Los sensores SICK no precisan mantenimiento.

A intervalos regulares, recomendamos:

- Limpiar las superficies ópticas externas
- Comprobar las uniones roscadas y las conexiones.

No se permite realizar modificaciones en los aparatos.

Sujeto a cambio sin previo aviso. Las propiedades y los datos técnicos del producto no suponen ninguna declaración de garantía.

## 66 Datos técnicos

### 66.1 Datos eléctricos y mecánicos

	RAY26P-xxxxx3	RAY26P-xxxxx5	RAY26P-xxxxx9
Área de detección máx. (con reflector PL80A)	0 ... 4,5 m	0 ... 3 m	0 ... 4,5 m
Tira de luz medidas/distancia aproximada	55 mm x 9 mm (1 m)		
Objeto mínimo detectable (MDO)	≥ 3 mm, 5 mm o 10 mm <sup>1)</sup>	5 mm	10 mm
Distancia mínima entre el sensor y el reflector	0 mm		
Tensión de alimentación $U_V$	10 ... 30 V DC		
Consumo de corriente	≤ 25 mA <sup>2)</sup> , < 50 mA <sup>3)</sup>		
Intensidad de salida $I_{max.}$	≤ 100 mA		
Modo de comunicación	COM2		
IO-Link	1.1		
Tiempo de respuesta máx.	≤ 3 ms <sup>4)</sup>		
Secuencia de conmutación máx.	170 Hz <sup>5)</sup>		
Tipo de protección	IP66, IP67		
Clase de protección	III		
Circuitos de protección	A, B, C, D <sup>6)</sup>		
Temperatura ambiente de servicio	-40 °C ... +60 °C <sup>7)</sup> <sup>8)</sup>		

1) RAY26P-xxxxx3: el rango de detección depende del MDO seleccionado (se puede seleccionar a través de IO-Link):

3 mm = 0 ... 2 m

5 mm = 0 ... 3 m

10 mm = 0 ... 4,5 m

2) 16 VCC...30 VCC, sin carga

3) 10 VCC...16 VCC, sin carga

4) Duración de la señal con carga óhmica en modo de conmutación. Posibilidad de valores diferentes en el modo COM2.

5) Con una relación claro/oscuro de 1:1 en modo de conmutación. Posibilidad de valores diferentes en el modo IO-Link.

6) A =  $U_V$  protegidas contra polarización inversa

B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta

C = Supresión de impulsos parásitos

D=Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

7) Evitar la condensación en la pantalla frontal del sensor y en el reflector.

8) Cambio de temperatura admisible después del aprendizaje +/- 20 K

## 66.2 Dibujo acotado

Tabla 48: Dibujo acotado

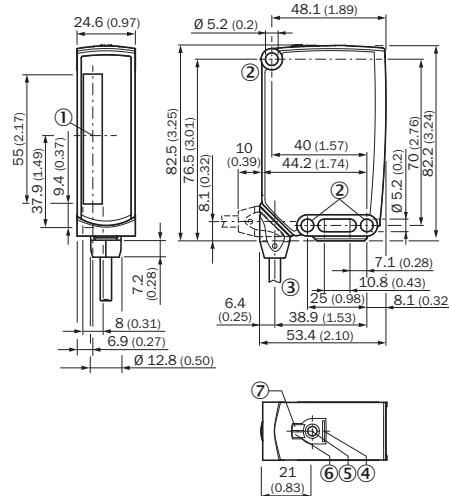


Figura 59: RAY26 con cable

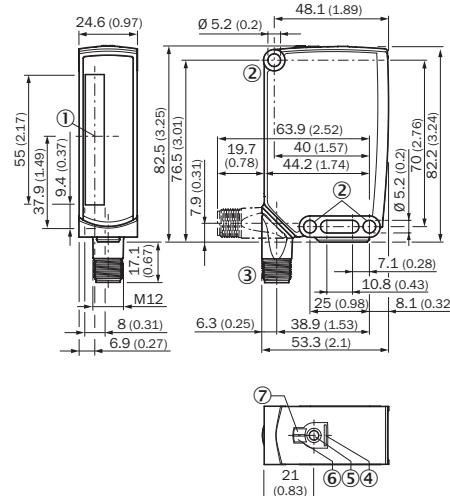


Figura 60: RAY26, con conector macho

- ① Centro del eje óptico
- ② Orificio de fijación Ø 5,2 mm
- ③ Conexión
- ④ BluePilot azul: indicador AutoAdapt durante el modo de funcionamiento
- ⑤ Tecla teach-in
- ⑥ LED indicador amarillo: estado de recepción de luz
- ⑦ LED indicador verde: tensión de alimentación activa

## 66.3 Estructura de los datos de proceso

	A00
IO-Link	V1.1
Datos de proceso	2 Byte
	Byte 0: Bits 15... 8 Byte 1: Bits 7... 0
Bit 0 / tipo de datos	Q <sub>L1</sub> / booleano
Bit 1 / tipo de datos	Q <sub>L2</sub> / booleano
Bit 2 ... 15 / Descripción / tipo de datos	[empty]

# RAY26

多任务传感器

**SICK**  
Sensor Intelligence.

de  
en  
es  
fr  
it  
ja  
pt  
ru  
zh



---

## 所说明的产品

RAY26

### 制造商

SICK AG  
Erwin-Sick-Str.1  
79183 Waldkirch, Germany  
德国

### 法律信息

本文档受版权保护。其中涉及到的一切权利归西克公司所有。只允许在版权法的范围内复制本文档的全部或部分内容。未经西克公司的明确书面许可，不允许对文档进行修改、删减或翻译。

本文档所提及的商标为其各自所有者的资产。

© 西克公司版权所有。版权所有

### 原始文档

本文档为西克股份公司的原始文档。



## 内容

67	一般安全提示.....	95
68	关于 UL 认证的提示.....	95
69	规定用途.....	95
70	运行状态显示.....	95
71	安装.....	95
72	电气安装.....	96
73	调试.....	98
74	故障排除.....	103
75	拆卸和废弃处置.....	103
76	保养.....	104
77	技术数据.....	105
	77.1 电气和机械参数.....	105
	77.2 尺寸图.....	106
	77.3 过程数据结构.....	106

67

## 一般安全提示

- 调试之前阅读本操作指南。
-  只有经过培训的专业人员才能执行连接、安装和配置工作。
-  非符合欧盟机械指令的安全组件。
-  调试时防止设备受到潮湿和污染影响。
- 这些操作指南包含传感器寿命周期内所必需的信息。

68

## 关于 UL 认证的提示

The device must be supplied by a Class 2 source of supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1


69

## 规定用途

RAY26 是一种反射式光电传感器（下文简称为“传感器”），用于物体、动物和人体的非接触式光学检测。执行功能需要反射器。如滥用本产品或擅自对其进行改装，则 SICK 公司的所有质保承诺均将失效。

70

## 运行状态显示

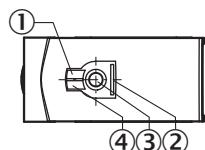

- ① 绿色 LED 指示灯: 工作电压激活
- ② BluePilot 蓝色: Run 模式下的 AutoAdapt 指示灯
- ③ 示教键
- ④ 黄色 LED 指示灯: 接收的光束状态

71


## 安装

将传感器和反射器安装在合适的安装支架上（参见 SICK 附件说明书）。相互对准传感器和反射器。

请注意最大允许的拧紧力矩为 0.65Nm。

**提示 RAY26P-XXXXX3 (MDO ≥ 3 MM) :**

建议的安装位置：在输送带或输送辊之间

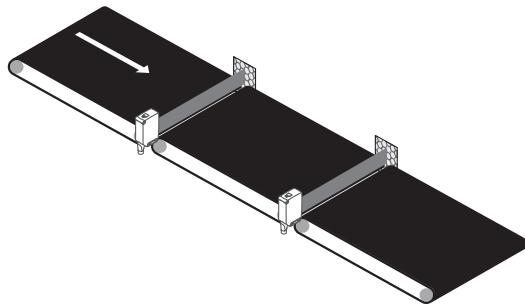

I/O 模式下的运行：

必须在无电压状态 ( $U_V = 0 \text{ V}$ ) 连接传感器。依据不同连接类型，注意下列信息：

- 插头连接：注意引脚分配
- 电缆：芯线颜色

完成所有电气连接后，才可施加或接通电压供给 ( $U_V > 0 \text{ V}$ )。在 IO-Link 模式运行：将设备连接至合适的 IO-Link 主站，并通过 IODD/功能块集成到主站或控制系统中。传感器上的绿色 LED 指示灯闪烁。IODD 和功能块可在 [www.sick.com](http://www.sick.com) 上根据订货号下载。

关于接线图的说明（表 1 和 -4）：

Alarm = 报警输出（参见 [表格 50](#) 和 [表格 52](#)）

MF = 可编程多功能输出

n. c. = 未接通

QL1 / C = 开关量输出，IO-Link 通信






DC: 10 ... 30 V DC, 参见 "电气和机械参数", 第 105 页







表格 49: DC

RAY26P	-24162xxxA00 -34162xxxA00	-1x162xxxA00	-24161xxxA00 -34161xxxA00	-1x161xxxA00
1		+ (L+)		
2			MF	
3			- (M)	
4			QL <sub>1</sub> / C	
默认: MF	Q̄	Q̄	Q	Q
默认: Q <sub>L1</sub> / C	Q	Q	Q̄	Q̄
		1 = BN (棕) 2 = WH (白) 3 = BU (蓝) 4 = BK (黑)		1 = BN (棕) 2 = WH (白) 3 = BU (蓝) 4 = BK (黑)
		0.14 mm <sup>2</sup> AWG26		0.14 mm <sup>2</sup> AWG26





表格 50: DC

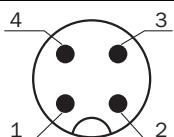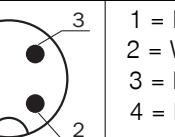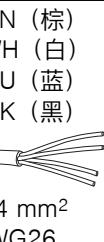RAY26P	-24165xxxA00 -34165xxxA00	-1x165xxxA00	-24163xxxA00 -34163xxxA00	-1x163xxxA00
1	+ (L+)			
2	MF			
3	- (M)			
4	$Q_{L1} / C$			
默认: MF	Alarm			
默认: $Q_{L1} / C$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$
	  	  		

表格 51: 推/挽

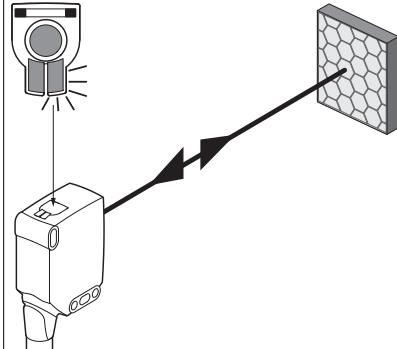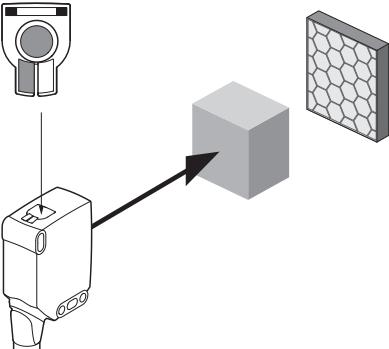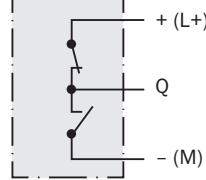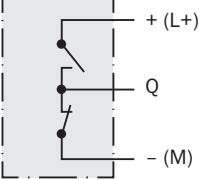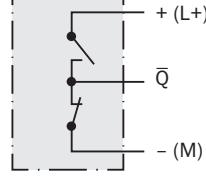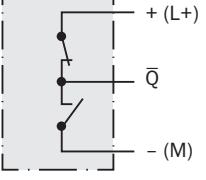	 	
<b>Q</b> 推挽式 $(\leq 100 \text{ mA})$	 	 
<b><math>\bar{Q}</math></b> 推挽式 $(\leq 100 \text{ mA})$		

表格 52: Alarm

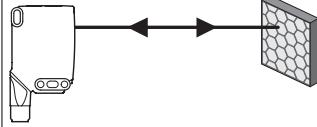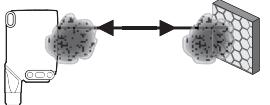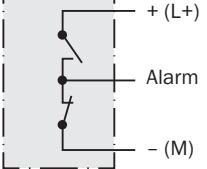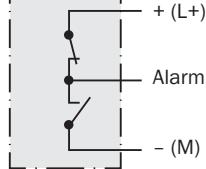		
Alarm ( $\leq 100$ mA)		

## 73 调试

### 1 校准

将传感器对准合适的反射器。选择定位，确保红色发射光束射中反射器的中间。示教前，必须清洁传感器和反射器的前盖。

传感器应无遮挡地观察到反射器，光路中不得有任何物体 [参见 插图 61]。此时应注意传感器和反射器的光学开口处应无任何遮挡。

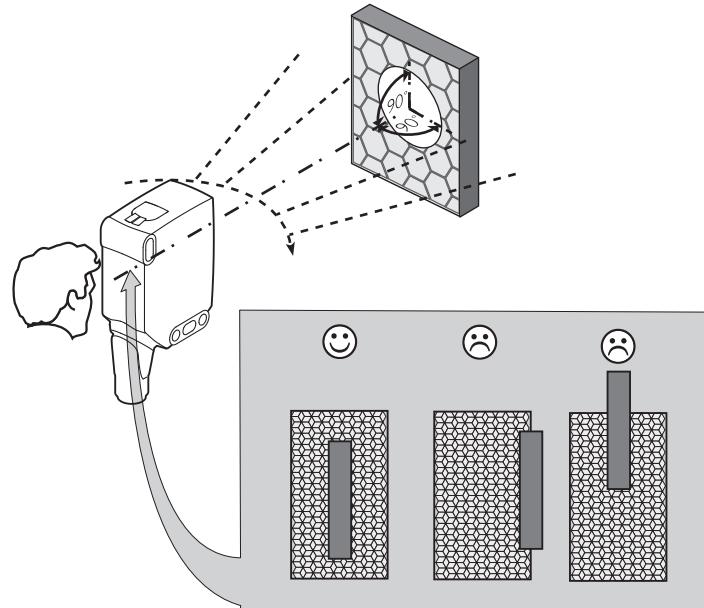


插图 61: 校准

**提示**

建议：高度 (1) 的调整必须与角度 (2) 的调整分开进行。

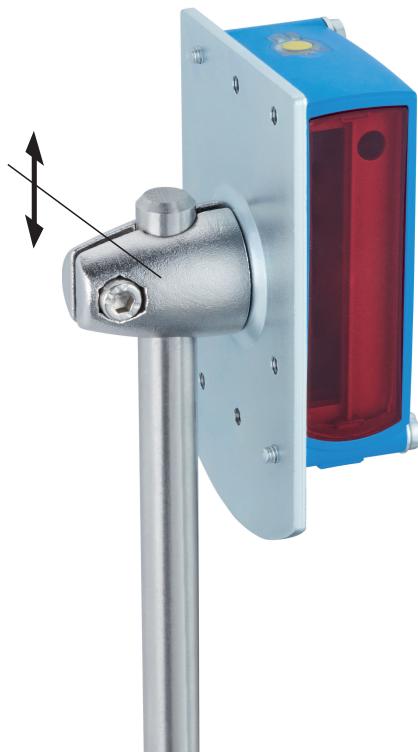


插图 62: (1)





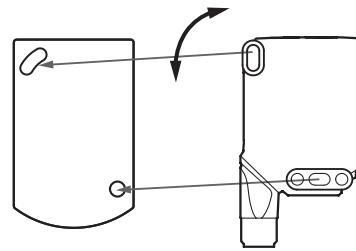


插图 63: (2)


## 1. 光带在两根输送带之间的中间区域的对准

2. a) 光带在输送带上方的对准。  
光带必须平行于输送带定位。

b)  
① = 金属板  
请将一块金属板定位于反射器前方。然后将传感器稍稍向上移动。光带位于输送带上方约 20 mm 处。

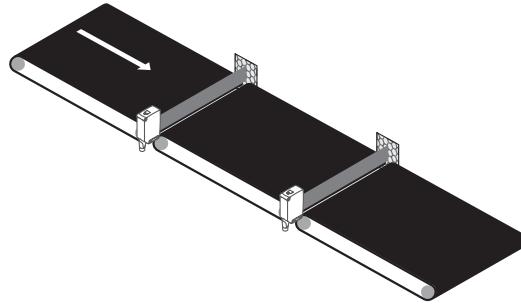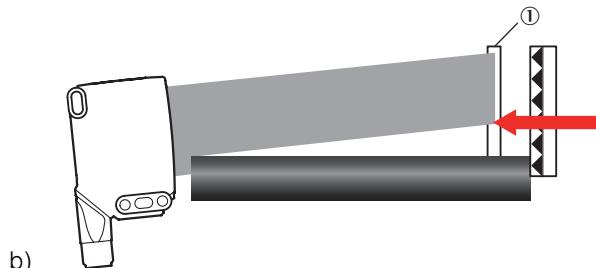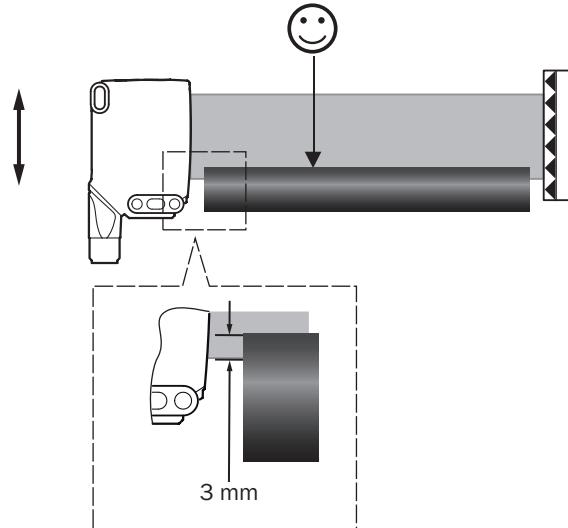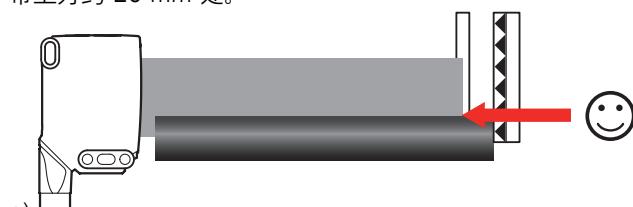

c)  
然后将传感器向下移动，直至光带的下边缘接触到输送带（参见位于金属板上的光带）。然后将外壳固定在支架上。光带不得继续向着输送带的方向移动。


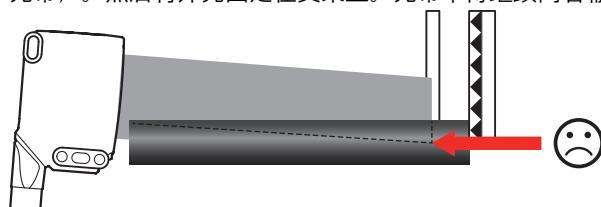


**提示**

建议:

- 1 注意反射器的三元结构:  
建议:

将三元结构旋转 90°

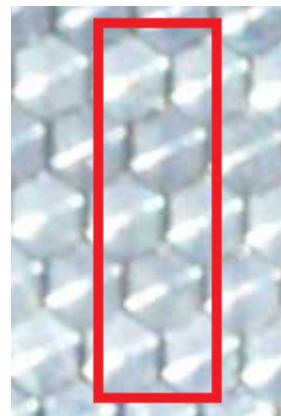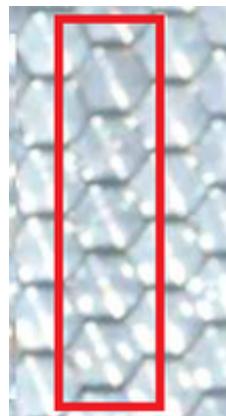

- 2 检查调整: 开启输送带。当“空转”(输送带在没有输送货物的情况下移动)时, 传感器不得接通。开启输送带。将货物先后置于输送带两边和中间, 以检查在这三个位置能否可靠识别。

**提示**

调试视频:

**2 触发感应距离**

根据相应图表调整传感器和反射器之间的距离 参见 插图 64, 第 101 页。


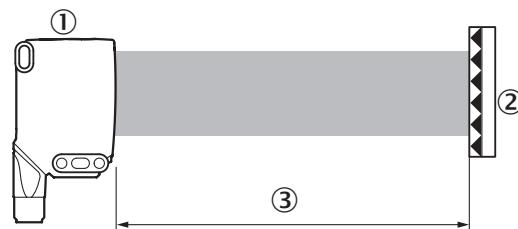


插图 64: 描述


表格 53: 触发感应距离定义

(1)	(2)	(3)
RAY26P-xxxxx3	PL80A	0 ... 4.5 m
RAY26P-xxxxx5	PL80A	0 ... 3 m
RAY26P-xxxxx9	PL80A	0 ... 4.5 m

调节触发感应距离:

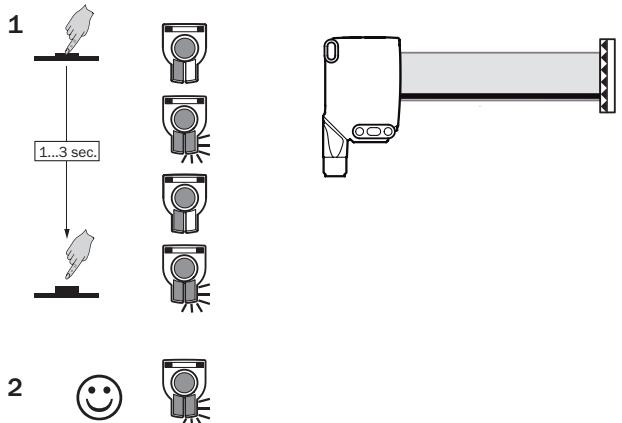

最小可检测物体 (MDO)

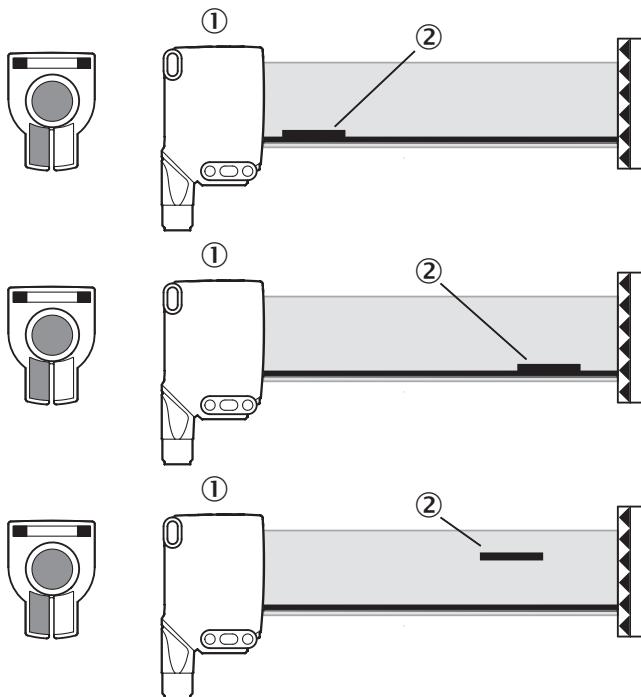

表格 54: 可检测物体的尺寸

①	②
RAY26P-xxxxx3	$\geq 3 \text{ mm}^{\text{A}}$
RAY26P-xxxxx5	$\geq 5 \text{ mm}^{\text{B}}$
RAY26P-xxxxx9	$\geq 10 \text{ mm}^{\text{B}}$

② 最小可检测物体 (MDO)

A MDO  $\geq 3 \text{ mm}$ ,  $\geq 5 \text{ mm}$ ,  $\geq 10 \text{ mm}$ :

可通过 IO-Link 选择

B MDO 固定

### 3 输送带消隐 (仅针对 RAY26P-xxxxx3)

通过输送带消隐可以直接在输送带上方实现检测区域的逐步禁用 (A = 每层约 1 mm)。由此可对输送带 (会造成传感器错误信号) 的影响加以抑制。输送带消隐的设置可通过 IO-Link 的索引 238 进行。

设置完成后，必须重新示教传感器 (索引 2, 值 65)。

表格 55: 索引 238

ISDU		名称	数据类型	长度	访问	默认值	值/范围
索引	子索引						
DEZ	HE X						
238	0xE E	-	UINT	8 位	读取/写入	0	0 = 已禁用 1 = 1 级 2 = 2 级 3 = 3 级 4 = 4 级



插图 65: A = 1 级



插图 66: A = 2 级



插图 67: A = 3 级



插图 68: A = 4 级

① 输送带

## 74 故障排除

故障排除表格中罗列了传感器无法执行某项功能时应采取的各项措施。

LED 指示灯 / 故障界面	原因	措施
绿色 LED 闪烁	IO-Link 通信	无
开关量输出的表现不符合表参见 <a href="#">表格 51, 第 97 页</a> 和 参见 <a href="#">表格 52, 第 98 页</a>	a) IO-Link 通信 b) 配置变化 c) 短路	a) 无 b) 配置调整 c) 检查电气连接
各个蓝色 LED 指示灯的位置非常贴近	前屏幕和/或反射片髒污	光學表面的清潔（感測器和反射片）
黄色 LED 闪烁	传感器和反射器之间的间距过大/光束未完全对准反射器/反射器不适用/透明保护盖和/或反射器脏污	检查触发感应距离/检查对准状态/建议使用 SICK 反射器/清洁光学表面（传感器和反射器）
虽然光束已在反射器上对准且光路中没有任何物体，但黄色 LED 未亮起	无电压或电压低于极限值	检查电源，检查整体电气连接（导线和插头连接）
	电压中断	确保电源稳定无中断
	传感器损坏	如果电源正常，则更换传感器

## 75 拆卸和废弃处置

必须根据适用的国家/地区特定法规处理传感器。在废弃处置过程中应努力回收构成材料（特别是贵金属）。



### 提示

电池、电气和电子设备的废弃处置

- 根据国际指令，电池、蓄电池和电气或电子设备不得作为一般废物处理。
- 根据法律，所有者有义务在使用寿命结束时将这些设备返还给相应的公共收集点。



■ 产品、其包装或本文档中的此符号表示产品受这些法规约束。

## 76 保养

SICK 传感器无需保养。

我们建议，定期：

- 清洁镜头检测面
- 检查螺栓连接和插头连接

不得对设备进行任何改装。

如有更改,不另行通知。所给出的产品特性和技术参数并非质保声明。

## 77 技术数据

### 77.1 电气和机械参数

	RAY26P-xxxxx3	RAY26P-xxxxx5	RAY26P-xxxxx9
最大检测范围 (带反射器 PL80A)	0 ... 4.5 m	0 ... 3 m	0 ... 4.5 m
光带尺寸/大致距离	55 mm x 9 mm (1 m)		
最小可检测物体 (MDO)	$\geq 3 \text{ mm}$ , 5 mm 或 10 mm <sup>1)</sup>	5 mm	10 mm
传感器和反射器之间的最小距离	0 mm		
供电电压 $U_V$	10 ... 30 V DC		
消耗电流	$\leq 25 \text{ mA}^2)$ , < 50 mA <sup>3)</sup>		
输出电流 $I_{\max.}$	$\leq 100 \text{ mA}$		
通信模式	COM2		
IO-Link	1.1		
最长响应时间	$\leq 3 \text{ ms}^4)$		
最大开关操作顺序	170 Hz <sup>5)</sup>		
防护类型	IP66, IP67		
防护等级	III		
保护电路	A、B、C、D <sup>6)</sup>		
工作环境温度	$-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}^{7)8)}$		

1) RAY26P-xxxxx3: 感应距离取决于所选择的 MDO (可通过 IO-Link 选择) :

3 mm = 0 ... 2 m

5 mm = 0 ... 3 m

10 mm = 0 ... 4.5 m

2) 16VDC...30VDC, 无负荷

3) 10VDC...16VDC, 无负荷

4) 信号传输时间 (开启模式中的电阻性负荷时)。在 COM2-模式下允许偏差值。

5) 明暗比 1:1, 在开启模式时。在 IO-Link 模式下允许偏差值。

6) A =  $U_V$  接口 (已采取反极性保护措施)

B = 具有反极性保护的输入端和输出端

C = 抑制干扰脉冲

D = 抗过载电流和抗短路输出端

7) 避免传感器的透明保护盖和反射器上发生冷凝。

8) 示教之后允许的温度改变 +/- 20 K

## 77.2 尺寸图

表格 56: 尺寸图

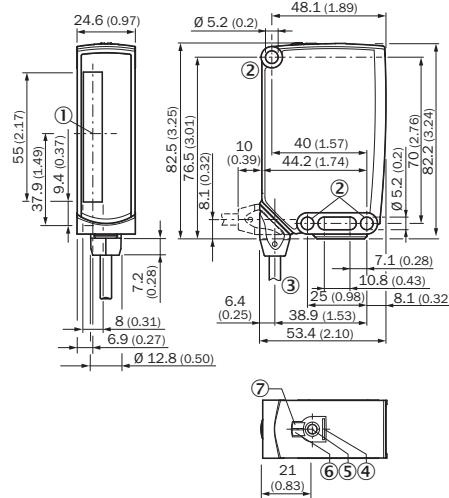


插图 69: RAY26 带电缆

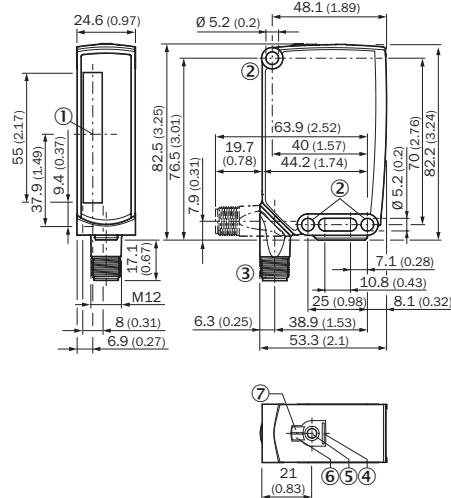


插图 70: RAY26, 带插头

- ① 光轴中心
  - ② 安装孔 Ø 5,2 mm
  - ③ 接口
  - ④ BluePilot 蓝色: 运行模式中的 AutoAdapt 指示灯
  - ⑤ 示教键
  - ⑥ 黄色 LED 指示灯: 光接收状态
  - ⑦ 绿色 LED 指示灯: 工作电压激活

### 77.3 过程数据结构

	A00
IO-Link	V1.1
流程数据	2 字节
	字节 0: 位 15... 8 字节 1: 位 7... 0
位 0/数据类型	Q <sub>L1</sub> / Boolean
位 1/数据类型	Q <sub>L2</sub> / Boolean
位 2 ... 15/描述/数据类型	[empty]

# RAY26

マルチタスクセンサ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



de  
en  
es  
fr  
it  
ja  
pt  
ru  
zh

---

## 説明されている製品

RAY26

### メーカー

SICK AG  
Erwin-Sick-Str.1  
79183 Waldkirch  
Germany

### 法律情報

本書は著作権によって保護されています。著作権に由来するいかなる権利も SICK AG が保有しています。本書および本書の一部の複製は、著作権法の法的規定の範囲内でのみ許可されます。本書の内容を変更、削除または翻訳することは、SICK AG の書面による明確な同意がない限り禁じられています。

本書に記載されている商標は、それぞれの所有者の所有です。

© SICK AG. 無断複写・複製・転載を禁ず。

### オリジナルドキュメント

このドキュメントは SICK AG のオリジナルドキュメントです。



## コンテンツ

78	一般的な安全上の注意事項.....	110
79	UL 認証に関する注意事項.....	110
80	正しいご使用方法.....	110
81	動作・ステータス表示.....	110
82	取り付け.....	110
83	電気的設置.....	111
84	コミッショニング.....	113
85	トラブルシューティング.....	118
86	分解および廃棄.....	119
87	メンテナンス.....	119
88	技術仕様（抜粋） .....	120
88.1	電気的および機械的数据.....	120
88.2	寸法図.....	121
88.3	プロセスデータ構造.....	121

## 78 一般的な安全上の注意事項

- コミッショニング前に取扱説明書をよくお読みください。
-  本製品の接続・取付・コンフィグレーションは、訓練を受けた技術者が行ってください。
-  本製品は、EU の機械指令を満たす人体保護用の安全コンポーネントではありません。
-  コミッショニング前に、湿気や汚れから機器を保護してください。
- 本取扱説明書には、センサのライフサイクル中に必要となる情報が記載されています。

## 79 UL 認証に関する注意事項


The device must be supplied by a Class 2 source of supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

## 80 正しいご使用方法

RAY26 とはリフレクタ形光電センサ（以下センサと呼ぶ）で、物体、動物または人物などを光学技術により非接触で検知するための装置です。機能させるにはリフレクタが必要です。製品を用途以外の目的で使用したり改造したりした場合は、SICK AG に対する一切の保証請求権が無効になります。

## 81 動作・ステータス表示

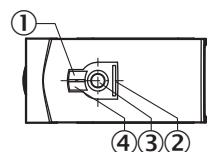

- ① 緑色の LED インジケータ: 供給電圧 有効
- ② 青色の BluePilot: 実行モードでの AutoAdapt インジケータ
- ③ ティーチインボタン
- ④ 黄色の LED インジケータ: 受光した光軸の状態


## 82 取り付け

センサとリフレクタを適切な取付ブラケットに取り付けます（SICK 付属品カタログを参照）。センサとリフレクタの位置を互いに合わせます。

最大許容締付トルク 0.65Nm を遵守してください。



**注意事項 RAY26P-XXXXX3 (MDO  $\geq$  3 MM):**  
推奨される設置位置: ベルトの間または搬送ロールの間

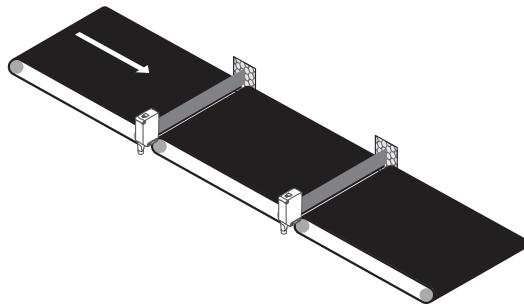

## 83

## 電氣的設置

I/O モードでの動作:

センサの接続は無電圧 ( $V_s = 0 \text{ V}$ ) で行わなければなりません。接続タイプに応じて以下の情報を遵守してください:

- コネクタ接続: ピン割り当てに注意
- ケーブル: 芯線の色

すべての電気機器を接続してから供給電圧 ( $V_s > 0 \text{ V}$ ) を印加、あるいは電源を入れてください。

IO-Link モードでの使用: 機器を適切な IO-Link マスタに接続し、IODD/ファンクションブロックを使用してマスタまたは制御装置に接続してください。センサの緑色の LED インジケータが点滅します。IODD とファンクションブロックは、[www.sick.com](http://www.sick.com) より商品番号を元にダウンロードできます。

配線図の説明 (表 1~4):

アラーム = アラーム出力 (表 58 および表 60 参照)

MF = プログラミング可能な多機能出力

n. c. = 未接続

QL1 / C = スイッチング出力、IO-Link 通信

DC: 10 ... 30 V DC、  
 参照 "電気的および機械的データ", ページ 120

表 57: DC

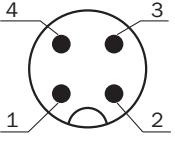
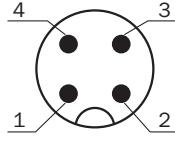
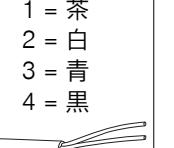
RAY26P	-24162xxxA00 -34162xxxA00	-1x162xxxA00	-24161xxxA00 -34161xxxA00	-1x161xxxA00
1		+ (L+)		
2		MF		
3		- (M)		
4		Q <sub>L1</sub> / C		
デフォルト: MF	Q̄	Q̄	Q	Q
デフォルト: Q <sub>L1</sub> / C	Q	Q	Q̄	Q̄
	  1 = 茶 2 = 白 3 = 青 4 = 黒 0.14 mm <sup>2</sup> AWG26	  1 = 茶 2 = 白 3 = 青 4 = 黒 0.14 mm <sup>2</sup> AWG26		

表 58: DC

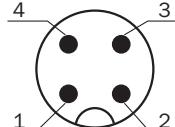
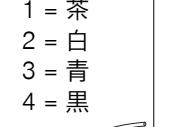
RAY26P	-24165xxxA00 -34165xxxA00	-1x165xxxA00	-24163xxxA00 -34163xxxA00	-1x163xxxA00
1		+ (L+)		
2		MF		
3		- (M)		
4		Q <sub>L1</sub> / C		
デフォルト: MF	Alarm	Alarm	Alarm	Alarm
デフォルト: Q <sub>L1</sub> / C	Q	Q	Q̄	Q̄
	  1 = 茶 2 = 白 3 = 青 4 = 黒 0.14 mm <sup>2</sup> AWG26	  1 = 茶 2 = 白 3 = 青 4 = 黒 0.14 mm <sup>2</sup> AWG26		

表 59: プッシュ / ブル

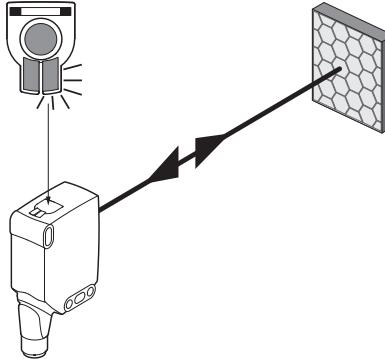
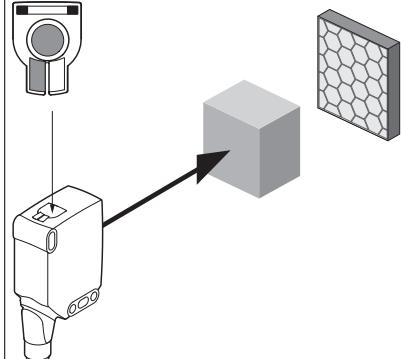
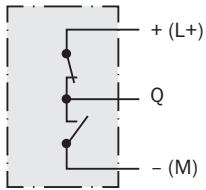
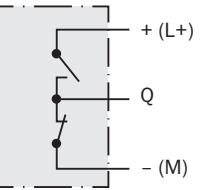
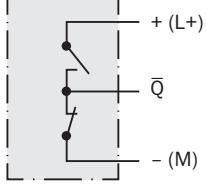
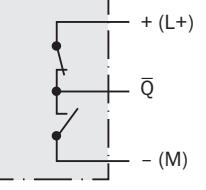
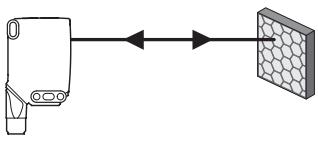
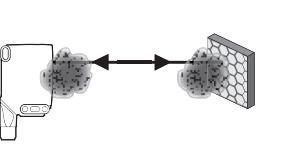
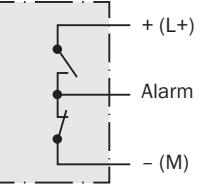
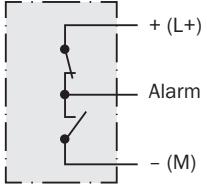
		
$Q$ プッシュブル ( $\leq 100$ mA)		
$\bar{Q}$ プッシュブル ( $\leq 100$ mA)		

表 60: Alarm

		
アラーム ( $\leq 100$ mA)		

## 1 光軸調整

センサを適切なリフレクタに合わせて光軸調整します。赤色の投光軸がリフレクタの中央に照射されるように位置決めします。学習前にセンサおよびリフレクタのフロントレンズを清掃してください。

センサからリフレクタへの視界が遮られたり、照射経路に対象物があつてはなりません [参照 図 71]。センサおよびリフレクタの光学的開口の視界を遮るものが一切ないことを確認してください。

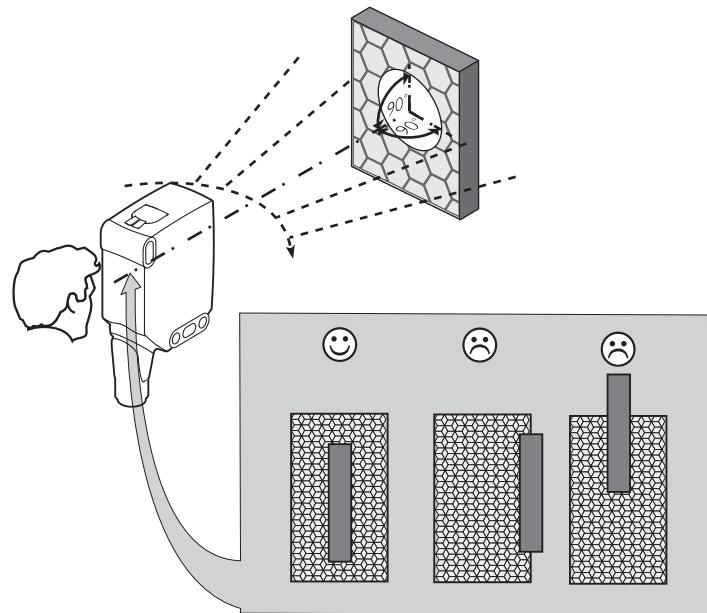


図 71: 光軸調整

**注意事項**

推奨: 高さ (1) の調整は、角度 (2) の調整とは別に行うことをお勧めします。




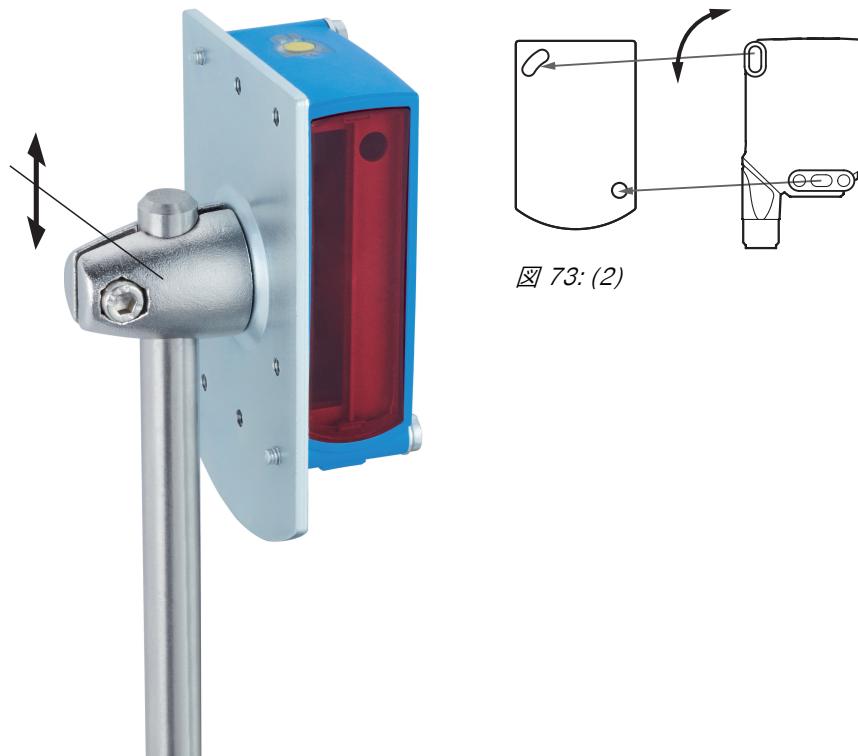


図 72: (1)


## 1. 2つのベルトの間の空間内の光帯の方向調整

2. a) ベルトの上の光帯の方向調整。  
光帯はベルトと平行に配置させる必要があります。

b)  
金属プレートをリフレクタの前に配置します。センサを少し上に動かしてください。光帯はベルトの約 20 mm 上に位置します。

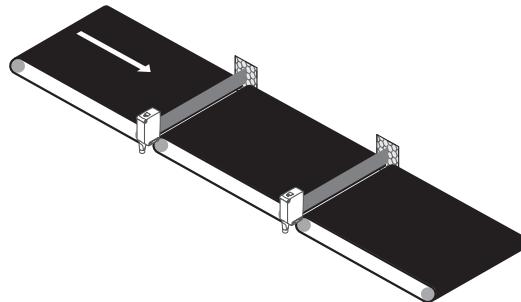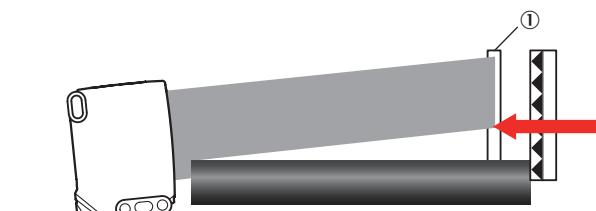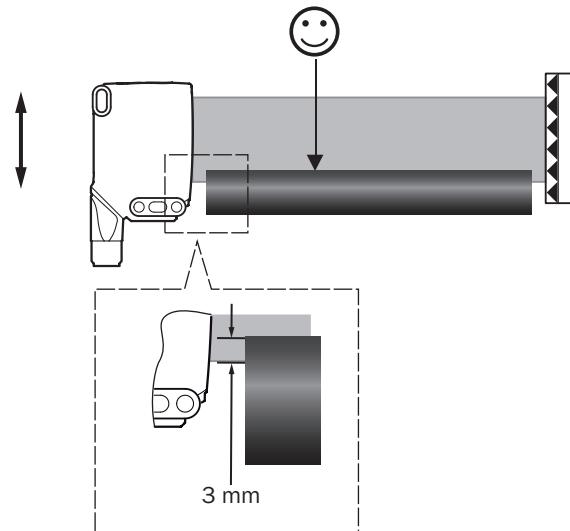



c)  
続いて光帯の下端がベルトに当たるまでセンサを下に動かします（金属プレート上の光帯を参照）。その後、筐体をプラケットに固定します。光帯がこれ以上ベルト方向に動かないようにしてください。

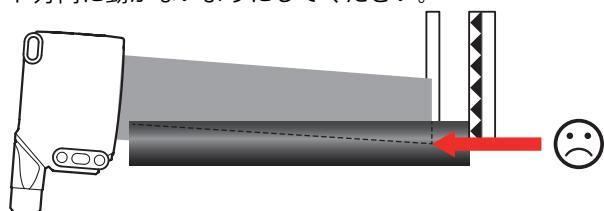

**注意事項**

ヒント:

- 1 リフレクタがトリプル構造になっていることに注意してください:  
推奨: トリプル構造が 90°回転

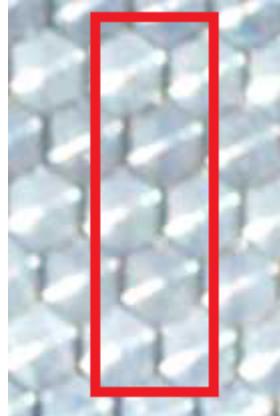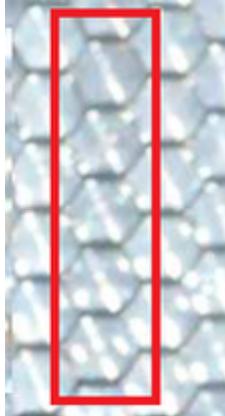

- 2 設定の点検: ベルトのスイッチを投入します。「アイドリング」(搬送物なしでのベルト動作)でセンサを切り替えることは禁じられています。ベルトのスイッチを投入します。ベルトの両端とベルト中央に商品を順番に配置し、3箇所で確実に検出されるかどうか点検します。

**注意事項**

試運転用のビデオ:

**検出距離**

関連する図に従って、センサとリフレクタの間隔を調整します: [参照 図 74, ページ 116。](#)

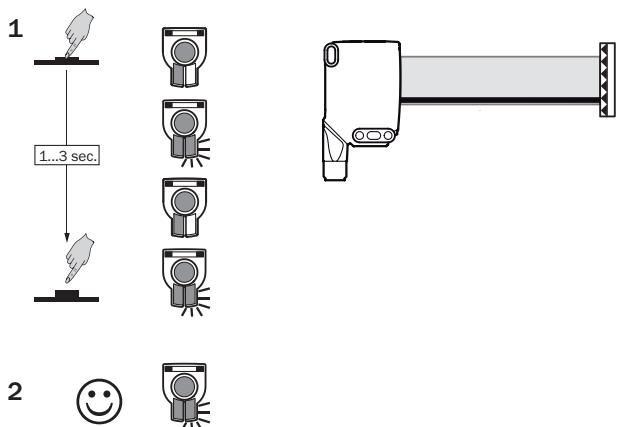


図 74: 説明

表 61: 検出距離の定義

①	②	③
RAY26P-xxxxx3	PL80A	0 ... 4.5 m
RAY26P-xxxxx5	PL80A	0 ... 3 m
RAY26P-xxxxx9	PL80A	0 ... 4.5 m

検出距離の設定:



最小検出物体 (MDO)

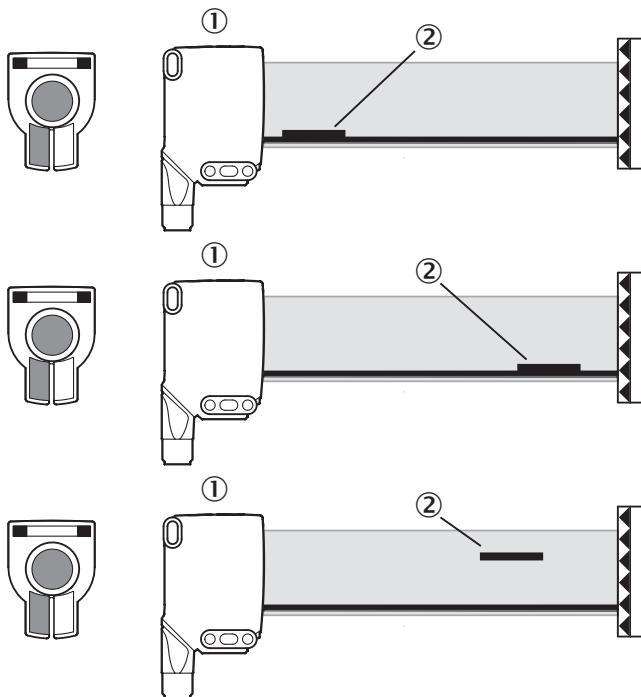


表 62: 検出可能対象物の大きさ

(1)	(2)
RAY26P-xxxxx3	$\geq 3 \text{ mm}^{\text{A}}$
RAY26P-xxxxx5	$\geq 5 \text{ mm}^{\text{B}}$
RAY26P-xxxxx9	$\geq 10 \text{ mm}^{\text{B}}$

(2) 最小検出物体 (MDO)

A MDO  $\geq 3 \text{ mm}$ 、 $\geq 5 \text{ mm}$ 、 $\geq 10 \text{ mm}$ :

IO-Link 経由で選択可能

B MDO は固定

### 3 ベルトのプランギング (RAY26P-xxxxx3 のみ)

ベルトのプランギングにより、ベルト真上の検出範囲 (A = レベルあたり約 1 mm) を段階的に無効にすることが可能です。これによって (センサーの偽信号の原因となる) ベルトの影響を抑制することができます。ベルトプランギングの設定は IO-Link から Index 238 で行うことができます。

設定後、センサーに指示を再度与える必要があります (インデックス 2、値 65)。

表 63: Index 238

ISDU		名前	データ タイプ	長さ	アクセス	デフォ ルト値	値/範囲
インデックス 10進 数	サブ イン デッ クス 16進 数						
238	0xE E	-	ベルトのプランキン グ	UINT	8 ビット	読み/ 書き	0 0 = 無効 1 = レベル 1 2 = レベル 2 3 = レベル 3 4 = レベル 4



図 75: A = レベル 1



図 76: A = レベル 2



図 77: A = レベル 3



図 78: A = レベル 4

① ベルト

## 85 トラブルシューティング

トラブルシューティングの表は、センサが機能しなくなった場合に、どのような対策を講じるべきかを示しています。

LED 表示灯/故障パターン	原因	対策
緑色の LED が点滅	IO リンク通信	なし
スイッチング出力が従った動作を示さない。 <a href="#">参照表 59, ページ 113</a> および <a href="#">参照表 60, ページ 113</a>	a) IO リンク通信 b) 設定の変更 c) 短絡	a) なし b) 設定の調整 c) 電気的接続を点検する
青い LED は互いに非常に近い位置にあります	フロントカバーおよび/またはリフレクタが汚れている。	光学面の洗浄 (センサおよびリフレクタ)
黄色の LED が点滅	センサとリフレクタの間隔が大きすぎる/光軸がリフレクタの方に向けて完全に調整されていない/リフレクタが適切ではない/フロントカバーおよび/またはリフレクタが汚れている	検出距離を点検する/光軸調整を点検する/SICK のリフレクタを推奨/光学面 (センサおよびリフレクタ) の清掃
光帯がリフレクタに合わせて調整され、照射経路に対象物が存在していないにもかかわらず、黄色い LED は点灯しません	無電圧、または電圧が限界値以下	電源を確認し、すべての電気接続 (ケーブルおよびプラグ接続) を確認します
	電圧がきていない又は不安定	安定した電源電圧が供給されていることを確認します
	センサの異常	電源に問題がなければ、センサを交換します

## 86 分解および廃棄

センサは必ず該当国の規制にしたがって処分してください。廃棄処理の際には、できるだけ構成材料をリサイクルするよう努めてください（特に貴金属類）。

### 注意事項



#### バッテリー、電気および電子デバイスの廃棄

- ・ 國際的指令に従い、バッテリー、アキュムレータ、および電気または電子デバイスは、一般廃棄物として廃棄することはできません。
- ・ 法律により、所有者は、本デバイスの耐用年数の終了時に本デバイスをそれぞれの公的な回収場所まで返却することが義務付けられています。
- ・

■ 製品、梱包または本文書に記載されているこの記号は、製品がこれらの規制の対象であることを示します。

## 87 メンテナンス

SICK センサはメンテナンスフリーです。

定期的に以下を行うことをお勧めしています：

- ・ レンズ境界面の清掃
- ・ ネジ締結と差込み締結の点検

機器を改造することは禁止されています。

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。指定された製品特性および技術データは保証書ではありません。

## 88 技術仕様（抜粋）

### 88.1 電気的および機械的データ

	RAY26P-xxxxx3	RAY26P-xxxxx5	RAY26P-xxxxx9
最大検出範囲 (リフレクタ PL80A 使用)	0 ... 4.5 m	0 ... 3 m	0 ... 4.5 m
光帯寸法/おおよその距離	55 mm x 9 mm (1 m)		
最小検出物体 (MDO)	$\geq 3 \text{ mm}$ 、 $5 \text{ mm}$ または $10 \text{ mm}^1)$	5 mm	10 mm
センサとリフレクタの最小距離	0 mm		
供給電圧 $U_v$	10 ... 30 V DC		
消費電流	$\leq 25 \text{ mA}^2)$ 、 $< 50 \text{ mA}^3)$		
出力電流 $I_{\max}$	$\leq 100 \text{ mA}$		
通信モード	COM2		
IO-Link	1.1		
最大応答時間	$\leq 3 \text{ ms}^4)$		
最大スイッチング周波数	170 Hz <sup>5)</sup>		
保護等級	IP66、IP67		
保護クラス	III		
回路保護	A、B、C、D <sup>6)</sup>		
周辺温度 (作動中)	−40 °C ... +60 °C <sup>7)8)</sup>		

1) RAY26P-xxxxx3: 検出距離は最小検出物体 (MDO) に応じて異なります、IO-Link から選択可能:

3 mm = 0 ... 2 m

5 mm = 0 ... 3 m

10 mm = 0 ... 4.5 m

2) 16VDC...30VDC、負荷なし

3) 10VDC...16VDC、負荷なし

4) 切替モードでの抵抗負荷における信号遷移時間。COM2 モードでは値が異なる場合があります。

5) 切替モードで明暗比率 1:1 の場合 IO-Link モードでは値が異なる場合があります。

6) A =  $U_v$  電源電圧逆接保護

B = 出入力 逆接保護

C = 干渉パルス抑制

D = 出力の過電流保護および短絡保護

7) センサのフロントカバー上およびリフレクタ上の結露を防止してください。

8) ティーチイン後の許容温度変化:  $\pm 20 \text{ K}$

88.2 寸法図

表 64: 尺法図

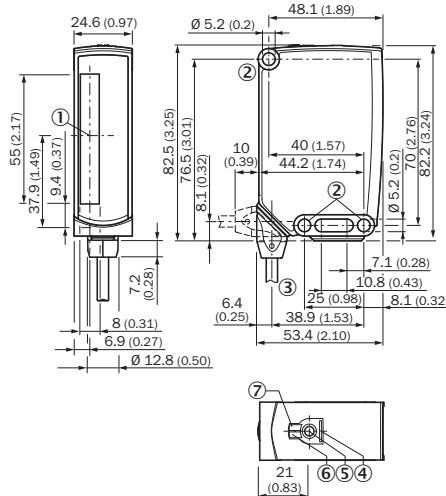


図 79: RAY26、ケーブル付き

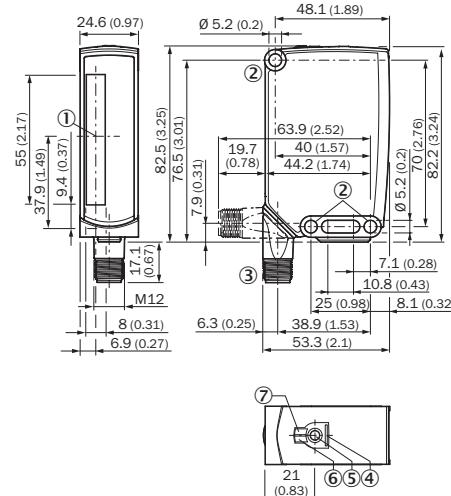


図 80: RAY26、オスヨネクタ付き

- ① 光軸中心
  - ② 取り付け穴 Ø5.2 mm
  - ③ 接続
  - ④ 青色の BluePilot: 実行モードでの AutoAdapt インジケーター
  - ⑤ ティーチインボタン
  - ⑥ 黄色の LED 表示: 受光状態
  - ⑦ 緑色 LED 表示: 供給電圧アクティブ

## 88.3 プロセスデータ構造

	A00
IO-Link	V1.1
プロセスデータ	2 バイト
	0 バイト: 15 ... 8 ビット 1 バイト: 7 ... 0 ビット
0 ビット/データタイプ	Q <sub>L1</sub> / ブール型
1 ビット/データタイプ	Q <sub>L2</sub> / ブール型
2 ... 15 ビット/説明/データタイプ	[empty]

# RAY26

Многозадачные датчики

**SICK**  
Sensor Intelligence.

de  
en  
es  
fr  
it  
ja  
pt  
ru  
zh



---

## Описание продукта

RAY26

### Изготовитель

SICK AG  
Erwin-Sick-Str. 1  
79183 Waldkirch  
Deutschland (Германия)

### Правовые примечания

Данная документация защищена авторским правом. Обоснованные таким образом права сохраняются за фирмой SICK AG. Тиражирование документации или ее части допускается только в рамках положений закона об авторских правах. Внесение в документацию изменений, сокращение или перевод ее содержимого без однозначного письменного согласия фирмы SICK AG запрещено.

Товарные знаки, упомянутые в данном документе, являются собственностью соответствующего владельца.

© SICK AG Все права защищены.

### Оригинальный документ

Настоящий документ является оригинальным документом SICK AG.



**Содержание**

89	Общие указания по технике безопасности.....	125
90	Указания по допуску к эксплуатации UL.....	125
91	Применение по назначению.....	125
92	Индикаторы режима работы и состояния.....	125
93	Монтаж.....	125
94	Электрическое подключение.....	126
95	Ввод в эксплуатацию.....	128
96	Устранение неисправностей.....	133
97	Демонтаж и утилизация.....	134
98	Техобслуживание.....	134
99	Технические характеристики.....	135
99.1	Электрические и механические характеристики.....	135
99.2	Габаритный чертёж.....	136
99.3	Структура технологических данных.....	136

89

## Общие указания по технике безопасности

- Перед вводом в эксплуатацию прочтайте инструкции по эксплуатации.
-  Подключение, монтаж и настройку могут выполнять только квалифицированные специалисты.
-  Не является компонентом безопасности в соответствии с Директивой ЕС по работе с машинным оборудованием.
-  При вводе в эксплуатацию защищайте устройство от влаги и загрязнений.
- Настоящие инструкции по эксплуатации содержат информацию, необходимую в течение срока эксплуатации датчика.

90

## Указания по допуску к эксплуатации UL

The device must be supplied by a Class 2 source of supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1


91

## Применение по назначению

RAY26 является отражательным фотоэлектрическим датчиком (в дальнейшем называемым «датчик») и используется для оптической бесконтактной регистрации предметов, животных и людей. Для функционирования необходим отражатель. В случае использования устройства для иных целей, а также в случае внесения в изделие изменений, любые претензии к компании SICK AG на предоставление гарантии исключаются.

92

## Индикаторы режима работы и состояния

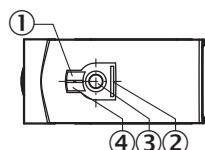

- ① Светодиодный индикатор зелёный: напряжение питания включено
- ② BluePilot синий: индикатор AutoAdapt в режиме работы
- ③ Кнопка обучения
- ④ Светодиодный индикатор жёлтый: состояние полученного светового луча

93

## Монтаж


Установить датчик и отражатель на подходящем крепёжном уголке (см. программу

принадлежностей от SICK). Выровнять датчик и отражатель друг относительно друга.

Соблюдать максимально допустимый момент затяжки в 0.65 Нм.

**УКАЗАНИЕ RAY26P-XXXXX3 (MDO  $\geq$  3 ММ):**

Рекомендуемое место установки: между транспортёрными лентами или поддерживающими роликами

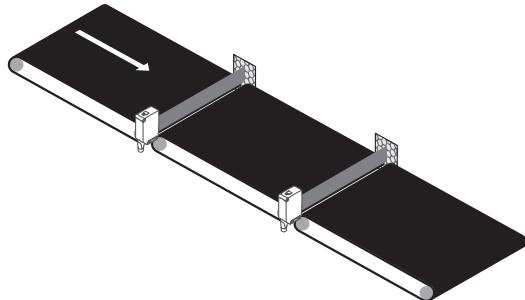**94****Электрическое подключение**

Эксплуатация в режиме ввода/вывода:

Подключение датчиков должно производиться при отключенном напряжении питания ( $U_V = 0$  В). В зависимости от типа подключения следует принять во внимание следующую информацию:

- Штекерное соединение: соблюдать расположение выводов
- Кабель: цвет жил

Подавать напряжение питания и включать источник напряжения только после завершения подключения всех электрических соединений ( $U_V > 0$  В).

Работа в режиме IO-Link: подключить устройство к подходящему ведущему устройству IO-Link и интегрировать в ведущее устройство или в систему управления при помощи IODD/функциональный блок. Зелёный светодиодный индикатор мигает на датчике. Описание устройств ввода/вывода и функциональный блок можно скачать по номеру артикула загрузить на сайте [www.sick.com](http://www.sick.com).

Пояснения к схеме подключений (Таблицы 1 и -4):

Alarm = выход сигнала тревоги (см. [таблица 66](#) и [таблица 68](#))

MF = программируемый многофункциональный вход

п. с. = без подключения

QL1 / C = переключающий выход, коммуникация IO-Link



Пост. ток: 10...30 В пост. тока,  
характеристики", страница 135

см. "Электрические и механические

Таблица 65: пост. ток

RAY26P	-24162 xxxA00 -34162xxxA00	-1x162xxxA00	-24161xxxA00 -34161xxxA00	-1x161xxxA00
1	+ (L+)			
2	MF			
3	- (M)			
4	$Q_{L1} / C$			
По умолчанию: MF	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$	Q	Q
По умолчанию: $Q_{L1} / C$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$
		 1 = BN (коричневый) 2 = WH (белый) 3 = BU (синий) 4 = BK (черный)	 1 = BN (коричневый) 2 = WH (белый) 3 = BU (синий) 4 = BK (черный)	 1 = BN (коричневый) 2 = WH (белый) 3 = BU (синий) 4 = BK (черный)
		0,14 мм <sup>2</sup> AWG26		0,14 мм <sup>2</sup> AWG26

Таблица 66: пост. ток

RAY26P	-24165xxxA00 -34165xxxA00	-1x165xxxA00	-24163xxxA00 -34163xxxA00	-1x163xxxA00
1	+ (L+)			
2	MF			
3	- (M)			
4	$Q_{L1} / C$			
По умолчанию: MF	Alarm/Сигнал тревоги	Alarm/Сигнал тревоги	Alarm/Сигнал тревоги	Alarm/Сигнал тревоги
По умолчанию: $Q_{L1} / C$	Q	Q	$\bar{Q}$	$\bar{Q}$
		 1 = BN (коричневый) 2 = WH (белый) 3 = BU (синий) 4 = BK (черный)	 1 = BN (коричневый) 2 = WH (белый) 3 = BU (синий) 4 = BK (черный)	 1 = BN (коричневый) 2 = WH (белый) 3 = BU (синий) 4 = BK (черный)
		0,14 мм <sup>2</sup> AWG26		0,14 мм <sup>2</sup> AWG26

Таблица 67: Push/pull

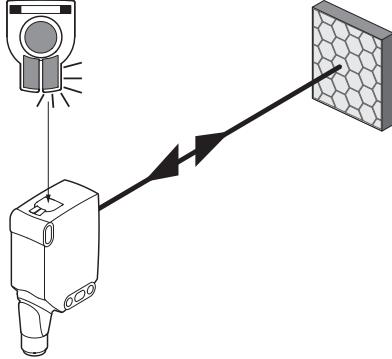
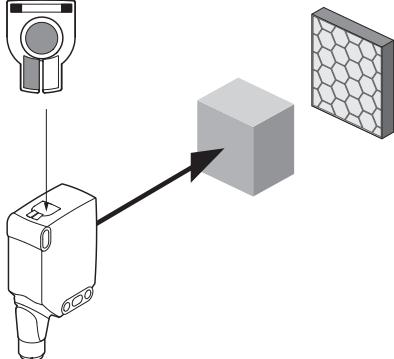
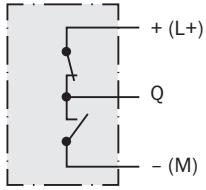
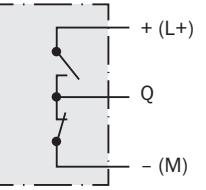
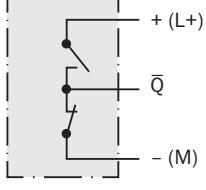
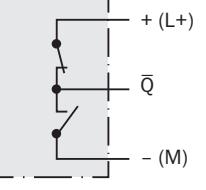
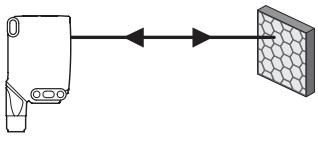
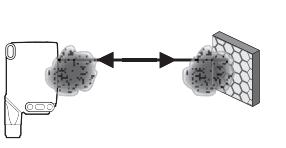
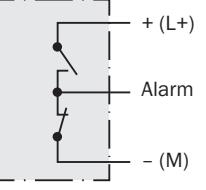
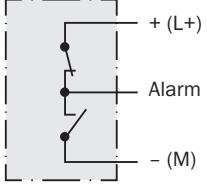
		
$Q$ Двухтактный (≤ 100 mA)		
$\bar{Q}$ Двухтактный (≤ 100 mA)		

Таблица 68: Alarm/Сигнал тревоги

		
Alarm (≤ 100 mA)		

## 95 Ввод в эксплуатацию

### 1 Выравнивание

Направьте датчик на подходящий отражатель. Выберите такую позицию, чтобы красный луч передатчика попадал в центр отражателя. Передние линзы датчика и отражателя необходимо очистить перед программированием.

Луч датчика должен свободно доходить до отражателя, нахождение каких-либо объектов на пути луча не допускается [см. рисунок 81]. Необходимо следить за тем, чтобы оптические отверстия на датчике и отражателе были совершенно свободными.

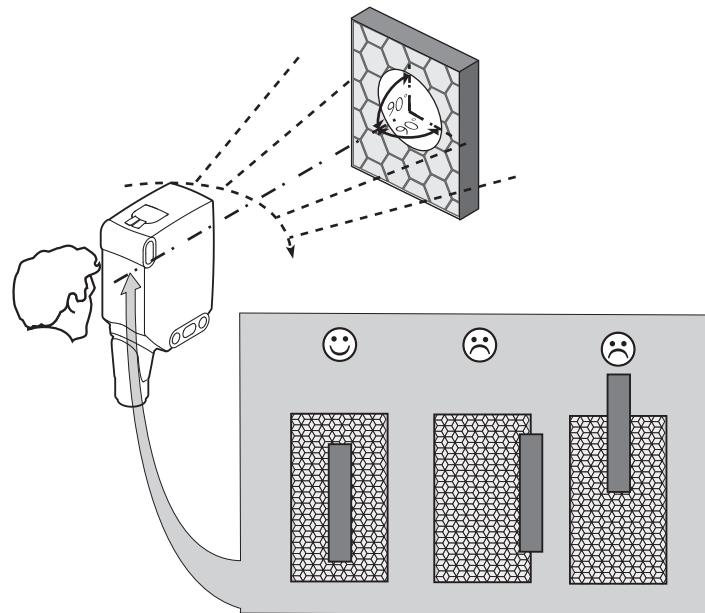


Рисунок 81: Выравнивание

**УКАЗАНИЕ**

Рекомендация: регулировка высоты (1) должна быть отделена от регулировки угла (2).


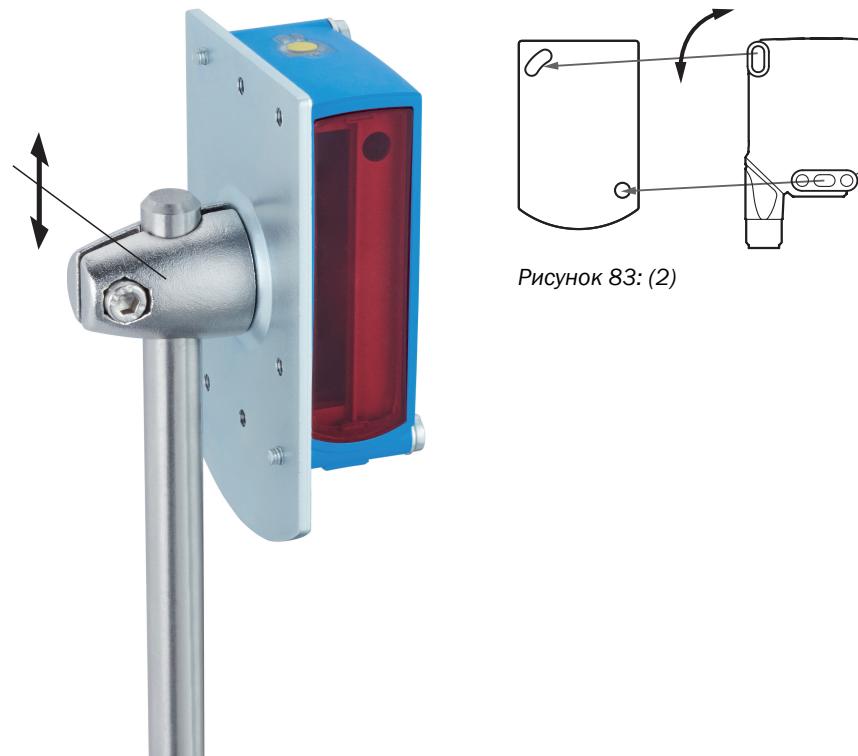




Рисунок 82: (1)

Рисунок 83: (2)

- Выравнивание световой полосы в промежуточном пространстве между двумя транспортёрными лентами

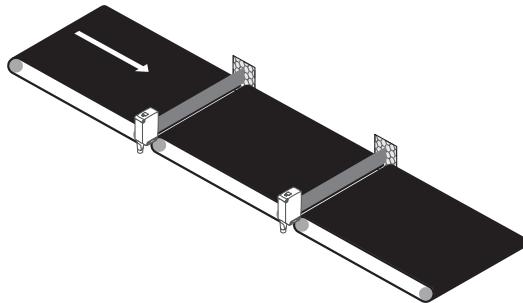


- а) Выравнивание световой полосы над транспортёрной лентой  
Световая полоса должна быть расположена параллельно транспортёрной ленте.

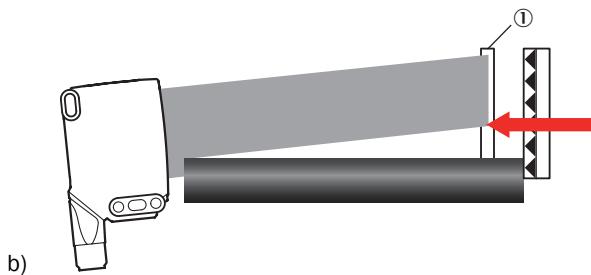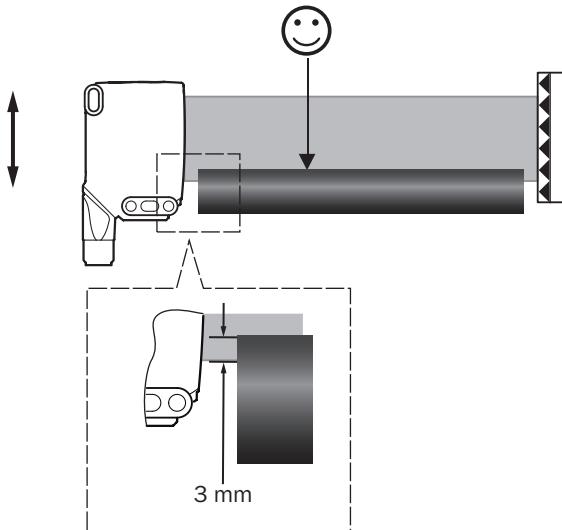

b)


① = металлическая пластина

Возьмите металлическую пластину и поместите её перед отражателем. Затем переместите датчик немного вверх. Световая полоса находится на расстоянии примерно 20 мм над поверхностью транспортёрной ленты.

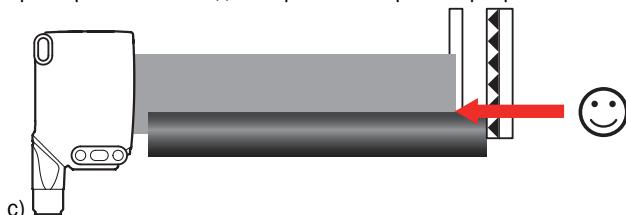


c)

Затем переместите датчик вниз, пока нижний край световой полосы не заденет транспортёрную ленту (см. Световая полоса на металлической пластине). После этого закрепите корпус на держателе. Световую полосу больше в направлении транспортёрной ленты не перемещать.

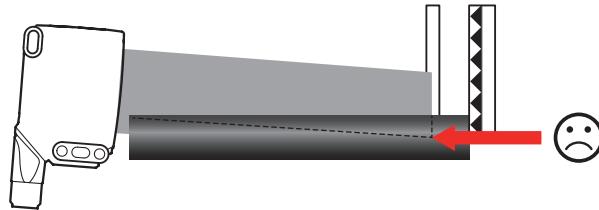

**УКАЗАНИЕ**  
Совет:

- Обратите внимание на тройную структуру рефлектора:  
рекомендуются:  
тройная структура повернута на 90°

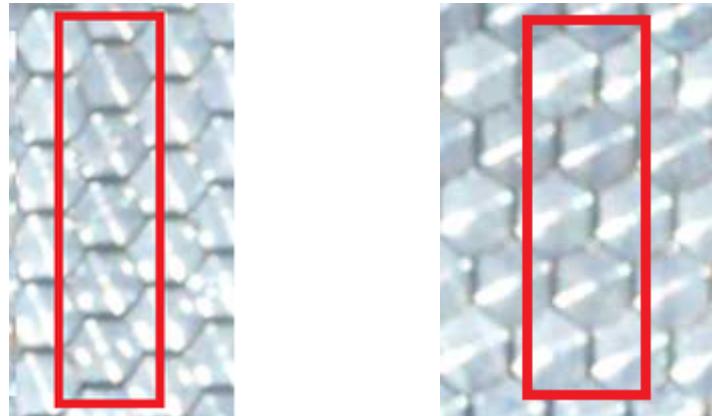

- Проверка регулировки: включить транспортёрную ленту. В режиме «холостого хода» (транспортёрная лента движется без транспортируемого материала), датчик не должен переключаться. Включить транспортёрную ленту. Положить товары один за другим у кромок транспортёрной ленты и посередине на ленту для проверки надёжного обнаружения в трёх местах.

**УКАЗАНИЕ**  
Видео для ввода в эксплуатацию:



- Расстояние срабатывания**  
Настроить расстояние между датчиком и отражателем, следуя соответствующей схеме см. [рисунок 84, страница 131](#).


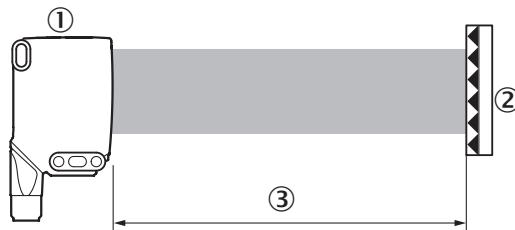


Рисунок 84: расстояния срабатывания

Таблица 69: Определение расстояния срабатывания

(1)	(2)	(3)
RAY26P-xxxxx3	PL80A	0 ... 4,5 м
RAY26P-xxxxx5	PL80A	0 ... 3 м
RAY26P-xxxxx9	PL80A	0 ... 4,5 м

Настройка расстояния срабатывания:

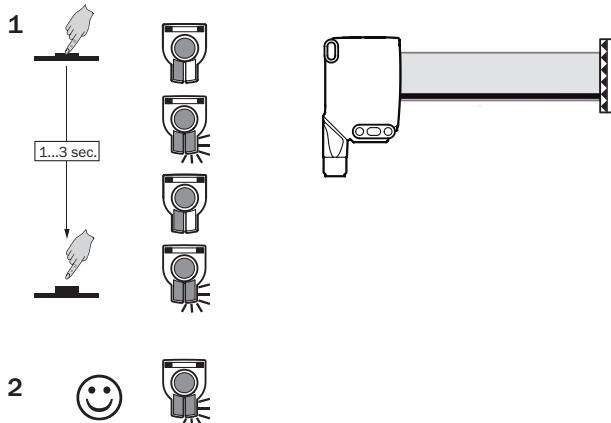

Наименьший распознаваемый объект (MDO)

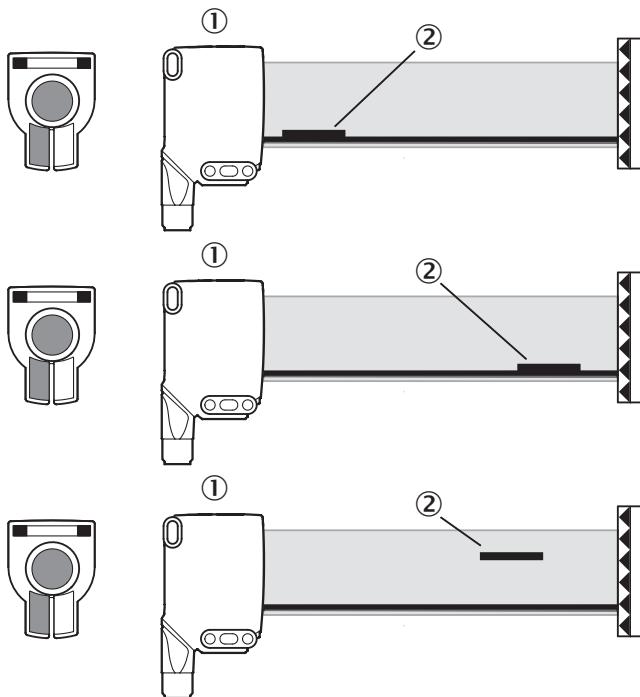


Таблица 70: Размер распознаваемых объектов

①	②
RAY26P-xxxxx3	$\geq 3 \text{ mm}^{\text{A}}$
RAY26P-xxxxx5	$\geq 5 \text{ mm}^{\text{B}}$
RAY26P-xxxxx9	$\geq 10 \text{ mm}^{\text{B}}$

② Наименьший распознаваемый объект (MDO)

A MDO  $\geq 3 \text{ mm}$ ,  $\geq 5 \text{ mm}$ ,  $\geq 10 \text{ mm}$ :

выбираются через IO-Link

B MDO закреплён

**3 Гашение транспортёрной ленты (только для RAY26P-xxxxx3)**

Гашение транспортёрной ленты позволяет постепенную инактивацию диапазона обнаружения (A = около 1 мм на слой) непосредственно над транспортёрной лентой. Благодаря этому могут быть подавлены влияния транспортёрной ленты (которые вызывают ложные сигналы датчика). Регулировка гашения транспортёрной ленты может быть осуществлена с помощью IO-Link с индексом 238.

После настройки датчик необходимо заново обучить (индекс 2, значение 65).

Таблица 71: Индекс 238

ISDU		Название	Тип данных	Длина	Доступ	Значение по умолчанию	Значение/диапазон
Индекс	Субиндекс						
238	0xE E	-	Гашение транспортёрной ленты	UINT	8 бит	Считывание / запись	0 0 = деактивировано 1 = Уровень 1 2 = Уровень 2 3 = Уровень 3 4 = Уровень 4



Рисунок 85: A = Уровень 1



Рисунок 86: A = Уровень 2



Рисунок 87: A = Уровень 3



Рисунок 88: A = Уровень 4

① Транспортёрная лента

**96****Устранение неисправностей**

В таблице Устранение неисправностей показано, какие меры необходимо предпринять, если датчики не работают.

Светодиодный индикатор / картина неисправности	Причина	Меры по устранению
зеленый светодиод мигает	Коммуникация IO-Link	Нет
Коммутационные выходы ведут себя не согласно см. таблица 67, страница 128 и см. таблица 68, страница 128	a) Коммуникация IO-Link b) Изменение в конфигурации c) Короткое замыкание	a) Нет b) Адаптация конфигурации c) Проверка электрических подключений
Синие светодиоды расположены очень близко друг к другу	Лицевая панель и/или отражатель загрязнён.	Чистка оптических поверхностей (датчик и отражатель).
жёлтый светодиод мигает	Слишком большое расстояние между датчиком и отражателем/световой луч не полностью выровнен на отражатель/отражатель не подходит/лицевая панель и/или отражатель загрязнён	Проверить расстояние срабатывания/проверить юстировку/SICK рекомендует отражатель/чистка оптических поверхностей (датчик и отражатель)
Жёлтый светодиод не горит, несмотря на то, что световая полоса выровнена на отражатель, а на траектории луча объект отсутствует	нет напряжения питания или оно ниже нижнего предельного значения	Проверить напряжения питания, всю схему электроподключения (проводку и разъемные соединения)
	Пропадание напряжения питания	Обеспечить надежную подачу напряжения питания без его пропадания
	Сенсор неисправен	Если напряжение питания в порядке, то заменить сенсор

### 97 Демонтаж и утилизация

Датчик должен быть утилизирован в соответствии с действующим законодательством конкретной страны. В процессе утилизации следует прилагать усилия для переработки составляющих материалов (особенно драгоценных металлов).



#### УКАЗАНИЕ

Утилизация батарей, электрических и электронных устройств

- В соответствии с международными директивами батареи, аккумуляторы и электрические или электронные устройства не должны выбрасываться в общий мусор.
- По закону владелец обязан вернуть эти устройства в конце срока их службы в соответствующие пункты общественного сбора.
- 

Этот символ на изделии, его упаковке или в данном документе указывает на то, что изделие подпадает под действие настоящих правил.

## 98

### Техобслуживание

Датчики SICK не нуждаются в техобслуживании.

Рекомендуется регулярно

- очищать оптические ограничивающие поверхности
- проверять прочность резьбовых и штекерных соединений

Запрещается вносить изменения в устройства.

Право на ошибки и внесение изменений сохранено. Указанные свойства изделия и технические характеристики не являются гарантией.

## 99 Технические характеристики

### 99.1 Электрические и механические характеристики

	RAY26P-xxxxx3	RAY26P-xxxxx5	RAY26P-xxxxx9
Макс. диапазон обнаружения (с отражателем PL80A)	0 ... 4,5 м	0 ... 3 м	0 ... 4,5 м
Размеры светового диапазона/приблизительное расстояние	55 мм x 9 мм (1 м)		
Наименьший распознаваемый объект (MDO)	$\geq 3$ мм, 5 мм или 10 мм <sup>1)</sup>	5 мм	10 мм
мин. расстояние между датчиком и отражателем	0 мм		
Напряжение питания $U_V$	10 ... 30 В пост. тока		
Потребляемый ток	$\leq 25$ мА <sup>2)</sup> , < 50 мА <sup>3)</sup>		
Выходной ток $I_{\text{макс.}}$	$\leq 100$ мА		
Режим коммуникации	COM2		
IO-Link	1.1		
Время отклика макс.	$\leq 3$ мс <sup>4)</sup>		
Частота срабатывания макс.	170 Гц <sup>5)</sup>		
Класс защиты	IP66, IP67		
Класс защиты	III		
Схемы защиты	A, B, C, D <sup>6)</sup>		
Диапазон рабочих температур	-40 °C ... +60 °C <sup>7)8)</sup>		

- 1) RAY26P-xxxxx3: расстояние срабатывания зависит от минимального обнаруживаемого объекта (MDO), выбиаемого через IO-Link:  
 3 мм = 0 ... 2 м  
 5 мм = 0 ... 3 м  
 10 мм = 0 ... 4,5 м

2) 16 ... 30 В пост. тока, без нагрузки

3) 10 ... 16 В пост. тока, без нагрузки

4) Продолжительность сигнала при омической нагрузке в режиме переключения. Возможны другие значения в режиме COM2.

5) При соотношении «светло/темно» 1:1, в режиме переключения. Возможны другие значения в режиме IO-Link.

6) А =  $U_V$ -подключения с защитой от перепутывания полюсов

Б = входы и выходы с защитой от перепутывания полюсов

С = подавление импульсных помех

Д = выходы защищены от перенапряжения и короткого замыкания

7) Предотвращать образование конденсата на лицевой панели датчика, и на отражателе.

8) Допустимое изменение температуры после обучения:  $\pm 20$  К

## 99.2 Габаритный чертёж

Таблица 72: Габаритный чертёж

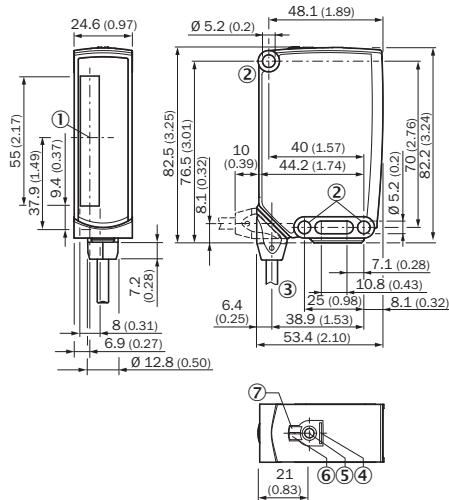


Рисунок 89: RAY26 с кабелем

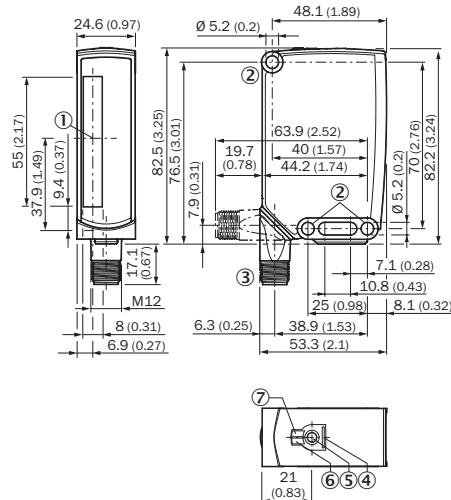


Рисунок 90: RAY26, со штекером

- ① середина оптической оси
- ② Монтажное отверстие Ø 5,2 мм
- ③ Соединение
- ④ BluePilot синий: индикатор AutoAdapt в режиме работы
- ⑤ Кнопка обучения
- ⑥ СД-индикатор желтый: состояние приема света
- ⑦ СД-индикатор зеленый: напряжение питания включено

## 99.3 Структура технологических данных

	A00
IO-Link	V1.1
Параметры процесса	2 байта
	0 байт: бит 15...8 1 байт: бит 7...0
бит 0 / тип данных	Q <sub>L1</sub> / Boolean
бит 1 / тип данных	Q <sub>L2</sub> / Boolean
бит 2 ... 15 / описание/тип данных	[пусто]

<b>Australia</b>	<b>Israel</b>	<b>South Korea</b>
Phone +61 (3) 9457 0600 1800 33 48 02 – tollfree E-Mail sales@sick.com.au	Phone +972-4-6881000 E-Mail info@sick-sensors.com	Phone +82 2 786 6321 E-Mail info@sickkorea.net
<b>Austria</b>	<b>Italy</b>	<b>Spain</b>
Phone +43 (0) 2236 62288-0 E-Mail office@sick.at	Phone +39 02 27 43 41 E-Mail info@sick.it	Phone +34 93 480 31 00 E-Mail info@sick.es
<b>Belgium/Luxembourg</b>	<b>Japan</b>	<b>Sweden</b>
Phone +32 (0) 2 466 55 66 E-Mail info@sick.be	Phone +81 3 5309 2112 E-Mail support@sick.jp	Phone +46 10 110 10 00 E-Mail info@sick.se
<b>Brazil</b>	<b>Malaysia</b>	<b>Switzerland</b>
Phone +55 11 3215-4900 E-Mail comercial@sick.com.br	Phone +603-8080 7425 E-Mail enquiry.my@sick.com	Phone +41 41 619 29 39 E-Mail contact@sick.ch
<b>Canada</b>	<b>Mexico</b>	<b>Taiwan</b>
Phone +1 905.771.1444 E-Mail cs.canada@sick.com	Phone +52 (472) 748 9451 E-Mail mario.garcia@sick.com	Phone +886-2-2375-6288 E-Mail sales@sick.com.tw
<b>Czech Republic</b>	<b>Netherlands</b>	<b>Thailand</b>
Phone +420 2 57 91 18 50 E-Mail sick@sick.cz	Phone +31 (0) 30 229 25 44 E-Mail info@sick.nl	Phone +66 2 645 0009 E-Mail marcom.th@sick.com
<b>Chile</b>	<b>New Zealand</b>	<b>Turkey</b>
Phone +56 (2) 2274 7430 E-Mail chile@sick.com	Phone +64 9 415 0459 0800 222 278 – tollfree E-Mail sales@sick.co.nz	Phone +90 (216) 528 50 00 E-Mail info@sick.com.tr
<b>China</b>	<b>Norway</b>	<b>United Arab Emirates</b>
Phone +86 20 2882 3600 E-Mail info.china@sick.net.cn	Phone +47 67 81 50 00 E-Mail sick@sick.no	Phone +971 (0) 4 88 65 878 E-Mail info@sick.ae
<b>Denmark</b>	<b>Poland</b>	<b>United Kingdom</b>
Phone +45 45 82 64 00 E-Mail sick@sick.dk	Phone +48 22 539 41 00 E-Mail info@sick.pl	Phone +44 (0)17278 31121 E-Mail info@sick.co.uk
<b>Finland</b>	<b>Romania</b>	<b>USA</b>
Phone +358-9-25 15 800 E-Mail sick@sick.fi	Phone +40 356-17 11 20 E-Mail office@sick.ro	Phone +1 800.325.7425 E-Mail info@sick.com
<b>France</b>	<b>Russia</b>	<b>Vietnam</b>
Phone +33 1 64 62 35 00 E-Mail info@sick.fr	Phone +7 495 283 09 90 E-Mail info@sick.ru	Phone +65 6744 3732 E-Mail sales.gsg@sick.com
<b>Germany</b>	<b>Singapore</b>	
Phone +49 (0) 2 11 53 01 E-Mail info@sick.de	Phone +65 6744 3732 E-Mail sales.gsg@sick.com	
<b>Hong Kong</b>	<b>Slovakia</b>	
Phone +852 2153 6300 E-Mail ghk@sick.com.hk	Phone +421 482 901 201 E-Mail mail@sick-sk.sk	
<b>Hungary</b>	<b>Slovenia</b>	
Phone +36 1 371 2680 E-Mail ertekesites@sick.hu	Phone +386 591 78849 E-Mail office@sick.si	
<b>India</b>	<b>South Africa</b>	
Phone +91-22-6119 8900 E-Mail info@sick-india.com	Phone +27 (0)11 472 3733 E-Mail info@sickautomation.co.za	

Further locations at [www.sick.com](http://www.sick.com)