


ifm electronic

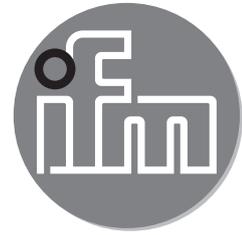

Notice de montage
Adaptateur autoserrant


efector300[®]

E40160

E40174

FR

704407 / 01 09 / 2010

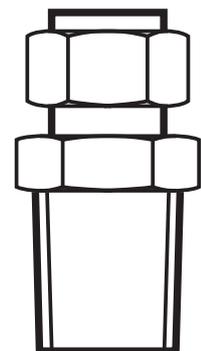


Fonctionnement et caractéristiques


Installation de sondes rigides avec un diamètre de 10 mm dans des raccords process R $\frac{1}{2}$ (E40160) ou $\frac{1}{2}$ " NPT (E40174).

Montage


► Visser l'adaptateur dans le raccord process et le serrer.

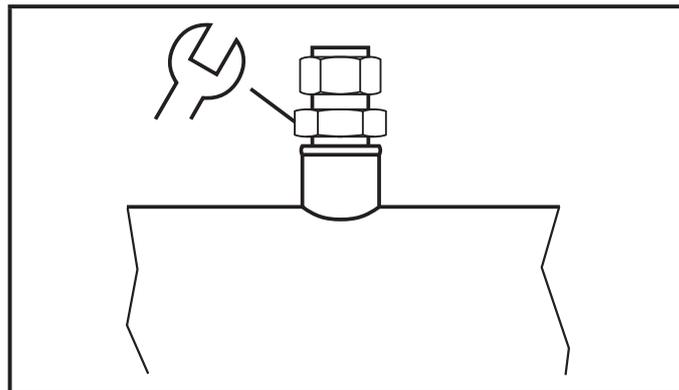


► Insérer la sonde dans l'adaptateur.
► Régler la longueur d'installation.
► Serrer l'écrou manuellement.

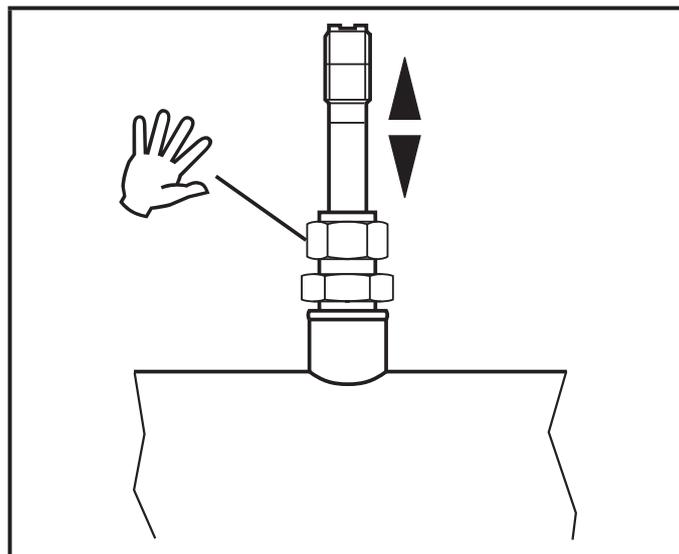

► Marquer la position de traits (A).

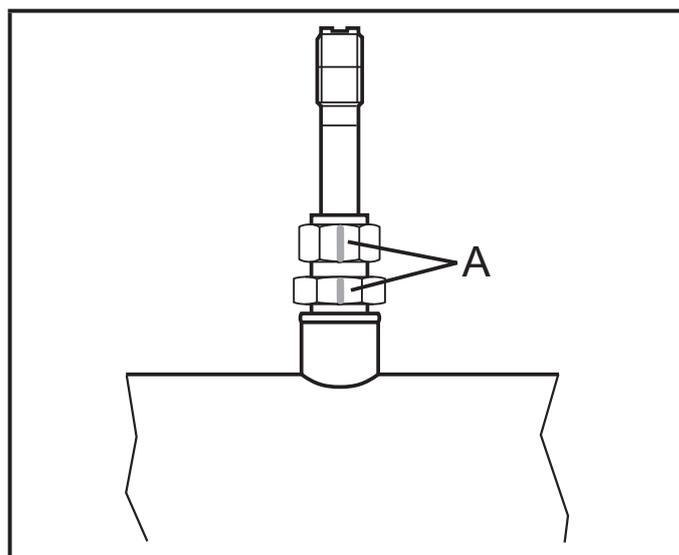

- Serrer l'écrou avec un outil de 1¼ tour (couple de serrage 45 Nm).

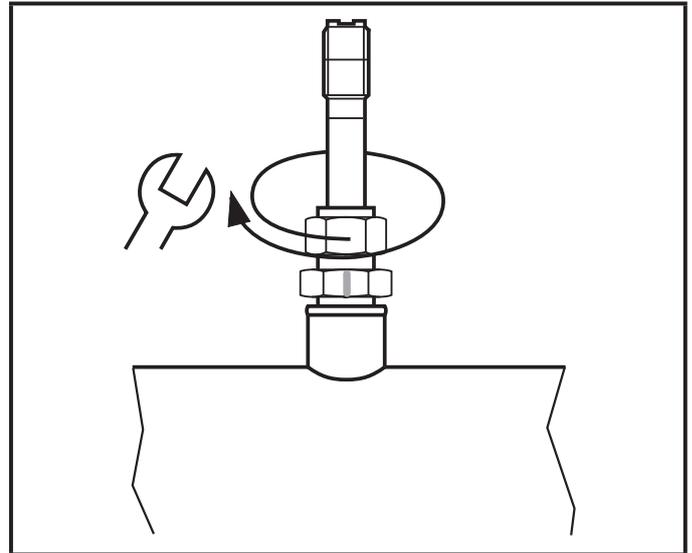

Démontage :

- Desserrer l'écrou, retirer la sonde.

Montage répété

- Insérer la sonde de nouveau.
- Serrer l'écrou avec un outil sans forcer jusqu'à ce que la position initiale soit atteinte. Pour réaliser une étanchéité sûre, le serrer un peu plus.

Schéma d'encombrement

E40160	E40174	Composants

- 1: écrou moleté
- 2: bague de serrage arrière
- 3: bague de serrage avant
- 4: raccord