


Montageanleitung Klemmadapter

efector300°

E40160 E40174 DE






# Bestimmungsgemäße Verwendung


Einbau von Stabsensoren mit Durchmesser 10 mm in Prozessanschluss  $R^{1/2}$  (E40160) oder in Prozessanschluss 1/2 NPT (E40174).

### **Montage**


► Adapter in Prozessanschluss einschrauben und festziehen.

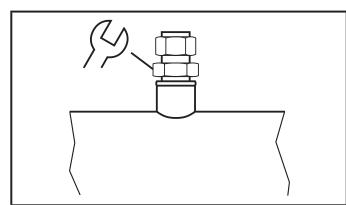


- ► Sensor in den Adapter einsetzen.
- ► Einbaulänge einstellen.
- ▶ Überwurfmutter handfest anziehen.

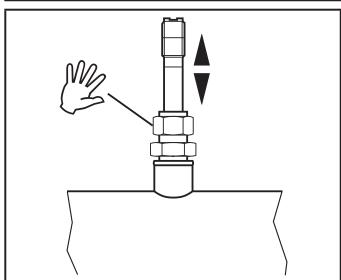

► Markierungsstriche (A) anbringen.

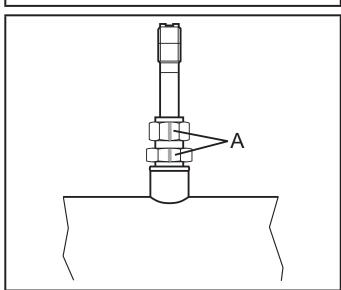

 Überwurfmutter mit einem Werkzeug um 1¼ Umdrehungen anziehen (Anzugsdrehmoment 45 Nm).

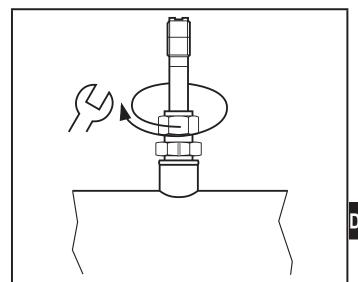


#### Zum Demontieren:

▶ Überwurfmutter lösen, Sensor herausziehen.

### Wiederholmontage

- ► Sensor wieder einsetzen.
- ▶ Überwurfmutter mit einem Werkzeug ohne überhöhten Kraftaufwand festziehen, bis die ursprüngliche Position erreicht ist. Zur sicheren Abdichtung um einen geringen Betrag weiter anziehen.

## Maßzeichnung

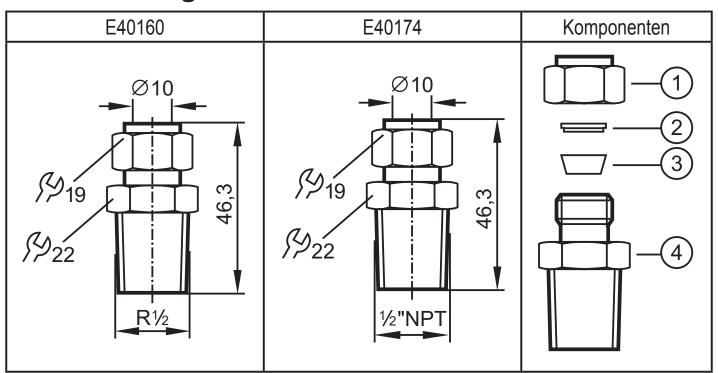

- 1: Überwurfmutter
- 2: Hinterer Klemmring
- 3: Vorderer Klemmring
- 4: Verschraubung