



ifm electronic

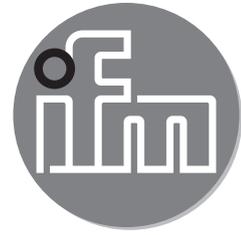

Montageanleitung  
Montageset  
**E125xx**

DE


80257071/00 08/2016

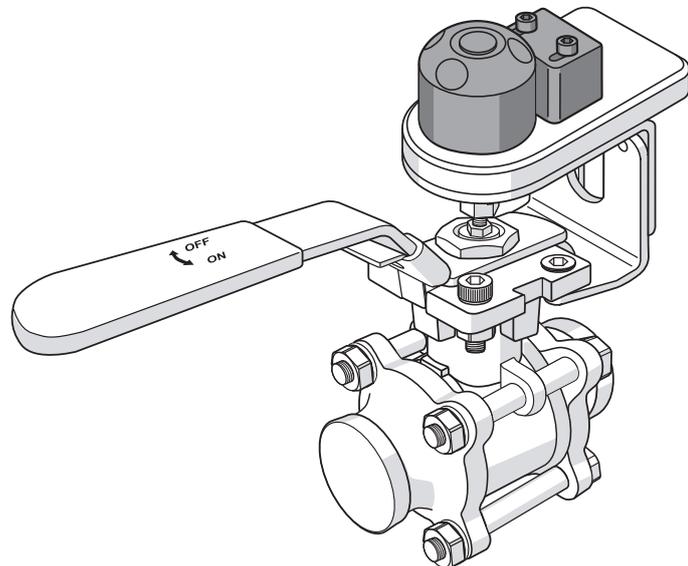


# Montage

## Vorbereitung zur Montage


- ▶ Loch in Pfeilrichtung passend zur Größe der Mitnehmerschraube zentriert in die Handarmatur bohren (1).
- ▶ Gewinde in die Bohrung schneiden.
- ▶ Mitnehmerschraube auf die benötigte Länge kürzen.

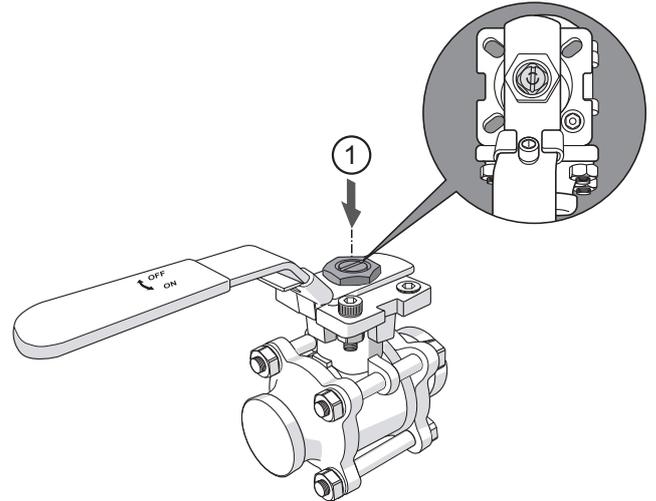


- ▶ Mitgelieferte Kontermutter auf den Mitnehmer schrauben und anschließend die Mitnehmerschraube in die Handarmatur einschrauben (1).
- ▶ Abgewinkeltes Unterteil auf die Handarmatur montieren (2).

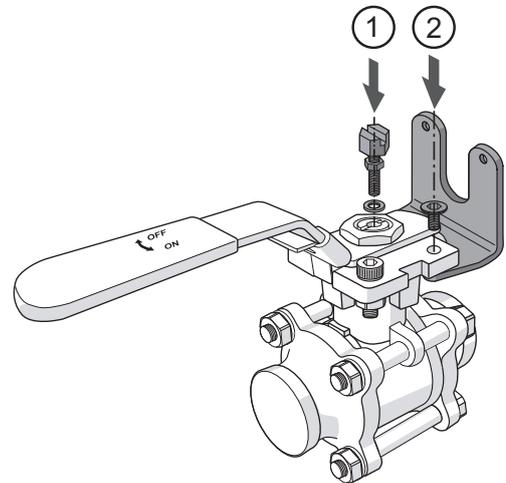

- ▶ Das Oberteil mit den M6 x 10-Schrauben auf dem Unterteil befestigen, dabei die Fächerscheiben verwenden.
- ▶ Die Höhenposition zur Befestigung des Oberteils anpassen. Dies kann in 10 mm-Stufen erfolgen (3 und 4).
- ▶ Die Mitnehmerschraube auf die Höhe des Brückenoberteils justieren und anschließend die selbstsichernde Mutter zur Fixierung des Handhebels herunterdrehen (5).

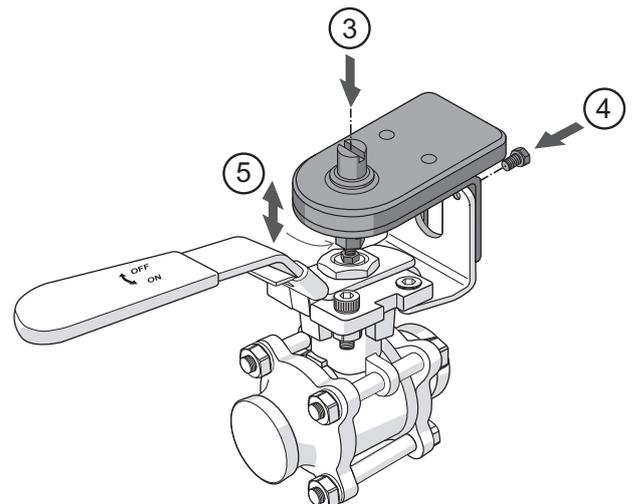

- ▶ Den Doppelsensor auf der Montageplatte und den Schaltnocken (Puck) auf der Welle montieren (6).

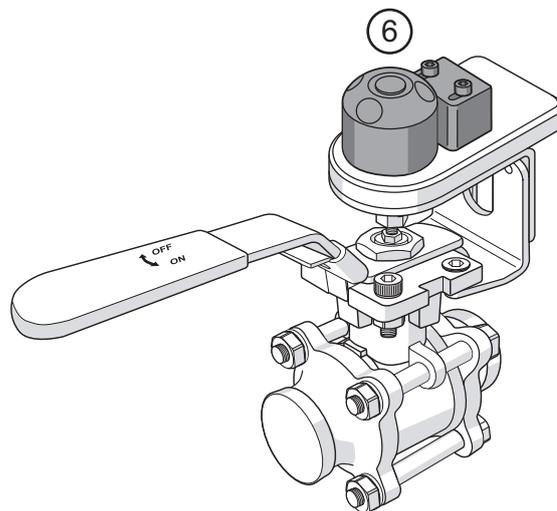

- ▶ Eine Sicht- und Funktionsprüfung durchführen.