



Notice de Montage renvoi d'angle OG

1

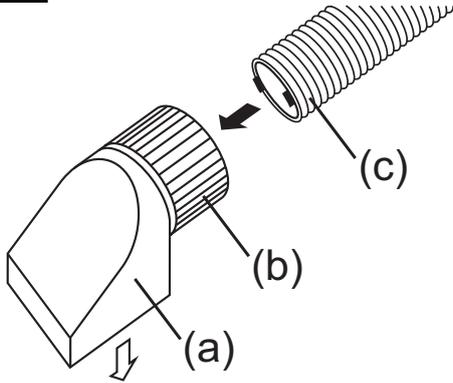


- Positionner le renvoi d'angle (a) sur la cellule (c).

2

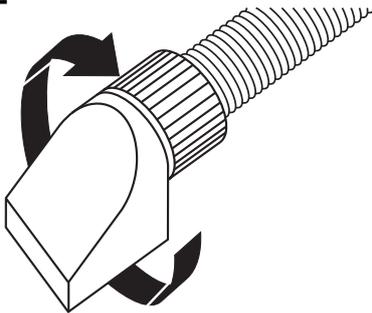

- Tourner la cellule jusqu'à ce que le renvoi d'angle soit encliqueté.

3

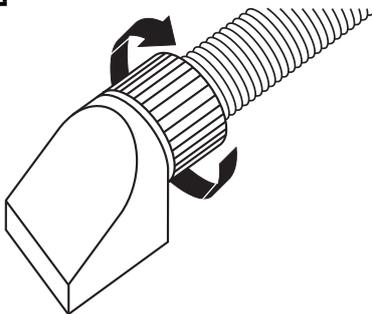

- Visser l'écrou (b) à la main. (Ne pas utiliser de pince pour le montage)