



Датчик давления (вращаем.) с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами PS400R-501-2UPN8X-H1141/3GD

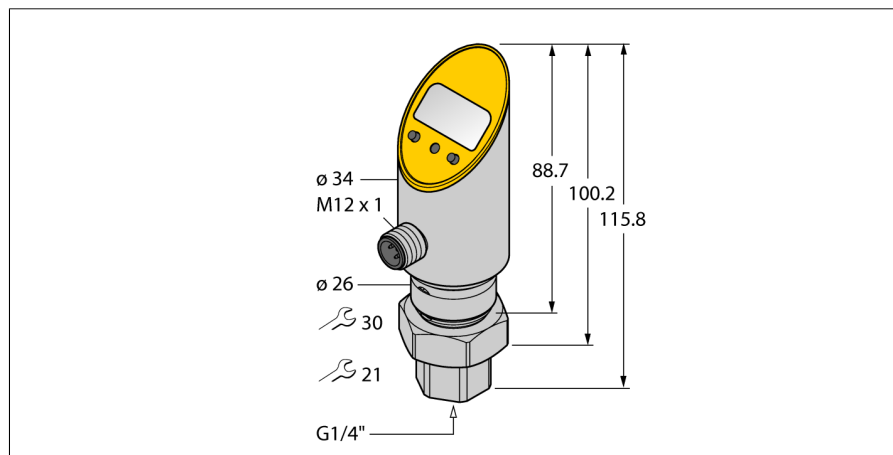

- АTEX категория II 3 G, Ex зона 2
- АTEX категория II 3 D, Ex зона 22
- Корпус, вращаемый после монтажа и подключения к процессу
- Считывание установок без дополнительных средств
- Защита программ посредством утопленной кнопки и блокировочных функций
- Непрерывная индикация единиц давления (бар, psi, кПа, МПа)
- Память пиковых значений давления
- Диапазон давлений 0...400 бар отн.

Тип PS400R-501-2UPN8X-H1141/3GD
Идент. № 6833850

Схема подключения

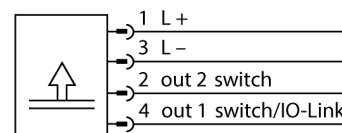

Диапазон давлений

Относительное давление 0...400 бар отн.
 0...5802 psi
 0...40 МПа
 Допустимое превышение давления ≤ 700 бар
 Давление разрыва ≥ 700 бар
 Время отклика 3 мс

Питание

Рабочее напряжение 18...30 В =
 Потребление тока ≤ 50 мА
 Падение напряжения при I_L ≤ 2 В
 Мероприятия по защите SELV; PELV в соответствии с EN 50178
 Короткое замыкание/защита от неправильной полярности да / да
 степень защиты и класс IP67 / IP69K / III

Выходы

Выход 1 Переключающий выход или режим IO-Link
 Выход 2 переключающий выход

Переключающий выход

Выходная функция НО/НЗ контакт, PNP/NPN
 Accuracy switching output ± 0.5 % v. E. BSL
 Номинальный рабочий ток 0.2 А
 Частота переключения ≤ 180 Гц
 Диапазон точек переключения ≥ 0.5 %
 Точка переключения: (мин. + 0.005 x диапазона) до 100% всего диапазона.
 Точка(и) отключения мин. до (SP - 0.005 x диапазон)
 Циклы переключения ≥ 100 млн.

IO-Link

Спецификация IO-Link Специально для версии 1.0
 Parameterization FDT / DTM
 Transmission physics Соотв. 3-проводн. физ. (PHY2)
 Transmission rate COM 2 / 38.4 kbps
 Ширина обрабатываемых данных 16 бит
 Информация об измеренном значении 14 бит
 Информация о точке переключения 2 бит
 Frame type 2.2
 Genauigkeit ± 0.5 % установившегося значения BSL

Характер изменения температуры

Температура среды -40...+85 °C
 Температурный коэффициент нулевой точки T ± 0.15 % полн. шкалы/10 K
 Шаг температурного коэффициента T_{KS} ± 0.15 % полн. шкалы / 10 K

Принцип действия

Чувствительным элементом датчиков давления серии РТ служит пьезо-резистивная измерительная мембрана. Воздействие давления на керамический элемент генерирует сигнал, пропорциональный давлению, который затем преобразуется при помощи электроники. В зависимости от типа датчика, обработанный сигнал преобразуется либо в переключающий либо в аналоговый выходной сигнал. Максимальная гибкость достигается за счет наличия в линейке датчиков с поворотным и не поворотным корпусом, всевозможных типов соединительных резьб, мембран "заподлицо" или без зоны нечувствительности, а также благодаря точности 0.5% от полной шкалы.

Датчик давления (вращаем.) с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами PS400R-501-2UPN8X-H1141/3GD

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Вибростойкость	20 g (9..2000 Гц), согласно IEC 68-2-6
Ударопрочность	50 g (11 мс) , в соответствии с IEC 68-2-27
ЭМС	EN 61000-4-2 Невосприимчивость к электростатическому разряду: 4 кВ CD / 8 кВ AD EN 61000-4-3 Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю: 15 В/м EN 61000-4-4 Устойчивость к быстрым электрическим переходным процессам или всплескам: 2 кВ EN 61000-4-5 Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: 1000 В, 42 Ом EN 61000-4-6 Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями: 10 В

Корпус

Материал корпуса	Нержавеющая сталь / пластик, V2A (1.4305)
Материал соединения под давлением	Нерж. сталь A2 1.4305 (AISI 303)
Материал датчика (преобразователя) давления	Ceramics Al ₂ O ₃
Материал уплотнителя	FPM spez.
Подключение к процессу	G1/4", внутренняя резьба
Размер гаечного ключа соединения / гайки	21/ 30
Электрическое подключение	Разъемы, M12 × 1
Макс. момент затяжки гайки	35 Нм

Эталонные условия по IEC 61298-1

температура	15...+25 °C
атмосферных давления	860...1060 hPa абс.
Влажность	45...75 % отн.
Дополнительного питания	24 В =

Индикатор

	4-х разрядный 7-ми сегментный индикатор, с возможностью поворота показаний на 180°, отключаемый
Индикация состояния переключения	2 x светодиод, желтый
Опции программирования	Точка включения/выключения, PNP/NPN; H.O./H.3, гистерезис / режим окна; величина давления, память пиковых значений давления
Отображаемые единицы измерения	5-ть зел. светодиодов (бар, psi, кПа, МПа, пр.)

Средняя наработка до отказа

439 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C

Датчик давления (вращаем.)
с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами
PS400R-501-2UPN8X-H1141/3GD

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PTS-COVER	A9350	Колпачок	

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
TBEN-S2-4IOL	6814024	Компактный мультипротокольный модуль ввода/вывода, 4 IO-Link Master 1.1 Класс A, 4 универсальных дискретных PNP канала 0.5 A	

Датчик давления (вращаем.) с 2-мя транзисторными переключающими PNP/NPN выходами PS400R-501-2UPN8X-H1141/3GD

Инструкция по эксплуатации

Использование по назначению

Это устройство соответствует директиве 2014/34/ЕС и пригодно для использования во взрывоопасных областях согласно EN60079-0:2012, EN60079-15:2010 и EN60079-31:2009.

При определении возможности и корректности применения необходимо соблюдение национальных директивных документов.

Для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с классификацией

II 3 G и II 3 D (Группа II, категория 3 G, электрическое оборудование для газовой атмосферы и категории 3 D, электрическое оборудование для атмосферы с высокой запыленностью.).

Маркировка (см. на приборе или в технической документации)

Ⓔ II 3 G Ex nA IIC T5 Gc по EN 60079-0:2012 и EN 60079-15:2010 и Ⓔ II 3 D Ex tc IIIC T90°C Dc по EN 60079-0:2012 и EN 60079-31:2009

Допустимая локальная температура окружающей среды

0...+60 °C

Установка / Ввод в эксплуатацию

Этот прибор должен устанавливаться, подсоединяться и эксплуатироваться подготовленным и квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал должен обладать знаниями в области классов защиты, директивных документов, касающихся эксплуатации электрического оборудования во взрывоопасных зонах.

Проверьте, соответствует ли классификация и маркировка прибора реальным условиям применения.

Инструкции по установке и монтажу

Избегайте статического заряда на поверхности пластмассовых приборов и кабелей. Очистка поверхности допускается только с помощью слегка влажной ткани. Не производите монтаж прибора в потоке пыли и не допускайте покрытия прибора пылью.

The devices must be protected against strong magnetic fields.

Данные по конфигурации пинов и электрическая спецификация указаны на маркировке и в техническом описании.

Для того, чтобы избежать загрязнения устройства, удаляйте имеющиеся заглушки кабельных вводов только непосредственно перед включением прибора и монтажом розетки.

Специальные условия для обеспечения безопасной работы

Не рассоединяйте разъем под нагрузкой.

В непосредственной близости от разъема необходимо разместить надпись "Не разъединять под нагрузкой". / Do not separate when energized.

Устройство должно быть защищено от механического повреждения, вызываемого энергией >4 Дж и вредными УФ лучами.

Соединители имеют соответствующий IP только в комбинации с уплотнителем O-ring.

Напряжение нагрузки и рабочее напряжение этого оборудования должны подаваться безопасно разделенными источниками питания (IEC 60 364/UL 508), чтобы гарантировать, что номинальное напряжение (24 В пост.тока +20% = 28.8 В пост.тока) оборудования не превышает более, чем на 40 %.

Ремонт и техническое обслуживание

Прибор не ремонтпригоден. Любой ремонт или изменения в конструкции прибора, произведенные не производителем, влекут за собой аннулирование допуска прибора к эксплуатации. Важнейшие данные из сертификата прибора приводятся.