


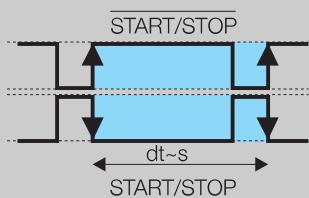

**BTL5 профильный**Импульс Р  
Импульс Р**BTL5 профильный**Импульс М  
Импульс М**BTL5 профильный**Импульс I  
Импульс I**BTL5-P1-M\_\_\_\_\_-P-S 32****BTL5-M1-M\_\_\_\_\_-P-S 32****BTL5-I1-M\_\_\_\_\_-P-S 32**

зависит от преобразователя

2 мкм или  $\pm 1$  цифра, зависит от преобразователя $\leq 2$  мкм $\leq 4$  мкм $f_{STANDARD} = 1 \text{ кГц} = \leq 1400 \text{ мм}$  $\pm 100$  мкм до 500 мм длины хода $\pm 0,02\%$  500...4000 мм длины хода $(6 \text{ мкм} + 5 \text{ ppm} \times L) / ^\circ C$ 24 В DC  $\pm 20\%$  $\leq 90$  мА $-40 \dots +85$  °C $-40 \dots +100$  °C**BTL5-P1-M...**

INIT

START/STOP

INIT

START/STOP

GND/Заземление

+24 В DC

(GND)/(Заземление)

**BTL5-M1-M...**

INIT

START/STOP

INIT

START/STOP

GND/Заземление

+24 В DC

(GND)/(Заземление)

**BTL5-I1-M...**

INIT

START/STOP

INIT

START/STOP

GND/Заземление

+24 В DC

(GND)/(Заземление)

В коде заказа указывать код  
для длины хода!

Пример заказа:

**BTL5-P1-M\_\_\_\_\_-P-S 32**Стандартная  
длина хода [мм]

0050, 0100, 0130, 0150, 0175, 0200, 0225, 0250,  
0300, 0350, 0360, 0400, 0450, 0500, 0550, 0600,  
0650, 0700, 0750, 0800, 0850, 0900, 0950, 1000,  
1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700,  
1750, 1800, 1900, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000,  
3250, 3500, 3550, 3750, 4000

Исполнения с P-интерфейсом

и длинами хода, отмеченными синим цветом:

BTL5-P1-M\_\_\_\_\_-P-S 32,  
поддерживаются на складе в Германии.

В поставку входит:

- измеритель пути
- крепежные зажимы с изоляционными втулками и винтами
- руководство пользователя

Заказывать отдельно:

Магниты со стр. Р.14

Разъемы со стр. **BKS.3****BTL P**

Общие данные

Аналоговый  
интерфейсЦифровой  
импульсный  
интерфейсSSD-  
интерфейсCANopen-  
интерфейсPROFIBUS-  
DP-интерфейсСвободные  
магнитыЗакрепленные  
магниты,  
штанги**BKS**Стр. **BKS.3****BTA**Стр. **BTA.3**