

ifm electronic



Инструкция по установке
Адаптер Aseptoflex
E330xx / E331xx


706008/00 05/2011

RU

Присоедините

- сначала адаптер (С) к датчику (А),
- затем датчик + адаптер к процессу с помощью гайки, прижимного фланца и т.п. (В).


Если элемент крепления (В) невозможно надеть через верх датчика, то наденьте его через низ датчика до начала установки адаптера.

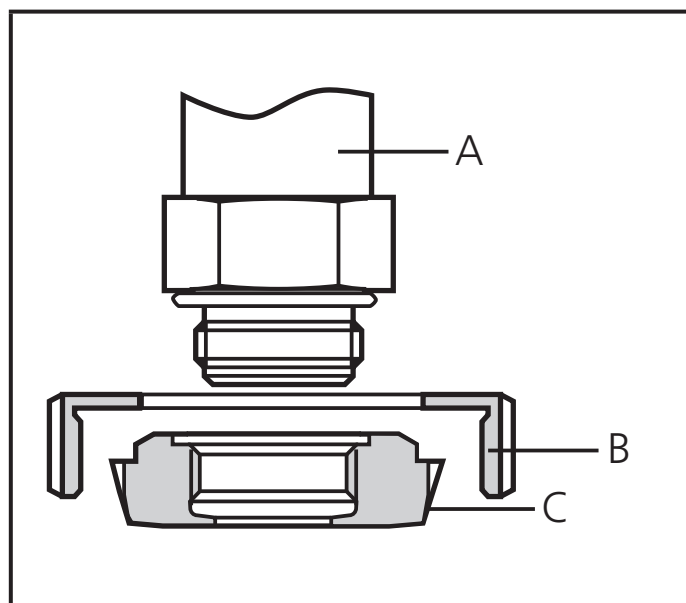

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантия долгосрочной и стабильной герметичности гигиенического металлического уплотнения (соединение Aseptoflex) действительна только для однократной установки.

Монтаж адаптера:

- Слегка смажьте резьбу, уплотнительные поверхности датчика и адаптер смазкой (1). Смазка должна быть одобрена для данного применения и совместима с используемыми эластомерами. Рекомендация: Смазочная паста UN1 84-201 с допуском USDA-H1 для пищевой промышленности.
- Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо (D) правильно установлено.

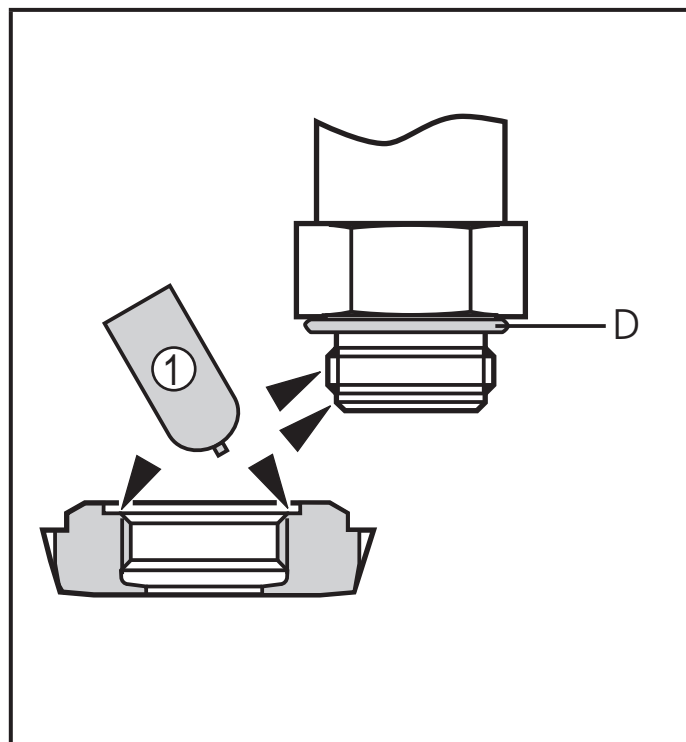

- ▶ Вверните датчик в адаптер до упора. Будьте осторожны и не повредите уплотняющую поверхность.
- ▶ Скрепите датчик и адаптер в зажимном устройстве (E). При этом уплотняющие поверхности (F) не должны быть повреждены.
- ▶ Затяните датчик при помощи гаечного ключа до упора (максимально допустимый момент затяжки равен 25 Nm / 18 ft-lb). Примечание: Более сильное затягивание может повредить уплотнение.

